SAMSUNG

SM-T800

Brukerhåndbok

Norwegian. 07/2014. Rev.1.1

www.samsung.com

Innholdsfortegnelse

Les dette først

Komme i gang

7 Innhold i produktesken
8 Enhetsoppsett
10 Lade batteriet
12 Bruke et minnekort
14 Slå enheten på og av
15 Låse og låse opp skjermen

Grunnleggende

16 Bruke berøringsskjermen
19 Oppsett for startskjermbildet
22 Varsels- og hurtiginnstillingspanelet
25 Åpne apper
25 Installere eller avinstallere apper
27 Angi tekst
30 Ta et bilde av skjermen
30 Mine filer
32 Strømsparingsfunksjon
33 Vise hjelpeinformasjon

Nettverkstilkobling

34 Wi-Fi
35 Internett

Bevegelser og bruksfunksjoner

37 Bevegelser
39 Flervindu
44 Verktøykasse
44 Øke berøringsskjermens følsomhet

Tilpasning

45 Administrere start- og appskjermbildet
50 Angi bakgrunnsbilde og ringetoner
51 Endre skjermlåsmetoden
52 Fingerskanner
55 Privatmodus
57 Flere brukere
59 Overføre data fra din gamle enhet
60 Konfigurere kontoer

Kontakter

61 Legge til kontakter
62 Administrere kontakter

Kamera

65 Grunnleggende fotografering
68 Bildemodi
71 Kamerainnstillinger

Galleri

74 Vise bilder eller videoer
76 Redigere bilder og videoer
81 Galleri-innstillinger

Multimedia

82 Musikk
85 Video

Nyttige apper og funksjoner

88 Barnemodus
91 S Finder
92 S Planner
95 S Voice
97 E-post
99 Kalkulator
99 Klokke
100 WatchON
103 WebEx
112 Businessweek+
113 Dropbox
114 Evernote
115 Flipboard
116 Hancom Office Viewer
120 NYTimes
121 Google Apps

Koble til andre enheter

123 Bluetooth
125 Wi-Fi Direct
127 Hurtigtilkobling
129 SideSync 3.0
135 Remote PC
140 Screen Mirroring
142 Mobilutskrift

Enhets- og databehandling

143 Oppgradere enheten
144 Overføre filer mellom enheten og en datamaskin
145 Sikkerhetskopiere og gjenopprette data
146 Gjenopprette innstillingene

Innstillinger

147 Om Innstillinger
147 Tilkoblinger
151 Enhet
156 Generelt
163 Apper

Tilgjengelighet

168 Om Tilgjengelighet
169 Bruke Hjem-tasten til å åpne tilgjengelighetsmenyer
169 Taletilbakemelding (TalkBack)
180 Endre skriftstørrelsen
180 Forstørre skjermbildet
180 Stille inn varselspåminnelser
181 Reversere visningsfargene
181 Fargejustering
182 Stille inn fotolysvarsel
182 Slå av alle lyder
182 Innstillinger for undertekster
183 Justere lydbalansen
183 Monolyd
184 Assistentmeny
186 Angi forsinkelsesalternativer for å trykke på og holde
186 Samhandlingskontroll
187 Bruke ettrykksmodus
187 Samhandlingskontroll
188 Bruke andre nyttige funksjoner

Feilsøking

Les dette først

Les denne bruksanvisningen før du bruker enheten for å sikre trygg og riktig bruk.

- Beskrivelser er basert på enhetens standardinnstillinger.
- Noe av innholdet kan variere fra enheten din, avhengig av område, tjenesteleverandør og programvare.
- Innhold (høykvalitetsinnhold) som krever høy CPU- og RAM-bruk, vil ha innvirkning på den generelle ytelsen til enheten. Avhengig av enhetens spesifikasjoner og området den brukes i, kan det hende at apper som benytter slikt innhold, ikke vil fungere som tiltenkt.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer som forårsakes av apper fra en annen leverandør enn Samsung.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller inkompatibiliteter som forårsakes av redigerte registerinnstillinger eller endret operativsystemprogramvare. Forsøk på å tilpasse operativsystemet kan føre til at enheten eller apper ikke fungerer som de skal.
- Programvare, lydkilder, bakgrunnsbilder, bilder og andre medier som leveres med denne enheten, er lisensiert for begrenset bruk. Uttrekking og bruk av disse materialene for kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsrettslovene. Brukerne er selv ansvarlige for ulovlig bruk av medier.
- Standardapper som følger med enheten, kan oppdateres og ikke lenger støttes uten forvarsel. Hvis du har spørsmål om en app som tilbys med enheten, kontakter du et Samsung-servicesenter. For brukerinstallerte apper kontakter du tjenesteleverandørene.
- Endring av systemets operativsystem eller installering av programvare fra uoffisielle kilder kan føre til feil på enheten og ødeleggelse eller tap av data. Disse handlingene er brudd på Samsung-lisensavtalen og vil ugyldiggjøre garantien din.

Instruksjonsikoner

Advarsel: Situasjoner som kan føre til skader på deg selv eller andre

Obs: Situasjoner som kan skade enheten eller annet utstyr

Merknad: Merknader, brukstips eller ytterligere informasjon

Komme i gang

Innhold i produktesken

Kontroller at produktesken inneholder følgende:

- Enhet
- Hurtigstartveiledning

- Utstyret som leveres med enheten, samt annet tilgjengelig tilbehør, kan variere, avhengig av område og tjenesteleverandør.
- Det medfølgende utstyret er utformet kun for denne enheten, og det er ikke sikkert at det er kompatibelt med andre enheter.
- Utseende og spesifikasjoner kan være gjenstand for endringer uten forhåndsvarsel.
- Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra din lokale Samsung-forhandler. Kontroller at dette er kompatibelt med enheten før kjøp.
- Tilgjengelighet for alt tilbehør kan endres etter produsentenes eget skjønn. Gå til Samsungs webområde for mer informasjon om tilgjengelig tilbehør.

Enhetsoppsett

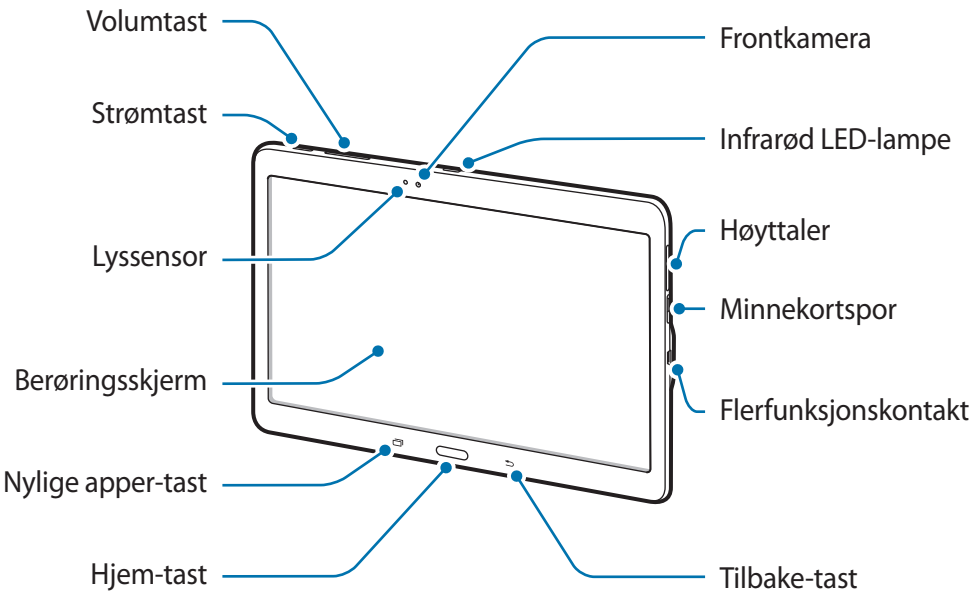

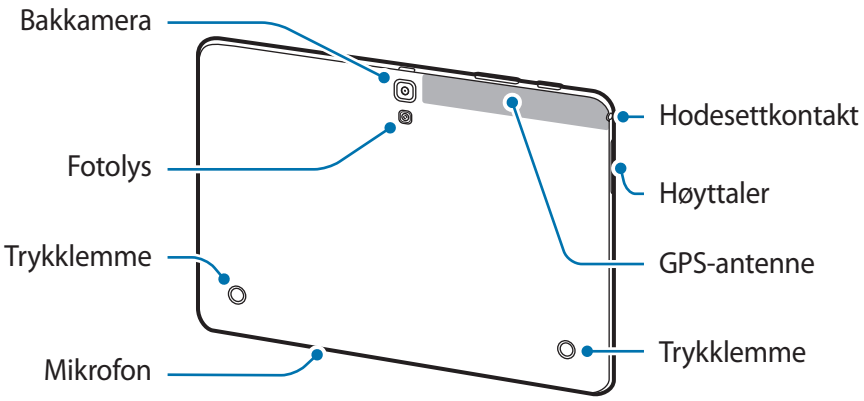

- Ikke dekk til antenneområdet med hendene dine eller andre gjenstander. Dette kan føre til tilkoblingsproblemer eller at batteriet raskt tappes for strøm.
- Det anbefales å bruke en skjermbeskytter godkjent av Samsung. Skjermbeskyttere som ikke er godkjent, kan forårsake feil på sensorene.
- Unngå at det kommer vann på berøringsskjermen. Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.

Taster

Tast	Funksjon
Strøm	• Trykk på og hold inne for å slå enheten av eller på. • Trykk på for å slå på eller låse skjermen.
Nylige apper	• Trykk på for å åpne listen over nylig brukte apper. • Trykk på og hold inne for å få tilgang til flere valg for det gjeldende skjermbildet.
Hjem	• Trykk på for å slå på skjermen mens den er låst. • Trykk på for å returnere til startskjermbildet. • Trykk på raskt to ganger for å starte **S Voice**. • Trykk på og hold inne for å starte **Google**.
Tilbake	• Trykk på for å returnere til det forrige skjermbildet.
Volum	• Trykk på for å justere enhetsvolumet.

Lade batteriet

Bruk laderen til å lade batteriet før førstegangsbruk.

Bruk kun Samsung-godkjente ladere, batterier og kabler. Ladere eller kabler som ikke er godkjente, kan føre til at batteriet eksploderer eller skade enheten.

- Når batteristrømmen er lav, er batteriikonet tomt.
- Dersom batteriet er helt utladet, vil ikke enheten slås på umiddelbart når laderen er tilkoblet. La et utladet batteri lades i noen minutter før du forsøker å slå på enheten.
- Hvis du bruker flere apper på én gang, nettverksapper eller apper som trenger forbindelse med en annen enhet, vil batteriet tømmes raskt for strøm. For å unngå frakobling fra nettverket eller at strømmen blir borte under dataoverføring, bør batteriet alltid være fullt oppladet når du bruker disse appene.

Koble USB-kabelen til USB-strømadapteren og koble den andre enden av USB-kabelen til flerfunksjonskontakten.

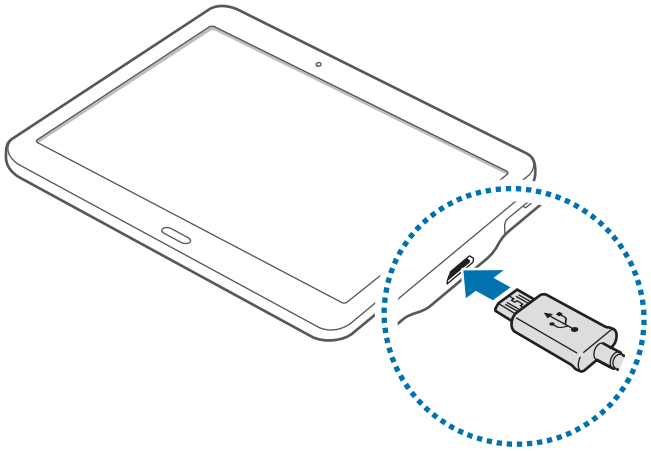

Hvis du kobler til laderen feil, kan dette føre til alvorlige skader på enheten. Skader som er forårsaket av feil bruk, dekkes ikke av garantien.

- Enheten kan brukes mens den lader, men det kan ta lenger tid å lade batteriet helt opp.
- Hvis enheten mottar en ustabil strømforsyning mens den lader, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer. Koble laderen fra enheten hvis dette skjer.
- Mens enheten lader, kan den bli varmere. Dette er normalt og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse. Dersom batteriet blir varmere enn normalt, kan det hende at laderen vil stoppe oppladingen.
- Hvis enheten ikke lades på riktig måte, må du ta med enheten og laderen til et Samsung-servicesenter.

Etter fullading kobler du enheten fra laderen. Først kobler du laderen fra enheten, og deretter kobler du den fra stikkontakten.

For å spare energi bør du koble fra laderen når den ikke er i bruk. Laderen er ikke utstyrt med en strømbryter, så du bør derfor koble den fra stikkontakten for å unngå unødvendig strømforbruk. Oppbevar laderen nær stikkontakten og lett tilgjengelig under lading.

Redusere batteriforbruket

Enheten din tilbyr alternativer som hjelper deg med å spare batteristrøm. Ved å tilpasse disse alternativene og deaktivere funksjoner i bakgrunnen, kan du bruke enheten lenger mellom hver opplading:

- Bytt til hvilemodus når du ikke bruker enheten, ved å trykke på strømtasten.
- Lukk unødvendige apper ved hjelp av Oppgavebehandling.
- Deaktiver Bluetooth-funksjonen.
- Deaktiver Wi-Fi-funksjonen.
- Deaktiver automatisk synkronisering av apper.
- Forkort tiden som bakgrunnslyset skal være på.
- Reduser lysstyrken på skjermen.

Bruke et minnekort

Sette inn et minnekort

Du kan bruke minnekort med maksimal kapasitet på 128 GB på din enhet. Det kan det hende at enkelte minnekort ikke er kompatible med enheten din, avhengig av minnekortets produsent og type.

- Det kan hende at enkelte minnekort ikke er kompatible med enheten. Bruk av et inkompatibelt minnekort kan skade enheten eller minnekortet, og kan ødelegge data som er lagret på kortet.
- Sørg for å sette inn minnekortet med riktig side opp.

- Enheten støtter FAT- og exFAT-filsystemene for minnekort. Hvis du setter inn et kort som er formatert med et annet filsystem, spør enheten deg om du vil reformatere minnekortet.
- Hyppig skriving og sletting av data forkorter minnekortets levetid.
- Når du setter inn et minnekort i enheten, vises minnekortets filkatalog i **Mine filer** → **SD card**-mappen.

1 Åpne dekselet til minnekortsporet.

2 Sett inn et minnekort med den gullfargede kontaktflaten vendt ned.

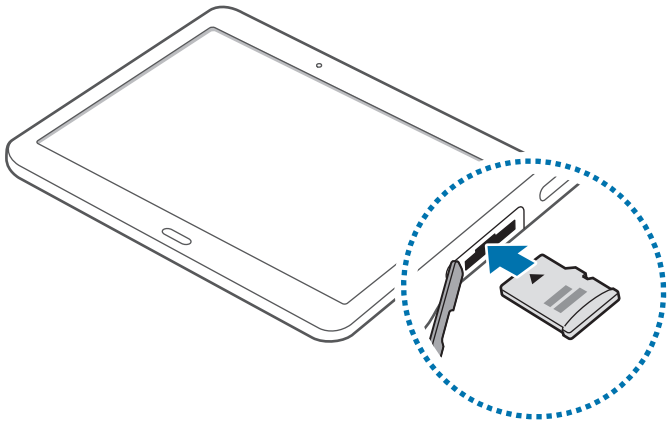

3 Skyv minnekortet inn i minnekortsporet til det låses på plass.

4 Lukk dekselet til minnekortsporet.

Ta ut minnekortet

Før du tar ut minnekortet, må du først løse det ut for trygg fjerning. På startskjermbildet trykker du på → **Innstillinger** → **Generelt** → **Lagring** → **Løs ut SD-kort**.

1 Åpne dekselet til minnekortsporet.

2 Dytt lett på minnekortet inntil det frigjøres fra enheten og trekk det ut.

3 Lukk dekselet til minnekortsporet.

Ikke ta ut et minnekort mens enheten overfører eller leser informasjon. Dette kan føre til tap eller ødeleggelse av data, eller skader på minnekortet eller enheten. Samsung er ikke ansvarlig for tap som oppstår som en følge av misbruk av, eller skadede, minnekort, inkludert tap av data.

Formatere minnekortet

Det kan hende at et minnekort som er formatert på en datamaskin ikke er kompatibelt med enheten. Formater derfor minnekortet bare på enheten.

På startskjermbildet trykker du på → **Innstillinger** → **Generelt** → **Lagring** → **Formater SD-kort** → **Formater SD-kort** → **Slett alt**.

Før du formaterer minnekortet, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på enheten. Produsentens garanti dekker ikke tap av data som stammer fra brukerens handlinger.

Slå enheten på og av

Trykk på og hold inne strømtasten i noen sekunder for å slå enheten på.

Når du slår på enheten for første gang, eller dersom du har foretatt en tilbakestilling, følger du instruksjonene på skjermen for å konfigurere den.

Slå av enheten ved å trykke på og holde inne strømtasten og deretter trykke på **Slå av**.

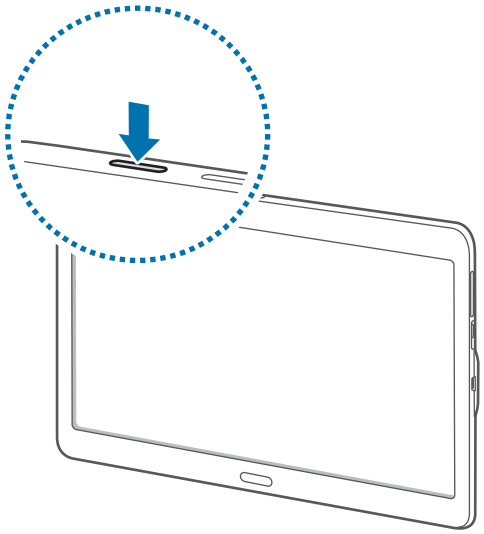

Følg alle oppslåtte advarsler og instrukser fra autorisert personale når du befinner deg i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, som for eksempel i fly og på sykehus.

Låse og låse opp skjermen

Når du trykker raskt to ganger på strømtasten, slås skjermen av og låses. Skjermen slås også av og låses dersom enheten ikke brukes på en bestemt periode.

Du kan låse opp skjermen ved å trykke på strøm- eller Hjem-tasten, og deretter raskt dra fingeren i en hvilken som helst retning innenfor området for opplåsing av skjermen.

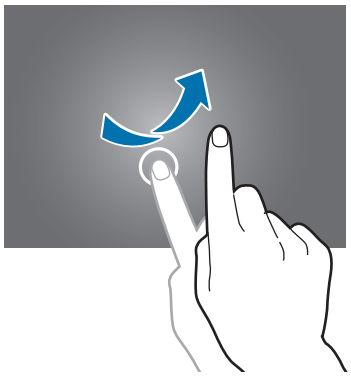

Du kan endre opplåsingskoden for å låse opp skjermen. Se Endre skjermlåsmetoden for å få mer informasjon.

Grunnleggende

Bruke berøringsskjermen

- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med andre elektriske apparater. Statisk elektrisitet kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
- For å unngå å skade berøringsskjermen må du ikke trykke på den med noe skarpt eller legge mye trykk på den med fingrene.

- Enheten gjenkjenner kanskje ikke berøring i nærheten av kantene av skjermen, da disse ligger utenfor berøringsområdet.
- Hvis du lar berøringsskjermen være på uten å bruke den i lengre perioder, kan etterbilder (innbrenning i skjermen) eller dobbeltkonturer oppstå. Slå derfor av berøringsskjermen når du ikke bruker enheten.
- Det anbefales å bruke fingrene når du skal betjene berøringsskjermen.

Trykke

Trykk lett på skjermen med fingeren for å åpne en app, velge et menyelement, velge en skjermtast eller angi et tegn ved hjelp av tastaturet på skjermen.

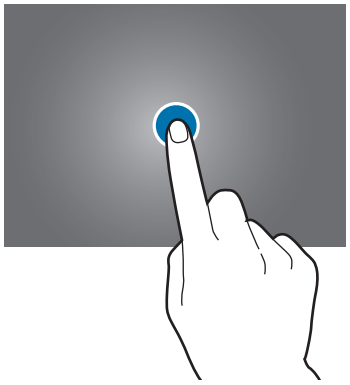

Trykke på og holde

Trykk på og hold et element eller skjermen i mer enn 2 sekunder for å få tilgang til tilgjengelige alternativer.

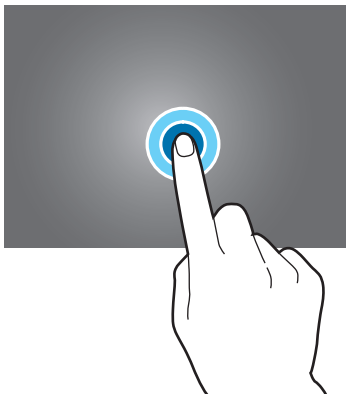

Dra

For å flytte et element trykker du på og holder det, og deretter drar du det til ønsket plassering.

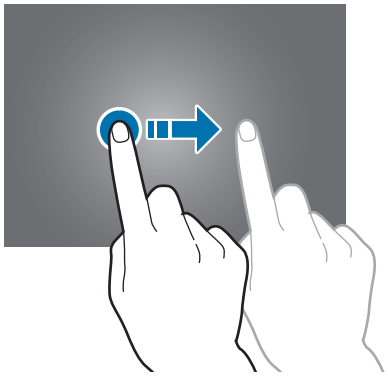

Dobbelttrykke

Trykk raskt to ganger på en webside eller et bilde for å zoome inn. Trykk to ganger raskt på nytt for å gå tilbake.

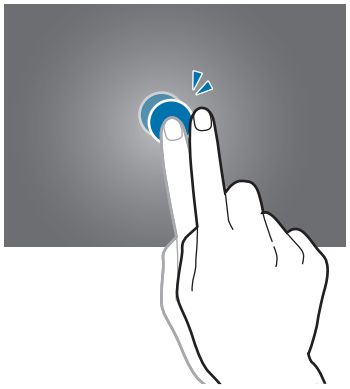

Flikke

Dra fingeren raskt til høyre eller til venstre på start- eller appskjermbildet for å vise et annet panel. Dra fingeren raskt opp- eller nedover for å bla hurtig gjennom en webside eller en liste over elementer, for eksempel kontakter.

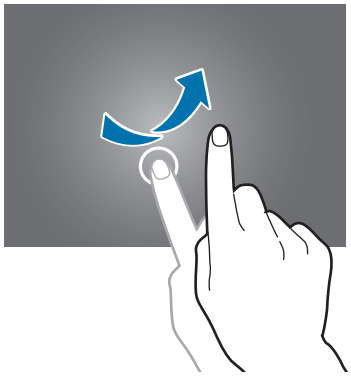

Spre og klype

Spre to fingre fra hverandre på en webside, et kart eller bilde for å zoome inn. Klyp sammen for å zoome ut.

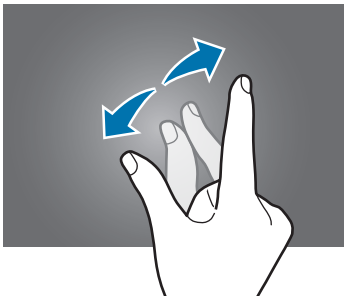

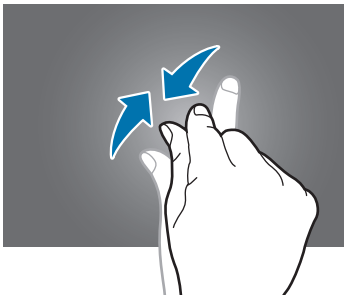

Oppsett for startskjermbildet

Startskjermbildet

Startskjermbildet er utgangspunktet for tilgang til alle funksjonene på enheten. Det er to forskjellige typer paneler på startskjermbildet. Det klassiske startskjermbildet viser widgeter, snarveier til apper og annet, og innholdsstartskjermbildet viser innholdswidgeter. Widgeter er små apper som starter spesifikke appfunksjoner for å vise informasjon og sørge for enkel tilgang på startskjermbildet.

Hvis du vil vise andre paneler, blar du til venstre eller høyre eller velger en av panelindikatorene nederst på skjermen. For å tilpasse startskjermbildet kan du se Bruke det klassiske startskjermbildet eller Administrere innholdsstartskjermbildet.

<Det klassiske startskjermbildet>

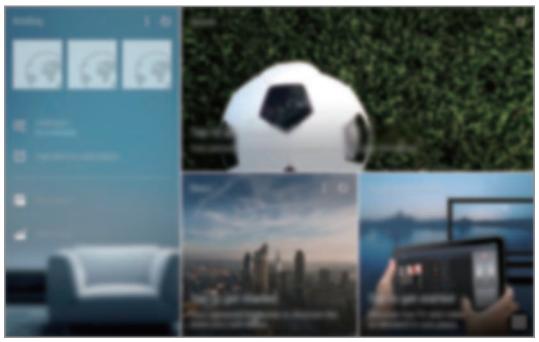

<Innholdsstartskjermbildet>

Appskjermbildet

Appskjermbildet viser ikoner for alle apper, inkludert nylig installerte apper.

På startskjermbildet trykker du på for å åpne appskjermbildet. Hvis du vil vise andre paneler, blar du til venstre eller høyre eller velger en panelindikator nederst på skjermen. For å tilpasse appskjermbildet kan du se Administrere appskjermbildet.

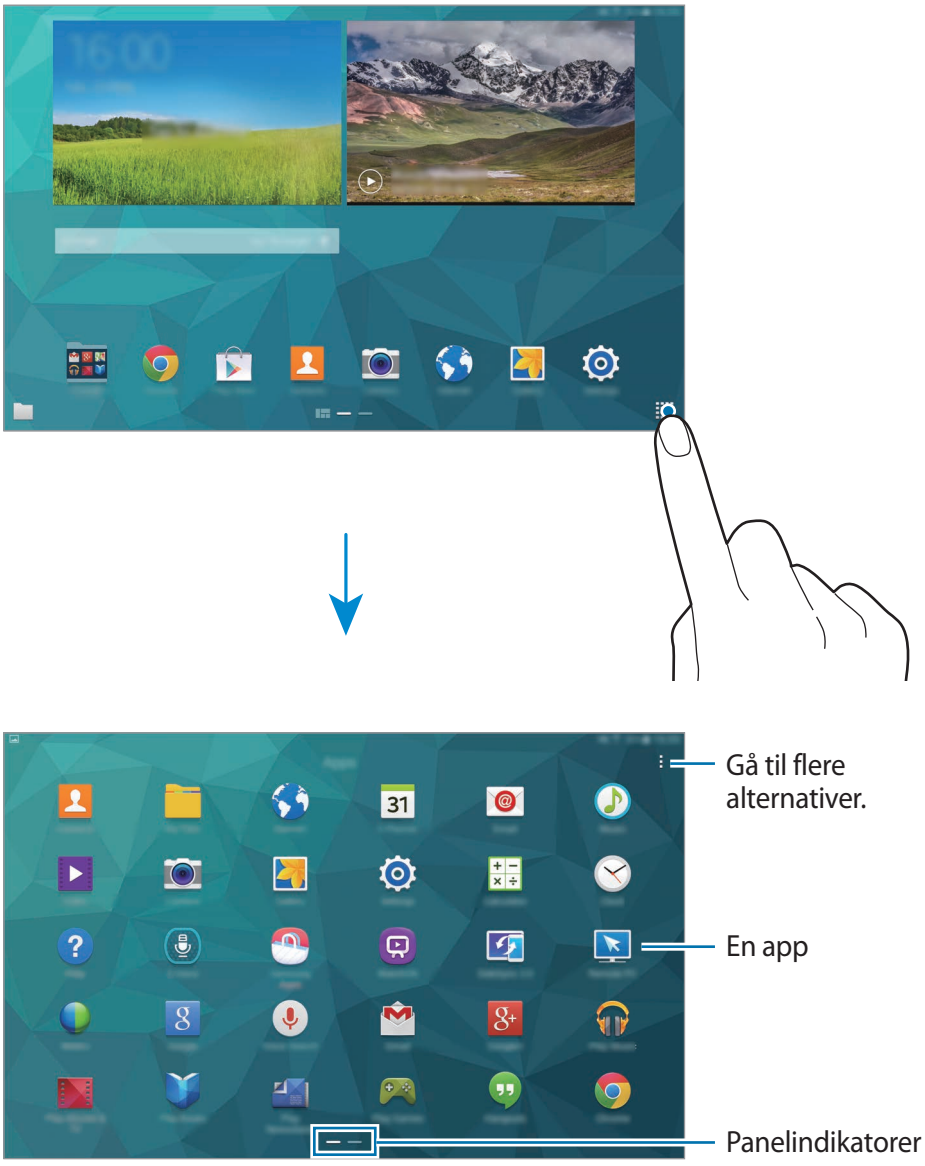

Statusikoner

Statusikonene vises på statuslinjen øverst på skjermen. Ikonene som er oppført i listen nedenfor, er de mest vanlige.

Statuslinjen vises kanskje ikke øverst på skjermen i alle apper. Hvis du vil vise statuslinjen, kan du dra fingeren nedover fra øverst på skjermen.

Ikon	Betydning
	Wi-Fi tilkoblet
	Bluetooth-funksjon aktivert
	GPS aktivert
	Funksjon for smart hvilemodus eller smart pause er aktivert
	Synkronisert med web
	Koblet til en datamaskin
	Alarm aktivert
	Stillemodus aktivert
	Vibrasjonsmodus aktivert
	Flymodus aktivert
	En feil har oppstått, eller forsiktighet må utvises
	Batterinivå

Varsels- og hurtiginnstillingspanelet

Bruke varselspanelet

Når du mottar nye varsler, for eksempel e-postmeldinger, vises det statusikoner på statuslinjen. Hvis du vil vise mer informasjon om ikonene, åpner du varselspanelet og viser detaljene.

Du åpner varselspanelet ved å dra statuslinjen nedover. Du lukker varselspanelet ved å dra linjen oppover fra bunnen av skjermen.

Du kan bruke følgende funksjoner på varselspanelet.

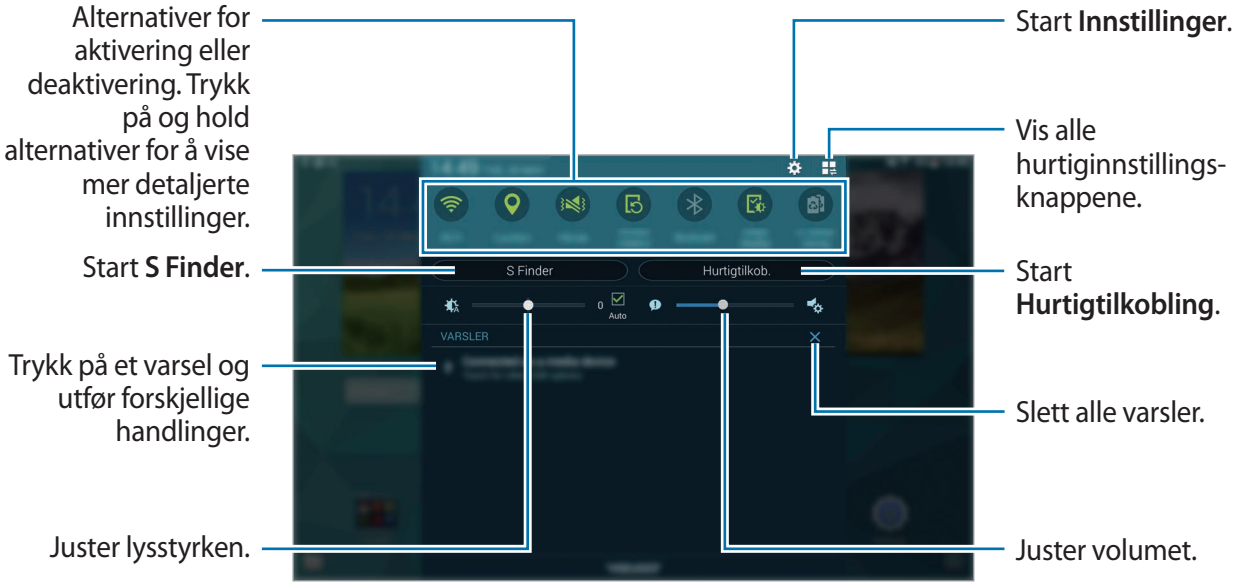

Omorganisere hurtiginnstillingsknapper

Du kan omorganisere hurtiginnstillingsknappene på varselspanelet ved å trykke på → , trykke på og holde et element og deretter dra elementet til en annen plassering.

Bruke hurtiginnstillingspanelet

Du kan aktivere eller deaktivere enkelte funksjoner på varselspanelet. For å aktivere eller deaktivere flere funksjoner kan du åpne hurtiginnstillingspanelet.

Du åpner hurtiginnstillingspanelet ved å dra statuslinjen nedover med to fingre. Du kan også trykke på på varselspanelet. Du lukker hurtiginnstillingspanelet ved å dra linjen oppover fra bunnen av skjermen.

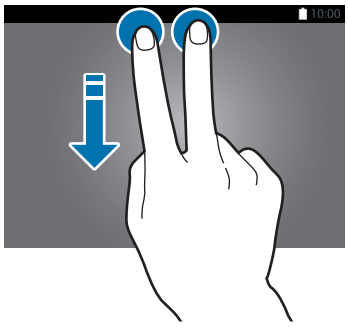

Trykk på følgende valg for å aktivere eller deaktivere dem. Du kan se flere detaljerte innstillinger hvis du trykker på og holder en hurtiginnstillingsknapp.

- **Wi-Fi**: Se Wi-Fi for å få mer informasjon.
- **Posisjon**: Se Posisjon for å få mer informasjon.
- **Lyd/Vibrasjon/Lydløs**: Velg en lydmodus.
- **Skjermrotasjon**: Tillat eller hindre automatisk rotasjon av skjermbildet når du roterer enheten.

Enkelte apper tillater ikke skjermrotasjon.

- **Bluetooth**: Se Bluetooth for å få mer informasjon.
- **Tilpass skjerm**: Når du aktiverer denne funksjonen, optimeres skjermen automatisk for forskjellige apper.
- **U. strømsparing**: Se Ultra strømsparingsmodus for å få mer informasjon.
- **Flervindu**: Se Flervindu for å få mer informasjon.
- **Verktøykasse**: Se Verktøykasse for å få mer informasjon.
- **Screen Mirroring**: Se Screen Mirroring for å få mer informasjon.
- **Synk.**: Når du har aktivert denne funksjonen, synkroniserer enheten automatisk apper som Kalender og E-post.
- **Lesemodus**: Når du aktiverer denne modusen vil enheten bidra til å beskytte øynene ved lesing på nattestid.
- **Smart hvilemod.**: Når du aktiverer denne funksjonen, er skjermen på så lenge som du ser på den.
- **Smart pause**: Når du aktiverer denne funksjonen, settes avspillingen på pause når du ser bort fra skjermen.
- **Strømsparing**: Se Strømsparingsfunksjon for å få mer informasjon.
- **Sperremodus**: Se Sperremodus for å få mer informasjon.
- **Flymodus**: Se Flymodus for å få mer informasjon.
- **Privatmodus**: Se Privatmodus for å få mer informasjon.
- **Berøringsfølsomhet**: Se Øke berøringsskjermens følsomhet for å få mer informasjon.

Åpne apper

På start- eller appskjermbildet velger du et appikon for å åpne det.

Hvis du vil åpne listen over nylig brukte apper, trykker du på og velger et appikon for å åpne en app.

Lukke en app

Trykk på → **Oppg.behandl.**, og trykk deretter på **Lukk** ved siden av en app for å lukke den. Du lukker alle appene som kjører for øyeblikket, ved å trykke på **Lukk alle**. Du kan også trykke på → **Lukk alle**.

Installere eller avinstallere apper

Samsung Apps

Bruk denne appen til å kjøpe og laste ned apper.

Trykk på **Samsung Apps** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Installere apper

Se på apper etter kategori, eller trykk på for å søke med et søkeord.

Velg en app for å vise nærmere informasjon om den. Du kan laste ned gratisapper ved å trykke på **Gratis**. Hvis du vil kjøpe og laste ned apper som koster penger, trykker du på knappen som viser prisen på appen.

Hvis du vil endre innstillingen for automatisk oppdatering, trykker du på → **Kontoinnstillinger** → **Oppdater apper automatisk** og velger deretter et alternativ.

Play Butikk

Bruk denne appen til å kjøpe og laste ned apper.

Trykk på **Play Butikk** på appskjermbildet.

Installere apper

Se på apper etter kategori, eller trykk på for å søke med et søkeord.

Velg en app for å vise nærmere informasjon om den. Du kan laste ned gratisapper ved å trykke på **INSTALLER**. Hvis du vil kjøpe og laste ned apper som koster penger, trykker du på prisen og følger instruksjonene på skjermen.

Hvis du vil endre innstillingen for automatisk oppdatering, trykker du på ☰ → **INNSTILLINGER** → **Oppdater apper automatisk** og velger deretter et alternativ.

Laste ned foreslåtte apper

Du kan vise og laste ned spesiallagede Galaxy-apper.

På det klassiske startskjermbildet trykker du på **GALAXY Essentials**- eller **GALAXY Gifts**-widgeten, og trykker deretter på ved siden av en app.

Hvis du vil laste ned alle appene i listen, trykker du på **Last ned alle**.

Administrere apper

Avinstallere eller deaktivere apper

Hvis du vil deaktivere standardapper, åpner du appskjermbildet og trykker på ⋮ → **Avinstaller/deaktiver apper**. vises på appene som du kan deaktivere. Velg en app, og trykk på **Deaktiver app**.

Hvis du vil avinstallere nedlastede apper, åpner du appskjermbildet og trykker på ⋮ → **Nedlastede apper** → **Avinstaller**. På appskjermbildet kan du også trykke på **Innstillinger** → **Apper** → **Appstyring**, velge en app og deretter trykke på **Avinstaller**.

Aktivere apper

På appskjermbildet trykker du på ⋮ → **Vis deaktiverte apper**. Velg apper, og trykk deretter på **Utført**. På appskjermbildet kan du også trykke på **Innstillinger** → **Apper** → **Appstyring**, bla til **DEAKTIVERT**, velge en app og deretter trykke på **Aktiver**.

- Skjule apper: Skjul apper bare på appskjermbildet. Du kan fortsette å bruke skjulte apper.
- Deaktivere apper: Deaktiver utvalgte standardapper som ikke kan avinstalleres fra enheten. Du kan ikke bruke deaktiverte apper.
- Avinstallere apper: Avinstaller nedlastede apper.

Angi tekst

Tastaturoppsett

Et tastatur vises automatisk når du angir tekst for å sende e-postmeldinger, opprette notater og mer.

Enkelte språk støtter ikke tekstinndata. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre inndataspråk til ett av de støttede språkene.

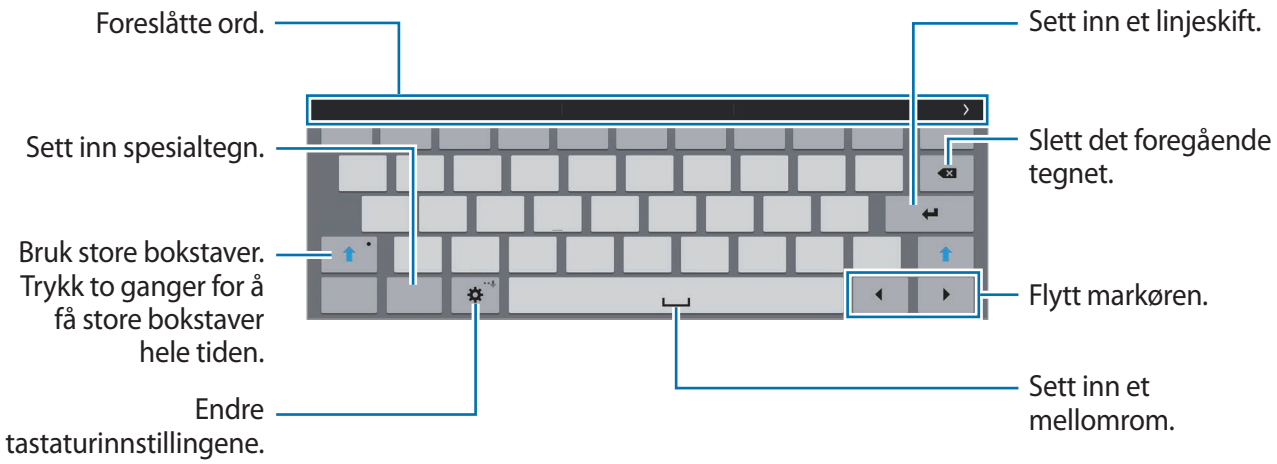
Foreslåtte ord.
Sett inn et linjeskift.
Sett inn spesialtegn.
Slett det foregående tegnet.
Bruk store bokstaver. Trykk to ganger for å få store bokstaver hele tiden.
Flytt markøren.
Endre tastaturinnstillingene.
Sett inn et mellomrom.

Endre inndataspråk

Trykk på ⚙ → **Velg inndataspråk**, og velg deretter språkene som skal brukes. Hvis du velger to eller flere språk, kan du veksle mellom inndataspråkene ved å skyve mellomromstasten til venstre eller høyre.

Bruke flere tastaturfunksjoner

Trykk på og hold ⚙ for å bruke forskjellige funksjoner. Andre ikoner kan vises i stedet for ⚙, avhengig av hvilken funksjon som sist ble brukt.

- 🎤: Angi tekst ved hjelp av tale.

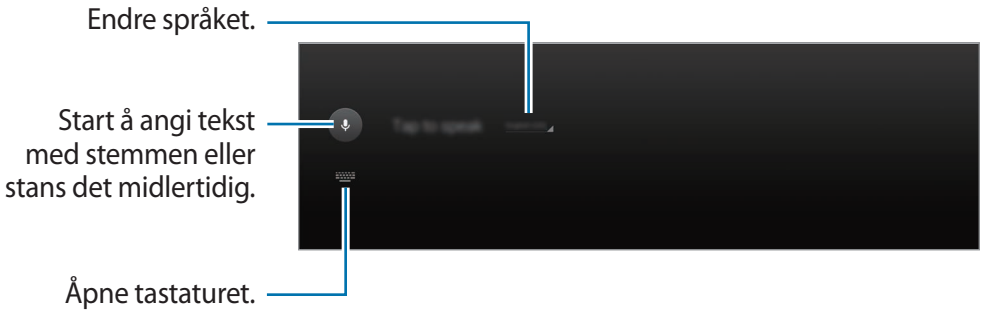

- T: Bytt til håndskriftmodus.

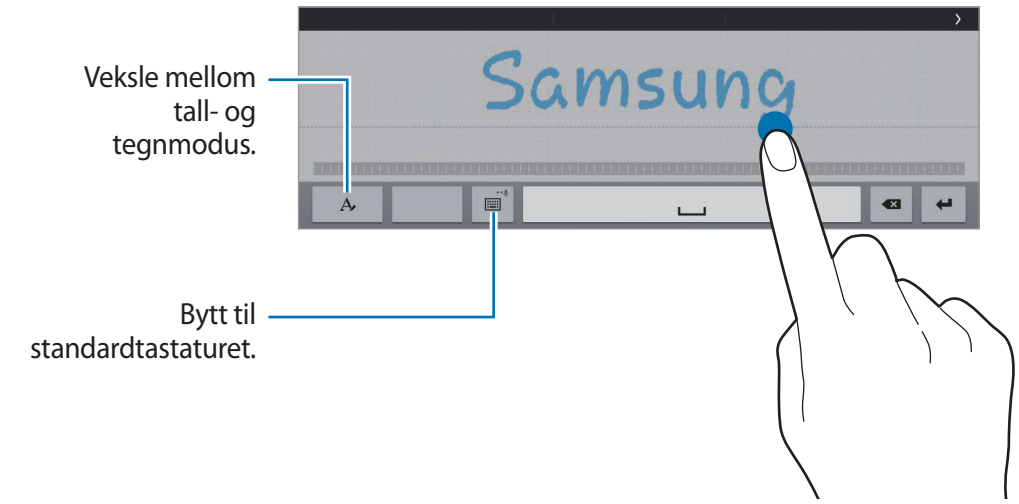

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- : Legg til et element fra utklippstavlen.
- : Endre tastaturinnstillingene.
- : Endre tastaturtypen. Du kan flytte tastaturet til en annen plassering ved å dra .

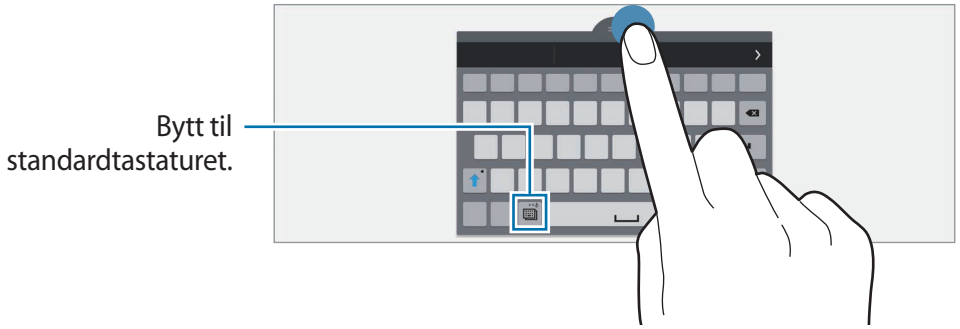

Kopiere og lime inn

1 Trykk på og hold teksten.

2 Dra eller for å velge den ønskede teksten, eller trykk på **Merk alle** for å velge hele teksten.

3 Trykk på **Kopier** eller **Klipp ut**. Den valgte teksten blir kopiert til utklippstavlen.

4 Plasser markøren der teksten skal settes inn, og trykk på → **Lim inn**. Du kan lime inn tekst som du har kopiert tidligere, ved å trykke på → **Utklippstavle** og velge teksten.

Ta et bilde av skjermen

Du kan ta et bilde av skjermen ved hjelp av enheten.

Trykk på og hold inne Hjem- og strømtasten samtidig. Bildet lagres i **Galleri** → ☰ → **Album** → **Screenshots**-mappen. Når du har tatt et bilde av skjermen, kan du redigere bildet og dele det med andre.

Du kan også ta bilder av skjermen på andre måter. Se Dra håndflatene over for å ta et bilde for å få mer informasjon.

Det er ikke mulig å ta et bilde av skjermen når visse apper er i bruk.

Mine filer

Om Mine Filer

Bruk denne appen for å få tilgang til forskjellige filer som er lagret på enheten eller andre steder, for eksempel på nettskytjenester.

Trykk på **Mine filer** på appskjermbildet. Du kan også trykke på ■ på det klassiske startskjermbildet.

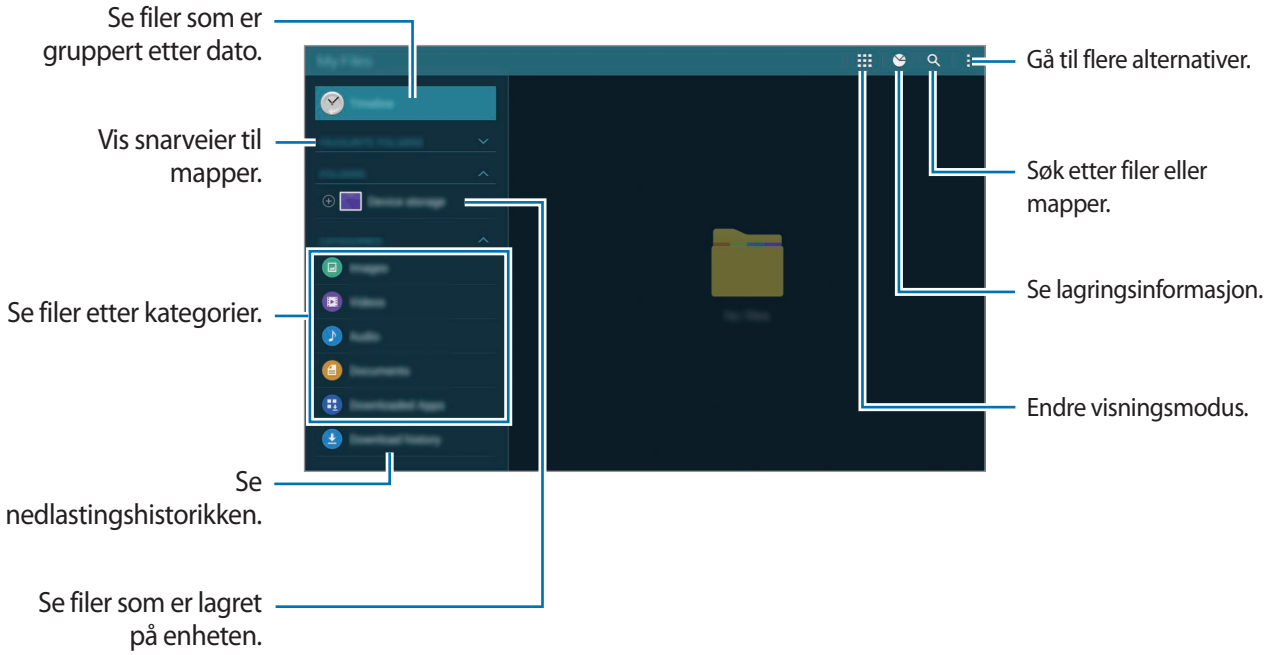
Se filer som er gruppert etter dato.
Vis snarveier til mapper.
Se filer etter kategorier.
Se nedlastingshistorikken.
Se filer som er lagret på enheten.
Gå til flere alternativer.
Søk etter filer eller mapper.
Se lagringsinformasjon.
Endre visningsmodus.

Du kan trykke på ⋮ og bruke følgende alternativer:

- **Velg**: Velg filer eller mapper som alternativet skal brukes for.
- **Slett**: Slett filer eller mapper.
- **Legg til FTP-adresse**: Legg til en snarvei til en FTP-tjener i **MAPPER**.
- **Søk etter enheter i nærheten**: Søk etter enheter i nærheten som har mediedeling aktivert.
- **Visningsalternativer**: Endre visningsalternativene for filer.

Vise filer

Trykk på **Mine filer** på appskjermbildet.

Velg en mappe, trykk på ⋮, og bruk deretter ett av følgende alternativer:

- **Velg**: Velg filer eller mapper som alternativet skal brukes for.
- **Sorter etter**: Sorter filer eller mapper.
- **Legg til i Favorittmapper**: Legg til en snarvei til mappen under **FAVORITTMAPPER**.
- **Slett**: Slett filer eller mapper.
- **Legg til snarvei på startskjermen**: Legg til en snarvei til en fil eller mappe på det klassiske startskjermbildet.
- **Legg til FTP-adresse**: Legg til en snarvei til en FTP-tjener i **MAPPER**.
- **Søk etter enheter i nærheten**: Søk etter enheter i nærheten som har mediedeling aktivert.
- **Visningsalternativer**: Endre visningsalternativene for filer.

Du kan trykke på og holde en fil eller mappe, og deretter bruke ett av følgende valg:

- : Del filer med andre.
- : Slett filer eller mapper.
- : Flytt filer eller mapper til en annen mappe.
- : Kopier filer eller mapper til en annen mappe.
- ⋮ → **Endre navn**: Endre navn på en fil eller mappe.
- ⋮ → **Legg til i Favorittmapper**: Legg til en snarvei til mappen under **FAVORITTMAPPER**.
- ⋮ → **Legg til snarvei på startskjermen**: Legg til en snarvei til en fil eller mappe på det klassiske startskjermbildet.
- ⋮ → **Zip fil**: Komprimer filer eller mapper for å opprette en zip-fil.
- ⋮ → **Detaljer**: Vis fil- eller mappedetaljer.

Strømsparingsfunksjon

Strømsparing

Spar batteristrøm ved å begrense enhetens funksjoner.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Generelt** → **Strømsparing** og trykker deretter på **Strømsparing**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Du kan også åpne hurtiginnstillingspanelet og trykke på **Strømsparing** for å aktivere den.

Du kan velge blant følgende alternativer:

- **Begrens ytelse**: Begrens forskjellige valg, for eksempel å slå av bakgrunnslyset for nylige apper- og tilbaketastene.
- **Gråskalamodus**: Vis fargene på skjermen som gråtoner.

Ultra strømsparingsmodus

Bruk denne modusen til å utvide enhetens batteristrøm. I Ultra strømsparingsmodus gjør enheten følgende:

- Viser fargene på skjermen som gråtoner.
- Begrenser tilgjengelige apper til viktige og utvalgte apper.
- Deaktiverer Wi-Fi og Bluetooth.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Generelt** → **Strømsparing** og trykker deretter på **Ultra strømsparingsmodus**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Du kan også åpne hurtiginnstillingspanelet og trykke på **U. strømsparing** for å aktivere den.

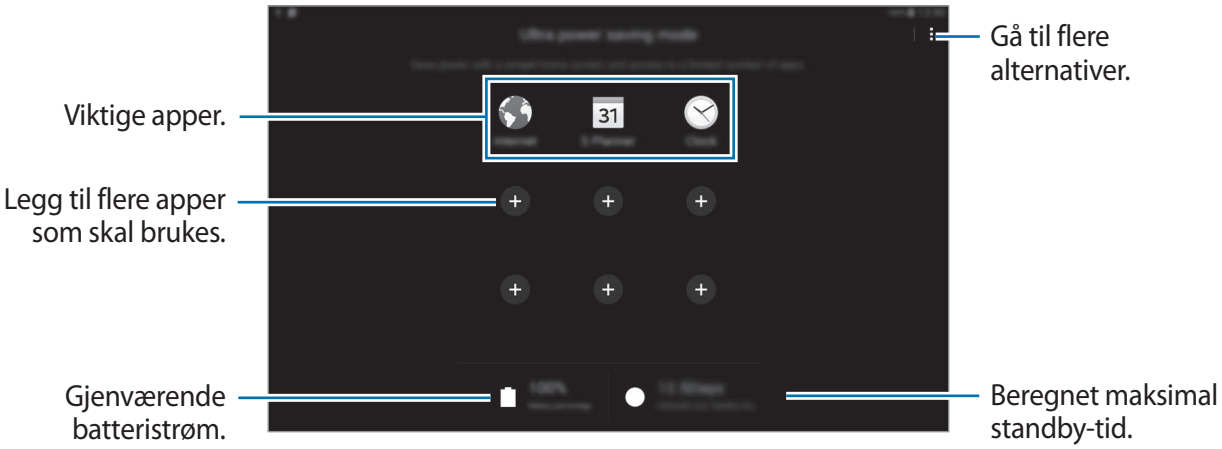

Hvis du vil legge til en app på startskjermbildet, trykker du på + og velger en app.

Hvis du vil fjerne en app fra startskjermbildet, trykker du på ⋮ → **Fjern**, velger en app med ⊖, og trykker deretter på **Utført**.

Hvis du vil endre innstillingene for Ultra strømsparingsmodus, for eksempel nettverkstilkobling eller lyd, trykker du på ⋮ → **Innstillinger**.

Hvis du vil deaktivere Ultra strømsparingsmodus, trykker du på ⋮ → **Deaktiver Ultra strømsp.modus**.

Beregnet maksimal standby-tid viser tiden det tar før batteriet lades ut når enheten ikke brukes. Standby-tiden kan variere, avhengig av enhetsinnstillingene og driftsforholdene.

Vise hjelpeinformasjon

Du kan se hjelpeinformasjon for å lære om hvordan du bruker enheten og appene ved å gå til appskjermbildet og å trykke på **Hjelp**.

Du kan se hjelpeinformasjon for en app mens du bruker appen ved å trykke på ⋮ → **Hjelp**.

Enkelte apper har kanskje ikke slik hjelpeinformasjon.

Nettverkstilkobling

Wi-Fi

Koble enheten til et Wi-Fi-nettverk for å bruke Internett eller dele mediefiler med andre enheter. Se Wi-Fi for flere alternativer.

- Enheten din bruker en ikke-harmonisert frekvens og er ment for bruk i alle europeiske land. WLAN kan brukes uten begrensninger innendørs innenfor EU, men kan ikke benyttes utendørs.
- Slå av Wi-Fi for å spare batteri når det ikke er i bruk.

1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Wi-Fi** og trykker deretter på **Wi-Fi**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

2 Velg et nettverk fra listen over Wi-Fi-nettverk. Nettverk som krever et passord, vises med et hengelåsikon.

3 Trykk på **Koble til**.

Når enheten kobles til et Wi-Fi-nettverk, kobler enheten seg til dette nettverket hver gang det er tilgjengelig, uten å spørre om et passord først.

For å hindre at enheten kobler seg automatisk til nettverket, kan du velge det fra listen over nettverk og trykke på **Glem**.

Legge til Wi-Fi-nettverk

Hvis ønsket nettverk ikke vises i Wi-Fi-nettverkslisten, kan du trykke på **Legg til Wi-Fi-nettverk** nederst i listen. Angi nettverksnavnet i **Nettverks-SSID**, velg sikkerhetstype og angi passordet hvis det ikke er et åpent nettverk, og trykk deretter på **Koble til**.

Aktivere Wi-Fi Passpoint

Med Wi-Fi Passpoint kan enheten søke etter og koble til et sertifisert Wi-Fi-nettverk. Du kan bruke Passpoint-funksjonen til å koble til offentlige Wi-Fi-nettverk som støtter automatisk godkjenning. Når du beveger deg til et annet sted, søker den etter og kobler til et annet sertifisert Wi-Fi-nettverk.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område.

Trykk på ⋮ → **Avansert**, og merk deretter av for **Passpoint**.

Internett

Se på websider

1 Trykk på **Internett** på appskjermbildet.

2 Trykk på adressefeltet. Du kan bytte søkemotor ved å trykke på søkemotorikonet ved siden av webadressefeltet.

3 Skriv inn webadressen eller et søkeord, og trykk deretter på **Gå til**. Hvis du vil søke på Internett via tale, trykker du på .

Hvis du vil vise verktøylinjene, drar du fingrene litt nedover på skjermen.

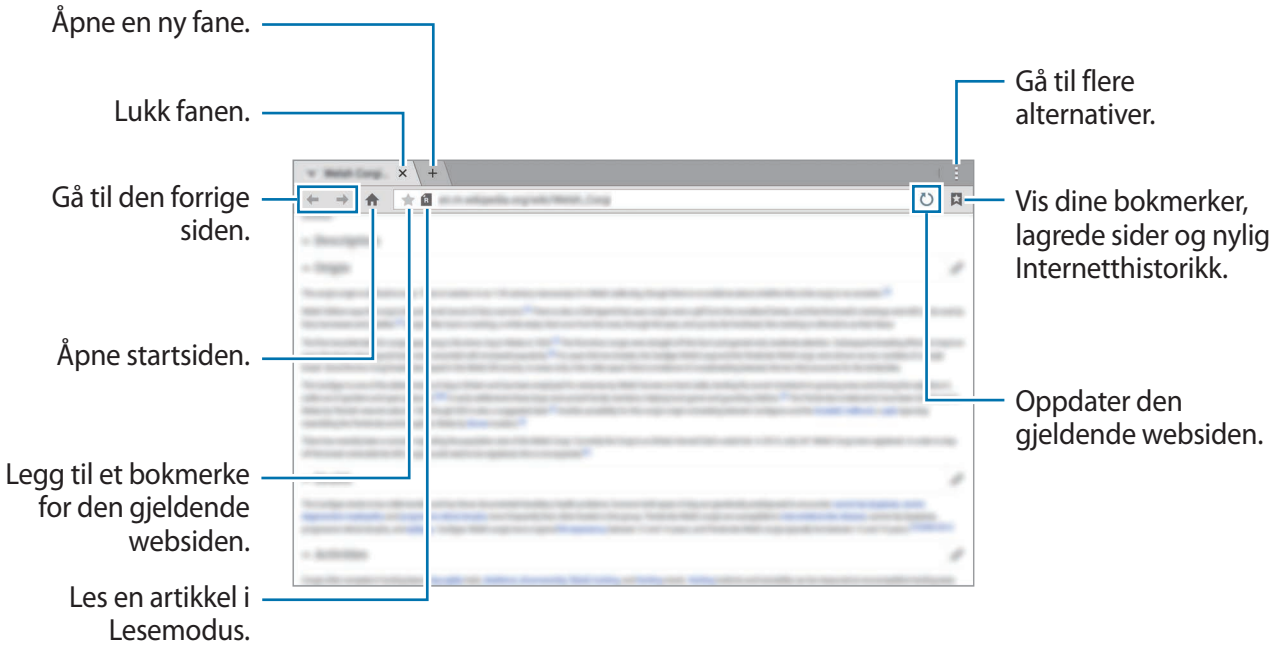
Åpne en ny fane.
Lukk fanen.
Gå til den forrige siden.
Åpne startsiden.
Legg til et bokmerke for den gjeldende websiden.
Les en artikkel i Lesemodus.
Gå til flere alternativer.
Vis dine bokmerker, lagrede sider og nylig Internetthistorikk.
Oppdater den gjeldende websiden.

Angi startside

Trykk på **Internett** på appskjermbildet.

Trykk på ⋮ → **Innstillinger** → **Angi hjemmeside** og velg deretter ett av følgende alternativer:

- **Standardside**: Angi enhetens standardwebside som din egen startside.
- **Gjeldende side**: Angi den gjeldende websiden som din egen startside.
- **Mest besøkte sider**: Angi listen over de mest besøkte websidene som din egen startside.
- **Annet**: Angi en forhåndsinnstilt webside som din egen startside.

Når du er inne på en webside, kan du trykke på ⌂ for å åpne startsiden.

Administrere websidehistorikken

Trykk på **Internett** på appskjermbildet.

Trykk på ★ → **Historikk** for å åpne en webside fra listen over nylig besøkte websider.

Tøm historikken ved å trykke på **Rediger** → 🕘.

Slett websider ved å trykke på **Rediger**, trykke på og holde en webside, velge websider som du vil slette og deretter trykke på 🗑.

Bevegelser og bruksfunksjoner

Bevegelser

Overdreven risting eller støt mot enheten kan føre til utilsiktede inndata. Kontroller bevegelsene varsomt.

Dempe / sette på pause

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Bevegelser** og trykker deretter på **Demp / sett på pause**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Dekke til skjermen med hånden

Dekk til skjermen med hånden for å slå av lyden for alarmer, eller for å sette medieavspillingen på pause.

Trykk på **Demp / sett på pause** → **Dekke til skjerm med hånd**.

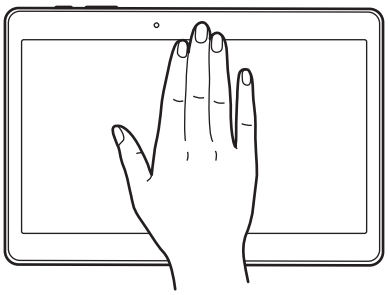

Smart pause

Avspillingen settes automatisk på pause når du ser bort fra skjermen. Avspillingen gjenopptas når du ser på skjermen igjen.

Trykk på **Demp / sett på pause** → **Smart pause**.

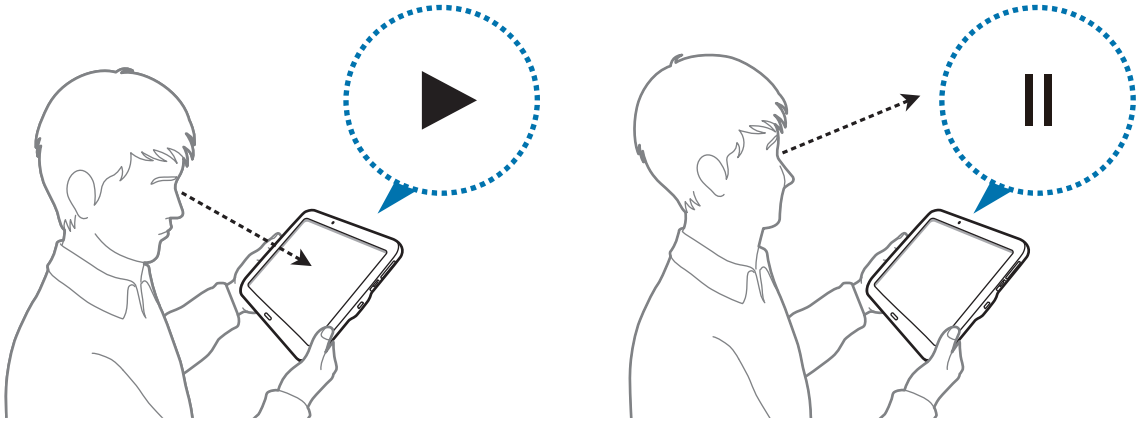

Dra håndflatene over for å ta et bilde

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Bevegelser** og trykker deretter på **Dra håndflate over for å ta et bilde**-bryteren for å aktivere funksjonen.

Legg siden av håndflaten på skjermen, og stryk den over skjermen fra høyre til venstre eller omvendt for å ta et bilde av skjermen. Bildet lagres i **Galleri** → ☰ → **Album** → **Screenshots**-mappen. Når du har tatt et bilde av skjermen, kan du redigere bildet og dele det med andre.

Det er ikke mulig å ta et bilde av skjermen når visse apper er i bruk.

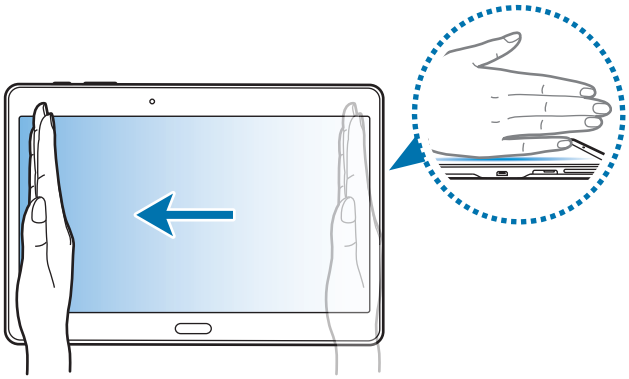

Flervindu

Om Flervindu

Bruk denne funksjonen til å kjøre to apper på skjermen samtidig. Du kan bruke denne funksjonen til å lese e-post eller bruke Internett samtidig som du spiller av en video.

Starte Flervindu

1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Flervindu** og trykker deretter på **Flervindu**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Du kan også åpne hurtiginnstillingspanelet og trykke på **Flervindu** for å aktivere den.

2 Dra fingeren fra høyre kant av skjermen mot midten av skjermen for å åpne flervindusskuffen. Alternativt kan du trykke på og holde inne ⮌.

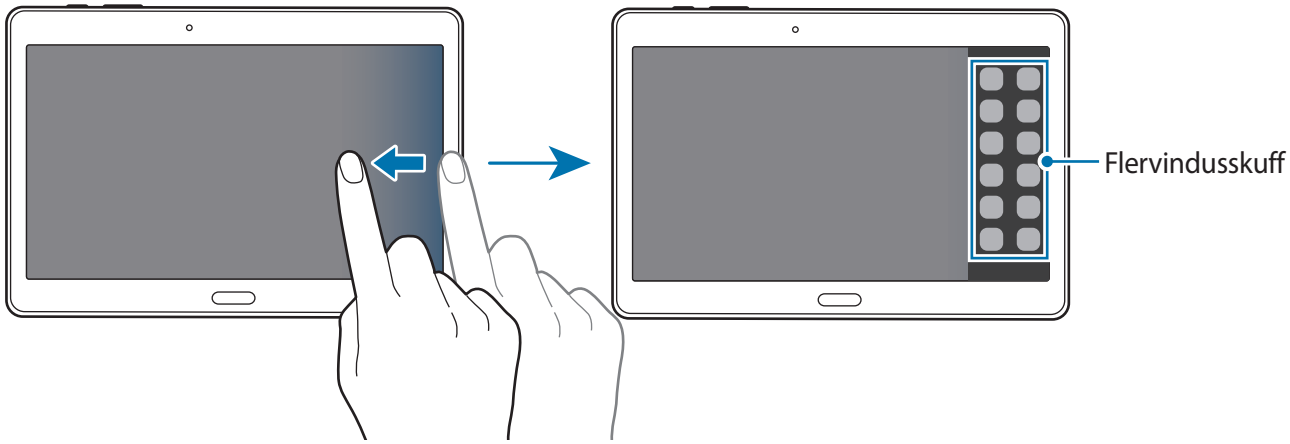

3 Trykk på og hold et appikon som skal startes fra flervindusskuffen, og dra det til skjermen.

Slipp appikonet når skjermen blir blå.

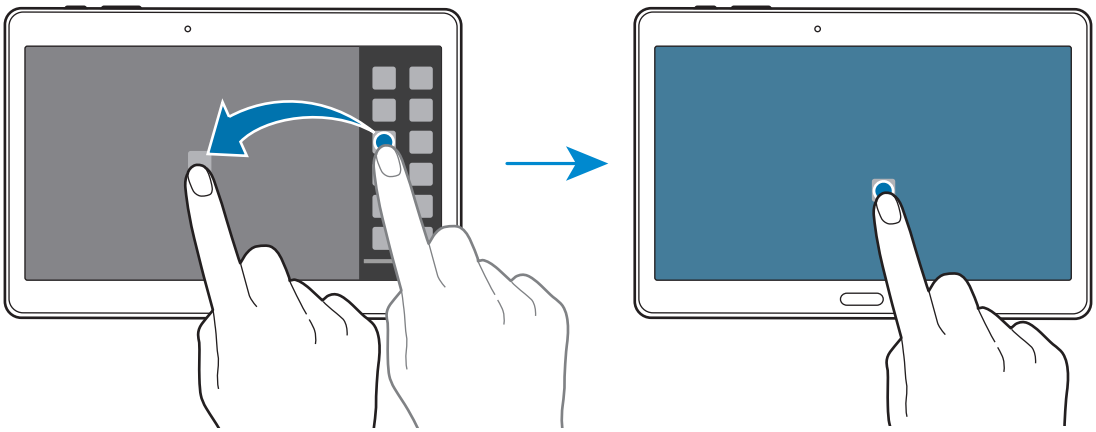

4 Trykk på og hold et annet appikon i flervindusskuffen, og dra det til den nye plasseringen.

Appikoner som er merket med , kan startes samtidig i ulike vinduer på skjermen.

Opprette en Flervindu-kombinasjon

Bruk denne funksjonen til å lagre kombinasjonen av Flervindu-appene som kjører for øyeblikket.

1 Du kan starte to apper i et delt skjerm-Flervindu.

2 Åpne flervindusskuffen og trykk på → **Opprett**.

Flervindu-kombinasjonen legges til øverst i flervindusskuffen.

Hvis du vil slette en Flervindu-kombinasjon, åpner du flervindusskuffen, trykker på → **Red.**, velger en Flervindu-kombinasjon, og trykker deretter på **OK**.

Justere vindusstørrelsen

Skyv sirkelen mellom appvinduene til venstre eller høyre for å justere størrelsen på vinduene.

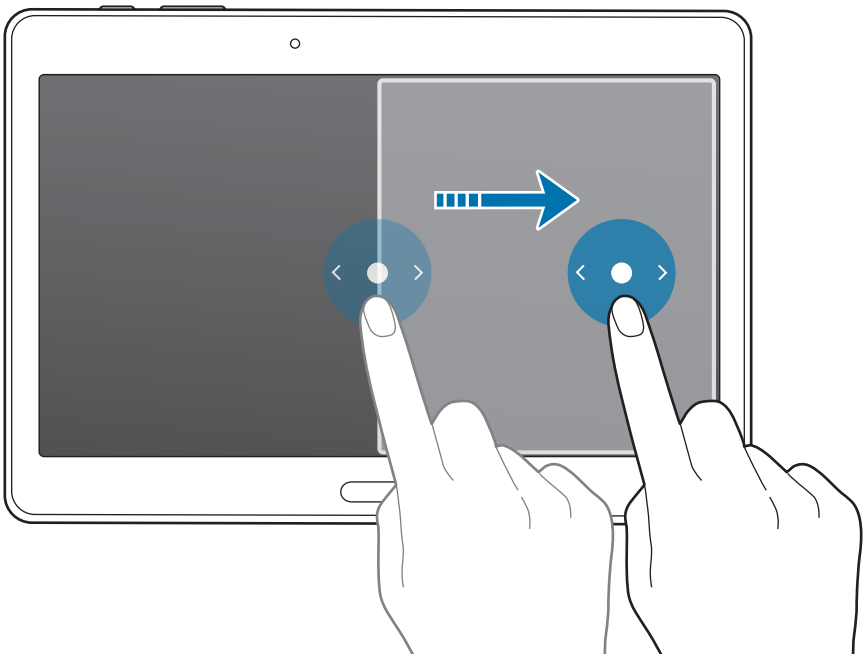

Bruke Flervindu-valg

Når du bruker Flervindu-apper, kan du velge appvinduet. Da vises en blå ramme rundt det. Trykk på sirkelen mellom appvinduene for å få tilgang til følgende valg:

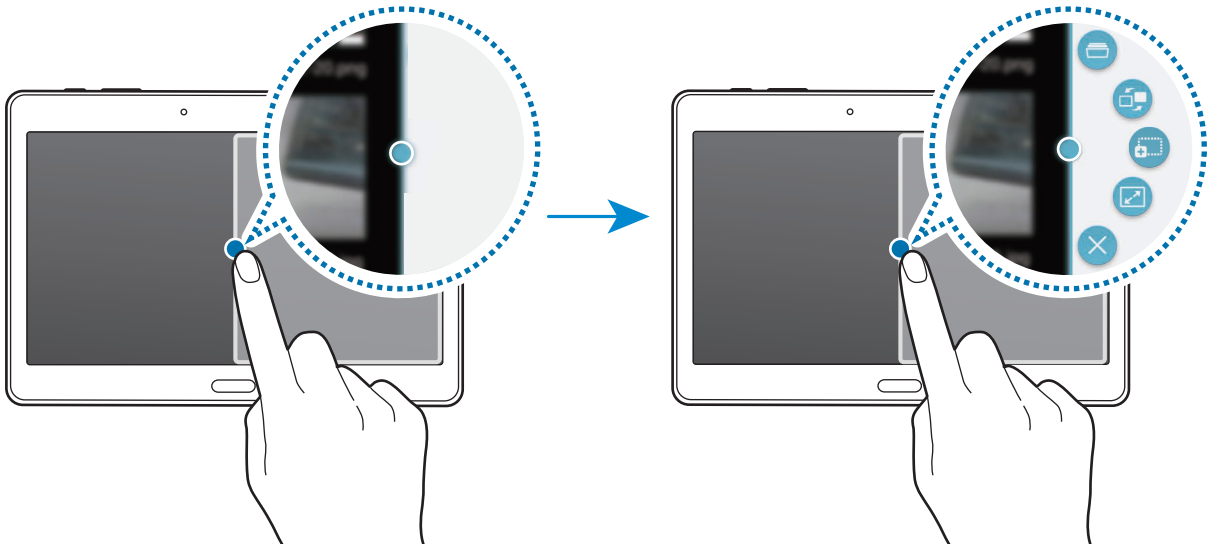

- : Åpne en liste over nylig brukte apper i det valgte vinduet.
- : Bytt plassering mellom Flervindu-apper.
- : Dra og slipp tekst eller kopierte bilder fra ett vindu til et annet. Trykk på og hold et element i det valgte vinduet, og dra det til en plassering i et annet vindu.

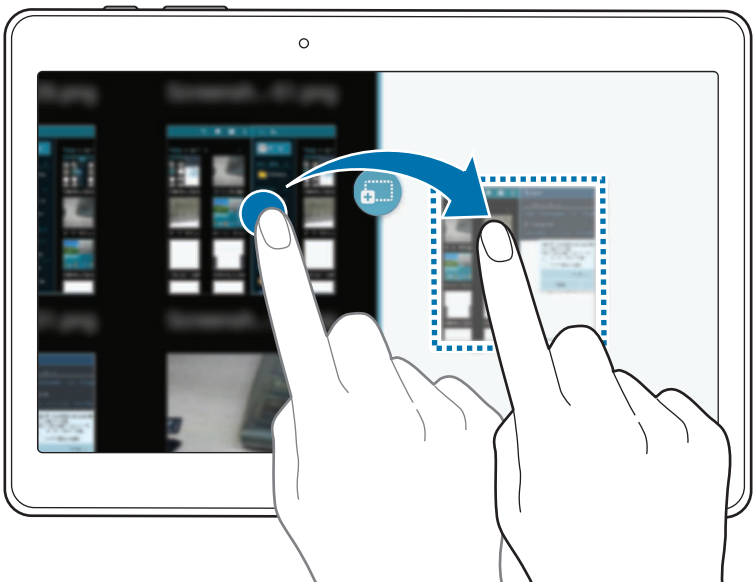

Enkelte apper støtter kanskje ikke denne funksjonen.

- : Maksimer vinduet.
- : Lukk appen.

Reorganisere apper i flervindusskuffen

Du kan reorganisere appene i flervindusskuffen.

1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Flervindu** og trykker deretter på **Flervindu**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Du kan også åpne hurtiginnstillingspanelet og trykke på **Flervindu** for å aktivere den.

2 Åpne flervindusskuffen og trykk på → **Red.**

Enheten viser de tilgjengelige appene som du kan bruke, i flervindusskuffen.

3 Trykk på og hold en app, og dra den til flervindusskuffen.

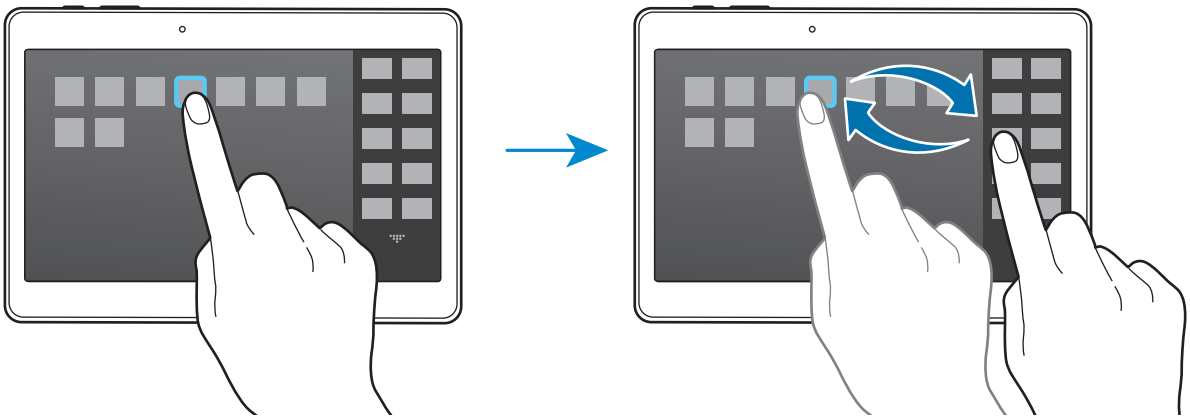

4 Trykk på **Utf.**

Verktøykasse

Det er enkelt å starte forskjellige apper fra verktøykassen mens du bruker andre apper.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Verktøykasse** og trykker deretter på **Verktøykasse**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Du kan også åpne hurtiginnstillingspanelet og trykke på **Verktøykasse** for å aktivere den. vises på skjermen.

Du kan starte en app ved å trykke på og velge en app.

Du kan flytte verktøykassen ved å trykke på og holde og dra ikonet til en annen plassering.

Hvis du vil endre appene i verktøykassen, trykker du på og holder og drar deretter ikonet til **Rediger**.

Du kan skjule verktøykassen ved å trykke på og holde og deretter dra ikonet til **Fjern**.

Øke berøringsskjermens følsomhet

Bruk denne funksjonen for å kunne kontrollere skjermen når du har på deg hansker eller vanter.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Skjerm** og merker deretter av for **Øk berøringsfølsomhet**. Du kan også åpne hurtiginnstillingspanelet og trykke på **Berøringsfølsomhet** for å aktivere denne funksjonen.

- Bruk skinnhansker for bedre gjenkjenning når du trykker på berøringsskjermen. Det kan hende at andre typer materialer ikke blir gjenkjent.
- For best mulig resultat trykker du bestemt på skjermen med hanskene eller vantene på.

Tilpasning

Administrere start- og appskjermbildet

Bruke det klassiske startskjermbildet

Legge til elementer

Trykk på og hold en app eller en mappe fra appskjermbildet, og dra den deretter til det klassiske startskjermbildet.

Hvis du vil legge til widgeter, åpner du det klassiske startskjermbildet, trykker på og holder et tomt område, trykker på **Widgeter**, trykker på og holder en widget og drar den deretter til det klassiske startskjermbildet.

Flytte og fjerne et element

Trykk på og hold et element på det klassiske startskjermbildet, og dra det til den nye plasseringen.

Hvis du vil flytte elementet til et annet panel, drar du det til kanten av skjermen.

Du kan flytte apper som du ofte bruker til snarveisområdet nederst på det klassiske startskjermbildet.

Hvis du vil fjerne et element, trykker du på og holder elementet. Dra det deretter til **Fjern** som vises øverst på skjermen.

Opprette en mappe

1. På det klassiske startskjermbildet trykker du på og holder en app, og drar den deretter til **Opprett mappe** som vises øverst på skjermen.
2. Skriv inn et navn på mappen.
3. Trykk på ⊕, velg appene som skal flyttes til mappen, og trykk deretter på **Utført**.

Administrere mapper

For å endre navn på en mappe velger du mappen og trykker på det eksisterende mappenavnet. Angi et nytt navn for mappen, og trykk på **OK**.

For å endre farge på en mappe velger du mappen, trykker på ⋮ og velger deretter en farge.

Hvis du vil flytte flere apper til en mappe, trykker du på og holder en app og drar den deretter til mappen.

For å flytte en app fra en mappe velger du mappen, trykker på og holder appen og drar den deretter til en ny plassering.

Administrere paneler

På det klassiske startskjermbildet kan du trykke på og holde et tomt område for å legge til, flytte eller fjerne et panel.

Hvis du vil legge til et panel, blar du til venstre til det siste panelet, og trykker på +.

Hvis du vil flytte et panel, trykker du på og holder en panelforhåndsvisning og drar den til en ny plassering.

Hvis du vil fjerne et panel, trykker du på og holder en panelforhåndsvisning og drar den til **Fjern** øverst på skjermen.

Hvis du vil angi et panel skal brukes som det klassiske hovedstartskjermbildet, trykker du på ⌂.

Administrere innholdsstartskjermbildet

Innholdsstartskjermbildet viser innnholdswidgeter. Du kan åpne en app direkte ved å velge en innholdswidget på innholdsstartskjermbildet.

Legge til en widget eller et panel

1 Klyp fingrene dine sammen på innholdsstartskjermbildet.

2 På skjermbildet for widgeter velger du et panel som skal redigeres, eller du trykker på + for å opprette et nytt panel (1). Velg widgeter som skal legges til på panelet, fra den nederste ruten på skjermen (2).

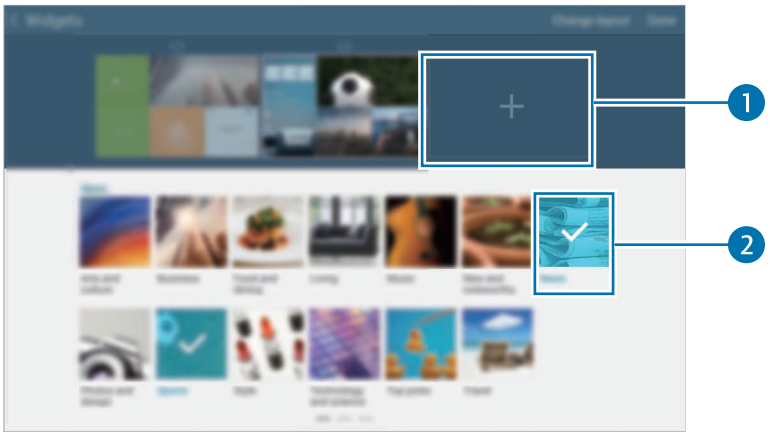

Bla til venstre eller høyre på den nederste ruten på skjermen for å vise flere widgeter.

3 Trykk på **Utført**.

Justere widgetstørrelsen

1 På innholdsstartskjermbildet trykker du på og holder en widget som du vil endre størrelsen på.

2 Juster størrelsen på widgeten ved å dra i rammen rundt den.

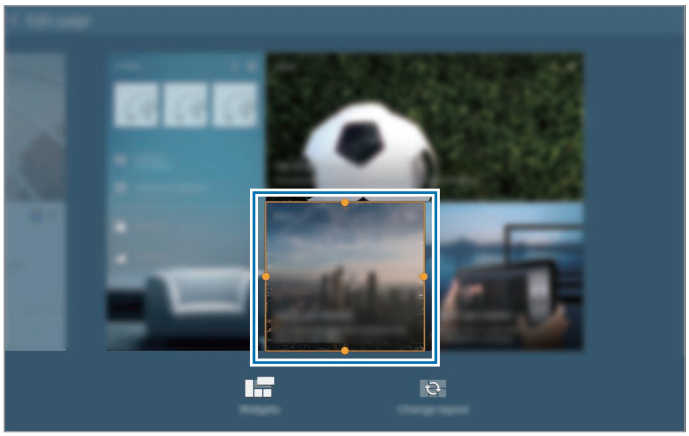

3 Trykk på ⮌ for å lagre endringene.

Flytte en widget

1 På innholdsstartskjermbildet trykker du på og holder en widget.

2 Trykk på og hold en widget, og dra den til et nytt sted.

For å plassere widgetene på tilfeldige steder i det gjeldende panelet, kan du trykke på **Endre oppsett**.

Fjerne et panel

1 Klyp fingrene dine sammen på innholdsstartskjermbildet.

2 På skjermbildet for widgeter trykker du på og holder panelet som skal fjernes.

3 Dra deretter panelet til **Fjern**, som vises øverst på skjermen.

Det må være minst ett panel igjen på innholdsstartskjermbildet.

Administrere appskjermbildet

Endre visningsmodus

På appskjermbildet trykker du på ⋮ → **Visningstype** og velger en sorteringsmetode.

Skjule apper

Du kan skjule apper som du ikke ønsker å se på appskjermbildet.

På appskjermbildet trykker du på ⋮ → **Skjul apper**. Velg apper, og trykk deretter på **Utført**.

Hvis du vil vise skjulte apper, trykker du på ⋮ → **Vis skjulte apper**. Velg apper, og trykk deretter på **Utført**.

Flytte elementer

På appskjermbildet trykker du på ⋮ → **Rediger**. Trykk på og hold et element, og dra det til en ny plassering.

Hvis du vil flytte elementet til et annet panel, drar du det til kanten av skjermen.

Hvis du vil flytte elementet til et nytt panel, drar du det til **Opprett side** som vises øverst på skjermen.

Du kan bare flytte mapper i mappepanelet.

Opprette mapper

1 På appskjermbildet trykker du på ⋮ → **Opprett mappe**.

2 Skriv inn et navn på mappen.

3 Trykk på ⊕, velg appene som skal flyttes til mappen, og trykk deretter på **Utført**.

Den nye mappen legges til i mappepanelet på appskjermbildet.

Administrere mapper

For å endre navn på en mappe velger du mappen og trykker på det eksisterende mappenavnet. Angi et nytt navn for mappen, og trykk på **OK**.

For å endre farge på en mappe velger du mappen, trykker på ⋮ og velger deretter en farge.

Hvis du vil flytte flere apper til en mappe, trykker du på ⋮ → **Rediger**, trykker på og holder en app og drar den deretter til mappen.

For å flytte en app fra en mappe trykker du på ⋮ → **Rediger**, velger en mappe, trykker på og holder appen og drar den deretter til et app-panel. Hvis du flytter appen fra mappen til mappepanelet, opprettes det en ny mappe.

Angi bakgrunnsbilde og ringetoner

Angi bakgrunn

Angi at et bilde eller foto som er lagret på enheten skal brukes som bakgrunn for det klassiske startskjermbildet eller låseskjermen.

1 På det klassiske startskjermbildet trykker du på og holder et tomt område, og deretter trykker du på **Bakgrunn**. Du kan også gå til appskjermbildet og trykke på **Innstillinger** → **Enhet** → **Bakgrunnsbilde**.

2 Velg et skjermbilde som du vil endre eller bruke en bakgrunn på.

3 Bla til venstre eller høyre, og velg mellom bildene som vises nederst på skjermen.

Hvis du vil velge bilder som er tatt med kameraet på enheten, eller andre bilder, trykker du på **Flere bilder**.

4 Trykk på **Angi bakgrunn** eller **Utført**.

Endre ringetoner

Endre ringetoner for varsler.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Lyd** → **Varsler**, velger en ringetone og trykker deretter på **OK**.

Endre skjermlåsmetoden

Du kan endre skjermlåsmetoden for å hindre andre i å få tilgang til dine personlige opplysninger.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Låseskjerm** → **Skjermlås** og velger deretter en skjermlåsmetode. Enheten vil deretter kreve en opplåsingskode hver gang som den låses opp.

Hvis du glemmer opplåsingskoden, tar du med enheten til et Samsung-servicesenter for å få den tilbakestilt.

Mønster

Tegn et mønster ved å koble sammen fire punkter eller mer, og tegn deretter mønsteret på nytt for å bekrefte det. Opprett en reserve-PIN-kode for å låse opp skjermen dersom du glemmer mønsteret.

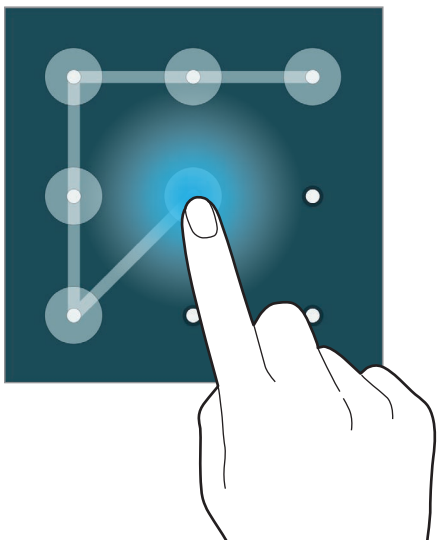

Fingeravtrykk

Du må registrere fingeravtrykket ditt for å låse opp skjermen. Se Fingerskanner for å få mer informasjon.

PIN

En PIN-kode består bare av sifre. Angi minst fire sifre, og angi deretter PIN-koden på nytt for å bekrefte den.

Passord

Et passord består av tegn og tall. Angi minst fire tegn, inkludert tall og symboler, og angi deretter passordet på nytt for å bekrefte det.

Fingerskanner

For bedre gjenkjenning av fingeravtrykk

Når du skanner fingeravtrykkene dine på enheten, må du være oppmerksom på følgende forhold som kan virke inn på funksjonen:

- Hjem-tasten har en sensor for gjenkjenning av fingeravtrykk. Sørg for at Hjem-tasten ikke er ripet eller skadet av metallobjekter, som for eksempel mynter, nøkler eller smykker.
- Skjermbeskytteren som følger med enheten kan gjøre at fingeravtrykkssensoren ikke virker. Fjern skjermbeskytteren for å øke følsomheten for fingeravtrykk.
- Sørg for at området for gjenkjenning av fingeravtrykk og fingrene dine er rene og tørre.
- Enheten gjenkjenner kanskje ikke fingeravtrykk som er påvirket av rynker eller arr.
- Enheten gjenkjenner kanskje ikke fingeravtrykk fra små eller tynne fingre.
- Du kan oppnå bedre gjenkjenning ved å registrere fingeravtrykk på hånden som oftest brukes til å utføre oppgaver på enheten.
- Ikke dra fingeren for raskt eller for sakte. Dra fingeren i moderat hastighet, slik at enheten kan gjenkjenne den.
- I tørre miljøer kan statisk elektrisitet bygge seg opp i enheten. Unngå å bruke denne funksjonen i tørre miljøer. Før du bruker funksjonen, bør du lade ut statisk elektrisitet ved å berøre et metallobjekt.

Registrere fingeravtrykk

1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Fingerskanner** → **Fingeravtrykkbehandler**.

2 Hvis du registrerer flere fingeravtrykk, vises et sprettoppvindu for gjenkjenning av fingeravtrykk. Skann et registrert fingeravtrykk på enheten, og trykk på +.

3 Plasser fingeren på fingeravtrykksområdet i midten nederst på skjermen.

4 Trykk på og hold skjermen på fingeravtrykksområdet, og dra deretter fingeren nedover over Hjem-tasten.

Gjenta denne handlingen med samme finger til fingeravtrykket er registrert.

Hvis du bøyer fingeren eller bruker fingertuppen, kan det hende at enheten ikke gjenkjenner fingeravtrykkene.

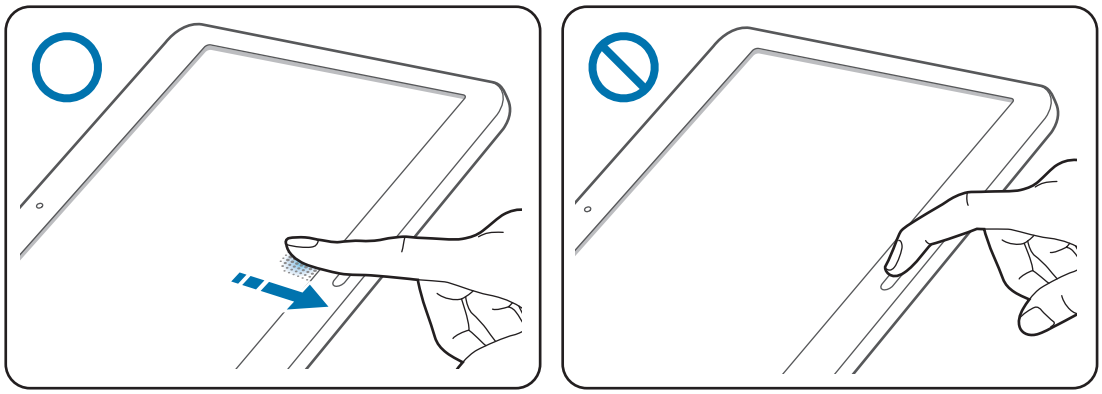

5 Hvis det vises et sprettoppvindu der du blir bedt om å oppgi et passord, skriver du inn et reservepassord, trykker på **Fortsett**, angir reservepassordet på nytt for å bekrefte det, og trykker deretter på **OK**. Du kan bruke reservepassordet i stedet for å skanne fingeravtrykkene dine.

6 Hvis det vises et sprettoppvindu for fingeravtrykkslås, trykker du på **OK**. Du kan bruke fingeravtrykk til å låse opp skjermen.

Administrere registrerte fingeravtrykk

Du kan slette eller gi nytt navn til dine registrerte fingeravtrykk.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Fingerskanner** → **Fingeravtrykkbehandler**.

Hvis du vil slette fingeravtrykk, trykker du på ⋮ → **Avregistrer**, velger fingeravtrykk og trykker deretter på 🗑 → **OK**.

Hvis du vil gi et nytt navn til et fingeravtrykk, trykker du på og holder et fingeravtrykk, trykker på ✎, angir et nytt navn og trykker deretter på **OK**.

Endre reservepassordet

Du kan endre reservepassordet som du bruker når du skanner fingeravtrykk.

1. På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Fingerskanner** → **Endre alternativt passord**.
2. Skann et registrert fingeravtrykk eller trykk på **Alternativt passord**.
3. Skriv inn et nytt passord, og trykk på **Fortsett**.
4. Skriv inn passordet på nytt, og trykk på **OK**.

Låse opp skjermen med fingeravtrykk

Du kan låse opp skjermen med de registrerte fingeravtrykkene.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Fingerskanner** → **Skjermlås** → **Fingeravtrykk**. På appskjermbildet kan du også trykke på **Innstillinger** → **Enhet** → **Låseskjerm** → **Skjermlås** → **Fingeravtrykk**.

Verifisere passordet for Samsung-kontoen din

Du kan bruke fingeravtrykk til å verifisere passordet for Samsung-kontoen din. Du kan bruke et fingeravtrykk i stedet for å angi passordet, for eksempel når du kjøper innhold fra **Samsung Apps**.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Fingerskanner** → **Bekreft Samsung-kontoen** og trykker deretter på bryteren øverst til høyre på skjermen for å aktivere denne funksjonen. Angi passordet for Samsung-kontoen din, og trykk på **OK**.

Bruke fingeravtrykk til kjøp via PayPal

Du kan foreta kjøp ved å skanne fingeravtrykkene.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Fingerskanner** → **Betal med PayPal**.

2 Trykk på **Installer** under **FIDO Ready™-støtte**.

3 Trykk på **Koble** under **PayPal-konto**.

4 Følg instruksjonene på skjermen for å logge på PayPal-webområdet og registrere fingeravtrykkene dine.

Privatmodus

Om Privatmodus

Bruk denne modusen til å hindre andre fra å bruke eller få tilgang til spesifikt innhold, som for eksempel bilder eller dokumenter, som er lagret på enheten. Du kan lagre innhold på en bestemt plassering og deretter deaktivere Privatmodus for å skjule elementer på en sikker måte.

Skjule innhold

1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Privatmodus** og trykker deretter på **Privatmodus**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Du kan også åpne hurtiginnstillingspanelet og trykke på **Privatmodus** for å aktivere den.

Når du aktiverer Privatmodus første gang, må du angi en opplåsingskode og en reserve-PIN-kode.

2 Angi opplåsingskoden for Privatmodus.

Når denne modusen er aktivert, vises øverst på skjermen.

3 For å velge elementer som du vil skjule, trykker du på og holder et element i listen, merker av for elementene som du vil velge, og trykker deretter på ⋮ → **Flytt til Privat**.

Elementer som flyttes til Privatmodus, vises sammen med .

4 Når du har valgt elementene som skal skjules, åpner du appskjermbildet og trykker på **Innstillinger** → **Enhet** → **Privatmodus** og trykker deretter på **Privatmodus**-bryteren for å deaktivere denne funksjonen. Du kan også åpne hurtiginnstillingspanelet og trykke på **Privatmodus** for å deaktivere den.

De valgte elementene forsvinner fra skjermen.

Sørg for at alle filer er lagret eller flyttet dit de skal, før du deaktiverer Privatmodus.

Vise skjult innhold

Du kan bare vise skjulte elementer når Privatmodus er aktivert.

1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Privatmodus** og trykker deretter på **Privatmodus**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Du kan også åpne hurtiginnstillingspanelet og trykke på **Privatmodus** for å aktivere den.

2 Angi opplåsingskoden for Privatmodus.

3 På appskjermbildet trykker du på **Mine filer** → **Privat**.

Alle elementer som flyttes i Privatmodus, vises på skjermen.

Flere brukere

Konfigurer flere brukerkontoer, slik at andre brukere kan bruke enheten med personlige innstillinger som e-postkontoer, innstillinger for bakgrunnsbilde og annet. Følgende typer brukerkontoer er tilgjengelige.

- **Eier**: Eierkontoen opprettes ved førstegangskonfigurering av enheten, og den kan ikke opprettes mer enn én gang. Denne kontoen gir full kontroll over enheten, inkludert brukerkontobehandling.
- **Bruker**: Med denne kontoen kan brukerne få tilgang til egne apper og eget innhold og tilpasse enhetsinnstillinger som har innvirkning på alle kontoene.
- **Begrenset profil**: En begrenset konto får bare tilgang til apper og innhold som tillates av eierkontoen, og kan ikke bruke tjenester som krever pålogging.

Legge til brukere

1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Brukere**.

2 Trykk på + → **Bruker** → **OK** → **Konfigurer nå**.

3 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigureringen av kontoen.

Legge til begrensede profiler

1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Brukere**.

2 Trykk på + → **Begrenset profil**.

3 Angi en opplåsingskode, og velg deretter appene og innholdet som begrensede profiler har tilgang til.

Bytte brukere

Trykk på ◀ øverst på låseskjermen. Velg kontoen som du vil bytte til, og lås deretter opp enheten.

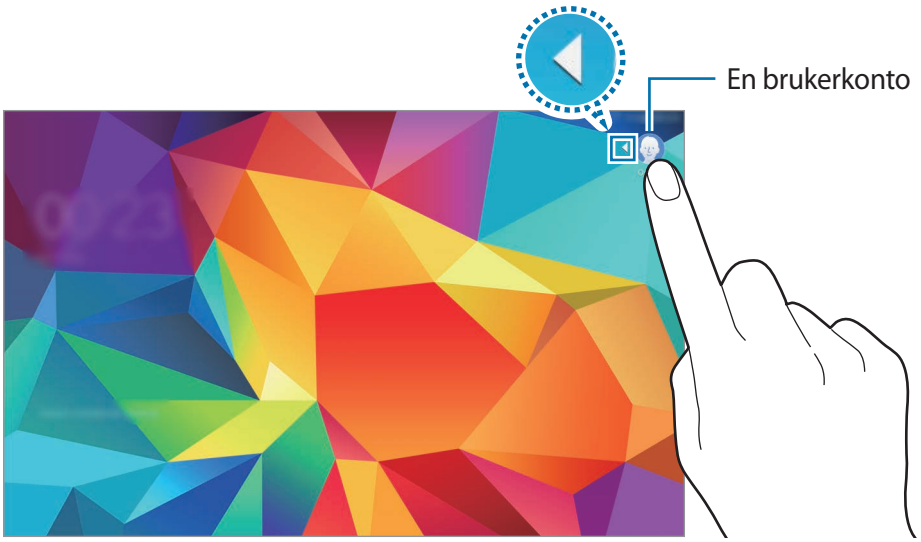

Administrere brukere

Når du bruker eierkontoen, kan du slette kontoer eller endre kontoinnstillinger.

1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Brukere**.

2 Velg en konto under **ANDRE BRUKERE**. Deretter kan du velge eller oppheve valget for apper og innhold for å tillate eller begrense kontoens tilgang til dem.

Slett kontoen ved å trykke på 🗑.

Overføre data fra din gamle enhet

Bruke sikkerhetskopikontoer

Du kan overføre sikkerhetskopierte data fra den gamle enheten til den nye enheten ved hjelp av Google- eller Samsung-kontoen din. Se Sikkerhetskopiere og gjenopprette data for å få mer informasjon.

Bruke Samsung Smart Switch

Du kan overføre data fra den gamle enheten til en ny enhet via Smart Switch (for mobiler og datamaskiner). Gå til www.samsung.com/smartswitch for å få mer informasjon.

Samsung Smart Switch støttes ikke på alle enheter og datamaskiner.

Bruke Smart Switch Mobile

Bruk denne appen til å overføre data fra din gamle iPhone- eller Android-enhet til den nye enheten. Du kan laste ned appen fra **Samsung Apps** eller **Play Butikk**.

1 På enheten trykker du på **Smart Switch Mobile**.

2 På enheten velger du et alternativ, avhengig av den gamle enhetstypen, og følger instruksjonene på skjermen.

Hvis den gamle enheten er en Android-enhet, må du sørge for at Smart Switch Mobile-appen er installert på enheten. Se hjelpefilen for nærmere informasjon.

Bruke Smart Switch med datamaskiner

Bruk denne funksjonen til å importere en sikkerhetskopi av dataene dine fra en datamaskin til enheten din (bare for enkelte mobilmerker). Du kan laste ned appen fra www.samsung.com/smartswitch.

1 Sikkerhetskopier data fra en tidligere enhet til datamaskinen. Du kan kontakte produsenten av enheten for å få mer informasjon.

2 Start Smart Switch på datamaskinen.

3 Koble den gjeldende enheten til datamaskinen med en USB-kabel.

4 På datamaskinen klikker du på produsenten for den tidligere enheten og følger instruksjonene på skjermen for å overføre data til enheten din.

Bruke Samsung Kies

Du kan importere en sikkerhetskopi av dataene dine fra datamaskinen via Samsung Kies for å gjenopprette data på enheten din. Du kan også sikkerhetskopiere data til datamaskinen via Samsung Kies. Se Koble til med Samsung Kies for å få mer informasjon.

Konfigurere kontoer

Legge til kontoer

Enkelte apper som brukes på enheten, krever en registrert konto. Opprett kontoer for å få mest mulig ut av enheten din.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Generelt** → **Kontoer** → **Legg til konto** og velger en kontotjeneste. Følg deretter instruksjonene på skjermen for å fullføre kontooppsettet.

Hvis du vil synkronisere innhold med kontoene dine, velger du en konto og merker av for elementer som skal synkroniseres.

Fjerne kontoer

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Generelt** → **Kontoer**, velger en konto og trykker deretter på **Fjern konto**.

Kontakter

Legge til kontakter

Flytte kontakter fra andre enheter

Du kan flytte kontakter fra andre enheter til din enhet. Se Overføre data fra din gamle enhet for å få mer informasjon.

Opprette kontakter manuelt

1 På appskjermbildet trykker du på **Kontakter** → **Kontakter**.

2 Trykk på + og angi kontaktinformasjon.

- : Legg til et bilde.
- + / −: Legg til eller slett et kontaktfelt.

3 Trykk på **Lagre**.

Opprette kontakter fra visittkort

Ta et bilde av et visittkort og hent ut kontaktinformasjon fra det.

1 På appskjermbildet trykker du på **Kontakter** → **Kontakter**.

2 Trykk på ⋮ → **Visittkort** → +.

Du kan velge eller legge til språkene som skal gjenkjennes, ved å trykke på ⋮ → **Målspråk**.

3 Plasser et visittkort på et flatt underlag.

4 Juster enheten slik at kortet får plass innenfor rammene på skjermen. Når rammene blir grønne, tar enheten et bilde automatisk. Enheten leser også kontaktinformasjonen fra visittkortet og konverterer den til en kontaktoppføring.

- Hvis enheten ikke tar bildet automatisk, trykker du på .
- For å ta bilder av visittkort manuelt, trykker du på → **Ta automatisk** → **Av**.
- For å hente ut tekst fra et lagret bilde trykker du på → **Last inn bilde**.

5 Rediger eller legg til mer informasjon, og trykk på **Lagre**.

Administrere kontakter

Redigere en kontakt

1 På appskjermbildet trykker du på **Kontakter** → **Kontakter**.

2 Velg en kontakt som skal redigeres, og trykk deretter på .

3 Rediger kontaktinformasjonen eller trykk på **Legg til nytt felt** for å legge til mer kontaktinformasjon.

4 Trykk på **Lagre**.

Slette en kontakt

Velg kontakten som du vil slette, og trykk på .

Dele en kontakt

Velg kontakten som du vil dele, trykk på → **Del visittkort via** og velg en delingsmetode.

Administrere grupper

På appskjermbildet trykker du på **Kontakter** → **Grupper**.

Opprette en ny gruppe

Trykk på +, skriv inn et gruppenavn, og trykk deretter på **Lagre**.

Legge til kontakter i en gruppe

Velg en gruppe og trykk deretter på ⋮ → **Legg til medlem**. Velg kontaktene som du vil legge til, og trykk deretter på **Utført**.

Slette en gruppe

Trykk på ⋮ → **Slett grupper**, velg grupper som er lagt til av brukere, og trykk deretter på **Utført**.

Sende en e-post til gruppemedlemmer

Velg en gruppe, trykk på ⋮ → **Send e-post**, velg medlemmer, trykk på **Utført**, skriv inn en melding og trykk deretter på sendetasten.

Slå sammen kontakter med kontoer

Slå sammen kontakter som er lagret på enheten, med kontoene dine.

På appskjermbildet trykker du på **Kontakter** → **Kontakter**.

Trykk på ⋮ → **Slå sammen kontoer** → **Slå sammen med Google** eller **Slå sammen med Samsung-konto**.

Importere og eksportere kontakter

Du kan importere kontakter fra lagringstjenester til enheten din eller eksportere kontakter fra enheten til lagringstjenester.

På appskjermbildet trykker du på **Kontakter** → **Kontakter**.

Trykk på ⋮ → **Innstillinger** → **Importer/Eksporter**, og velg deretter et valg for import eller eksport.

Søke etter kontakter

På appskjermbildet trykker du på **Kontakter** → **Kontakter**.

Du kan bruke én av følgende søkemetoder:

- Bla opp eller ned i kontaktlisten.
- Dra en finger langs indeksen på den venstre siden av kontaktlisten for å bla raskt gjennom den.
- Trykk på søkefeltet øverst på kontaktlisten og angi søkekriteriene.

Når du har valgt en kontakt, kan du utføre én av følgende handlinger:

- ★ : Legg til i favorittkontakter.
- : Skriv en e-post.

Legge til snarveier for kontakter på det klassiske startskjermbildet

Du kan legge til snarveier for kontakter som du ofte kommuniserer med, på det klassiske startskjermbildet.

1 På appskjermbildet trykker du på **Kontakter** → **Kontakter**.

2 Velg en kontakt.

3 Trykk på ⋮ → **Legg til snarvei på startskjermen**.

Kamera

Grunnleggende fotografering

Ta bilder eller ta opp videoer

1 Trykk på **Kamera** på appskjermbildet.

2 Trykk på bildet på forhåndsvisningsskjermbildet der hvor kameraet skal fokusere.

Når motivet er i fokus, vil fokusrammen lyse grønt.

3 Trykk på for å ta et bilde eller hvis du vil ta opp en video.

- Spre to fingre fra hverandre på skjermen for å zoome inn, og klyp dem sammen for å zoome ut.
- For å ta et bilde fra videoen mens du spiller inn, trykker du på .
- Hvis du vil endre fokus når du tar opp en video, kan du trykke der du ønsker å fokusere. Fokuser på midten av skjermen ved å trykke på .

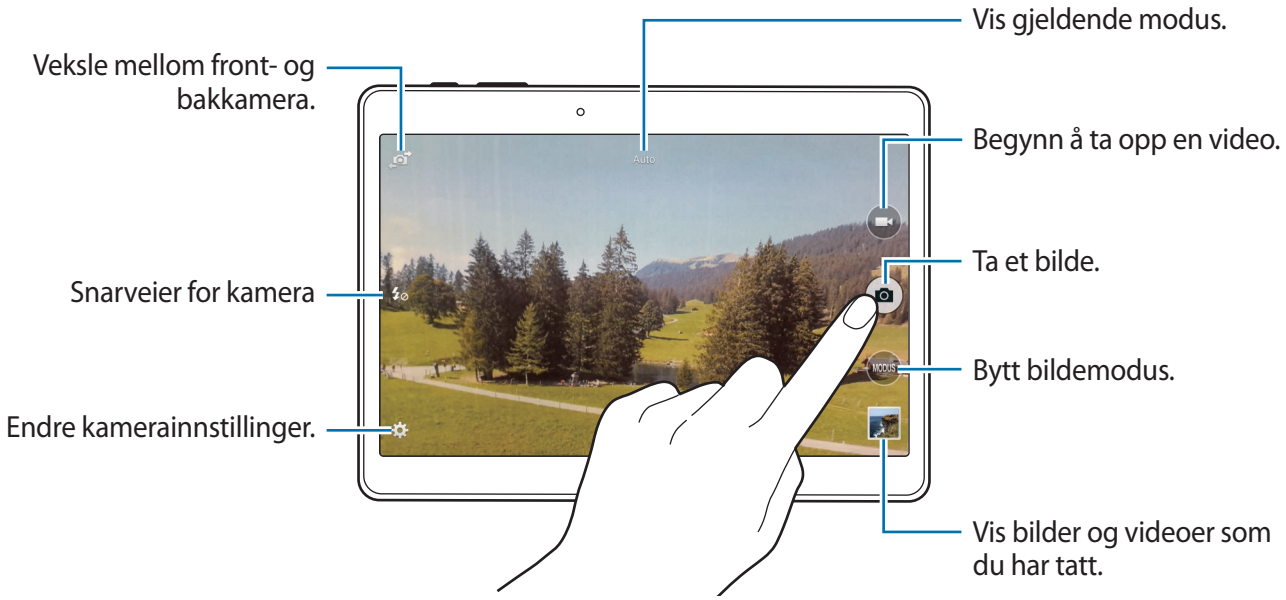
Vis gjeldende modus.
Veksle mellom front- og bakkamera.
Begynn å ta opp en video.
Ta et bilde.
Snarveier for kamera
Bytt bildemodus.
Endre kamerainnstillinger.
Vis bilder og videoer som du har tatt.

- Kameraet slås automatisk av når det ikke er i bruk.
- Kontroller at objektivet er rent. Hvis ikke kan det hende at enheten ikke fungerer som den skal i enkelte modi som krever høy oppløsning.
- Kameralinsen foran passer til å ta vidvinkelbilder. En mindre forvrengning kan inntreffe i vidvinkelbilder. Dette betyr ikke at det er problemer med ytelsen på enheten.

Omorganisere kamerasnarveier

Du kan omorganisere kamerasnarveier for rask og enkel tilgang på forhåndvisningsskjermbildet. Trykk på ⚙ på forhåndsvisningsskjermbildet. Trykk på og hold et element, og dra det til et spor på venstre side av skjermen.

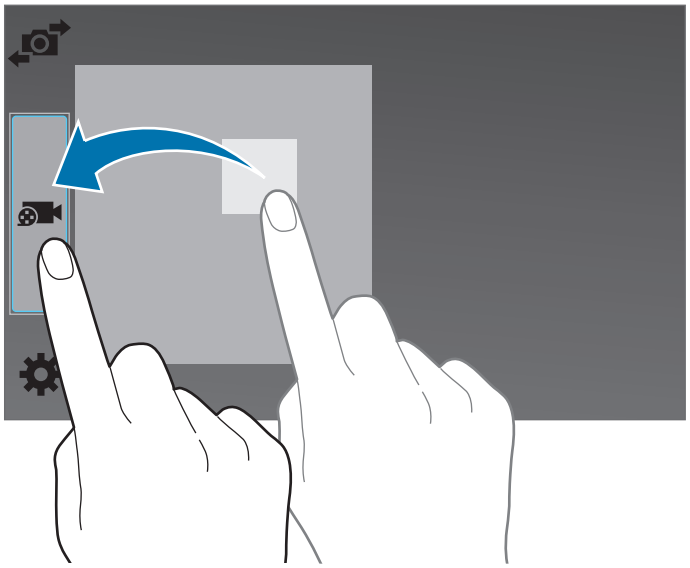

Etiske regler for bruk av kamera

- Ikke ta bilder eller videoer av andre mennesker uten tillatelse.
- Ikke ta bilder eller videoer der dette er forbudt ved lov.
- Ikke ta bilder eller videoer på steder der du kan krenke andre menneskers privatliv.

Ekstern søker

Du kan bruke enheten din som en kamerasøker for en annen enhet. Du kan kontrollere den andre enheten eksternt for å ta bilder eller ta opp videoer på avstand. Enheten din viser det samme bildet som vises på den tilkoblede enheten.

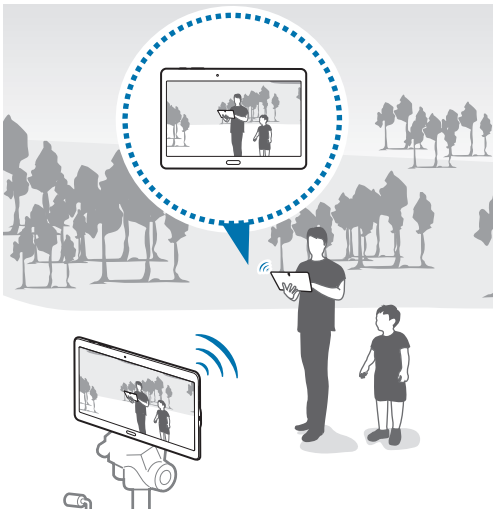

1 Trykk på **Kamera** på appskjermbildet.

2 Trykk på ⚙ → **Ekstern søker**.

3 Trykk på **Wi-Fi Direct-innst.** for å koble til en annen enhet.

4 Trykk på bildet på forhåndsvisningsskjermbildet der hvor enheten skal fokusere.

5 Trykk på ⬤ for å ta bildet som vises i kamerasøkeren på den tilkoblede enheten.

Kontroller at enheten som du vil koble til, støtter modus for kamerasøker.

Bildemodi

Auto

Bruk denne modusen til å la kameraet vurdere omgivelsene og bestemme den ideelle modusen for bildet.

På appskjermbildet trykker du på **Kamera** → **MODUS** → **Auto**.

Skjønnhetsansikt

Bruk denne modusen for å ta bilder med lysere ansikter for å oppnå mykere bilder.

På appskjermbildet trykker du på **Kamera** → **MODUS** → **Skjønnhetsansikt**.

Bilde og mer

Bruk denne modusen til å ta en serie med bilder, og endre dem ved å bruke forskjellige effekter ved hjelp av bildemodiene. Enheten identifiserer bildene med i **Galleri**.

Zoomfunksjonen er ikke tilgjengelig når du tar bilder i denne modusen.

1 Trykk på **Kamera** på appskjermbildet.

2 Trykk på **MODUS** → **Bilde og mer**.

3 Trykk på .

Enheten tar en serie med bilder og viser de tilgjengelige bildemodiene.

4 Velg en bildemodus, og bruk en effekt på bildene.

- **Beste bilde**: Ta en bildeserie, og lagre kun det beste bildet. Du kan vise andre bilder i serien ved å bla til venstre eller høyre. Enheten anbefaler det beste bildet og identifiserer det med .

- **Beste ansikt**: Ta flere gruppebilder samtidig og kombiner dem for å skape det best mulige bildet. Trykk på den hvite rammen rundt hvert ansikt, og velg den beste enkeltposituren for hvert motiv fra positurene som vises nederst på skjermen. Deretter slår du sammen bildene til ett enkelt bilde. Enheten anbefaler det beste bildet og identifiserer det med .
- **Dramabilde**: Ta en bildeserie, og kombiner dem for å opprette ett bilde som viser spor av bevegelse. Utvid bevegelsessporene i bildet ved å velge flere bilder fra bunnen av skjermen. Hvis du vil redigere bevegelsessporene for de valgte bildene, trykker du på og velger et bilde. Trykk på **Gjenopprett** for å vise motivets bevegelsesspor, eller trykk på **Fjern** for å fjerne bevegelsessporene. Rediger bildet etter behov, og trykk på **Utført**.
- **Viskelær**: Fjern uønskede objekter i bevegelse. Trykk på for å slette uønskede objekter i bevegelse. Trykk på for å gjenopprette originalbildet.
- **Panoreringsbilde**: Bruk en effekt på motivets bakgrunn som gjør at det virker som om motivet beveger seg raskt. Trykk på **Gj.stander** for å velge et motiv. Trykk på **Uskarp bev.** for å endre uskarphetsvinkelen som skal brukes på bakgrunnen. Trykk på **Vinkel** → , og tegn en sirkel med fingeren rundt den store sirkelen for å justere uskarphetsvinkelen. Du kan justere uskarphetsnivået for bakgrunnen ved å trykke på **Uskarp bev.** og dra glidebryteren for justering.

5 Trykk på **Lagre** når du er ferdig med å redigere bilder.

Panorama

Bruk denne modusen til å ta et bilde som består av mange bilder som er satt sammen. Enheten identifiserer bildet med i **Galleri**.

På appskjermbildet trykker du på **Kamera** → **MODUS** → **Panorama**.

Følg disse tipsene for å få best mulig bilder:

- Beveg kameraet langsomt i én retning.
- Hold bildet innenfor rammen til kamerasøkeren.
- Unngå å ta bilder av ensfargede bakgrunner som en tom himmel eller en vegg med få farger.

HDR (fyldig tone)

Bruk denne modusen til å ta bilder med rike farger og gjenskap detaljer selv i lyse og mørke områder.

På appskjermbildet trykker du på **Kamera** → **MODUS** → **HDR (fyldig tone)**.

Uten effekt

Med effekt

Dobbelt kamera

Når du tar et landskapsbilde med bakkameraet, vises bildet eller videoen som tas opp av frontkameraet i et innleggsvindu, eller omvendt. Bruk denne funksjonen til å ta et vakkert landskapsbilde og et selvportrett samtidig.

På appskjermbildet trykker du på **Kamera** → **MODUS** → **Dob. kamera** for å bytte til Dobbelt kamera-modus. Trykk på for å ta et bilde eller hvis du vil ta opp en video.

Veksle mellom front- og bakkamera.
Trykk på for å endre størrelse eller plassering.
Velg blant ulike stiler som er tilgjengelige.

- Du kan spille inn videoer med to kameraer i opptil 5 minutter i Full HD og opptil 10 minutter i HD eller VGA.
- Når du tar opp videoer i denne modusen, tas det opp en lyd fra den interne mikrofonen.

Administrere bildemodi

Du kan velge bildemodiene som skal vises på skjermbildet for modusvalg.

På appskjermbildet trykker du på **Kamera** → **MODUS** → **Adm. modi**.

Laste ned fotograferingsmodi

Du kan laste ned flere bildemodi fra **Samsung Apps**.

På appskjermbildet trykker du på **Kamera** → **MODUS** → **Last ned**.

Kamerainnstillinger

På appskjermbildet trykker du på **Kamera** → ⚙. Ikke alle de følgende alternativene er tilgjengelige i både fotograferings- og opptaksmodus.

- **Bildestørrelse**: Velg en oppløsning. Bruk høyere oppløsning for bedre kvalitet. Merk at dette tar opp mer minneplass.
- **Seriebilder**: Ta en bildeserie av motiver i bevegelse.
- **Bildestabilisering**: Still inn enheten til automatisk gjenkjenning av mørkere forhold og justering av bildets lysstyrke uten å bruke fotolys.

Dette valget er ikke tilgjengelig når du tar opp video.

- **Ansiktsgjenkjen.**: Angi at enheten skal gjenkjenne personers ansikter og hjelpe deg med å ta bilder av dem.
- **ISO**: Velg en ISO-verdi. Dette styrer kameraets lysfølsomhet. Det måles i filmkameraekvivalenter. Lave verdier er for gjenstander som står i ro eller er godt opplyste. Høyere verdier er for gjenstander i bevegelse eller som er dårlig opplyste.
- **Lysmålermodi**: Velg en målemetode. Dette bestemmer hvordan lysverdiene beregnes. **Sentrert** måler bakgrunnsbelysningen i scenens sentrum. **Punkt** måler lysverdien på ett bestemt sted. **Matrise** utjevner hele scenen.
- **Trykk og ta bilder**: Trykk på bildet på forhåndsvisningsskjermbildet for å ta bilder.
- **Lagre som**: Angi at enheten skal lagre både bildet med fyldig tone og originalbildet eller bare bildet med fyldig tone.
- **Videostørrelse**: Velg en oppløsning. Bruk høyere oppløsning for bedre kvalitet. Merk at dette tar opp mer minneplass.
- **Opptaksmodus**: Endre opptaksmodusen.
- **Videostab.**: Aktiver eller deaktiver stabiliseringsfunksjonen. Denne funksjonen hjelper til med å fokusere når kameraet er i bevegelse.
- **Effekter**: Velg en filtereffekt som du vil bruke når du tar bilder eller tar opp video. Hvis du vil laste ned flere effekter, trykker du på **Last ned**. Hvis du vil endre rekkefølgen på effektene eller skjule effekter fra listen, trykker du på **Adm. effekt.**
- **Fotolys**: Aktiver eller deaktiver fotolyset.
- **Nedtelling**: Bruk denne funksjonen for tidsforsinkede bilder.
- **Visningsmodus**: Endre sideforholdet for forhåndsvisningsskjermbildet.
- **Posisjonstagger**: Legg ved en GPS-posisjonstagg på bildet.

- For å forbedre GPS-signalene bør du unngå å fotografere på steder der signalet kan bli forstyrret, som for eksempel mellom bygninger eller i lavtliggende områder, eller ved dårlig vær.
- Posisjonen din kan vises på bildene dine når du laster dem opp på Internett. Hvis du vil unngå dette, deaktiverer du innstillingen for GPS-tagg.

- **Lagringssted**: Velg minneplassering for lagring.
- **Bildevisning**: Angi at enheten skal vise bilder eller videoer etter at du har tatt dem.
- **Ekstern søker**: Angi hvilken enhet som skal brukes som en kamerasøker, og kontroller den andre enheten for å ta bilder eller ta opp videoer. Se Ekstern søker for å få mer informasjon.
- **Hvitbalanse**: Velg riktig hvitbalanse for å gi bildene livaktige farger. Innstillingene er designet for spesifikke lyssituasjoner. Disse innstillingene ligner på varmeområdet for hvitbalanseeksponering i profesjonelle kameraer.
- **Eksp.verdi**: Endre eksponeringsverdien. Dette avgjør hvor mye lys kamerasensoren mottar. Bruk høyere eksponering i situasjoner med svakt lys.
- **Rutelinjer**: Vis hjelpelinjene til kamerasøkeren for å hjelpe til med komposisjonen ved valg av motiver.
- **Volumtast**: Still inn enheten for å bruke volumtasten til å styre utløseren eller zoomfunksjonen.
- **Talekontroll**: Angi at enheten skal ta bilder ved hjelp av talekommandoer.
- **Hjelp**: Se hjelpeinformasjon for bruk av kameraet.
- **Tilbakest. innst.**: Tilbakestill kamerainnstillingene.

Tilgjengelige alternativer kan variere, avhengig av valgt modus.

Galleri

Vise bilder eller videoer

Vise innhold på enheten

På appskjermbildet trykker du på **Galleri** og velger et bilde eller en video.

Videofiler vises med ▶-ikonet i forhåndsvisningen.

For å skjule eller vise menylinjen og forhåndsvisningen trykker du på skjermen.

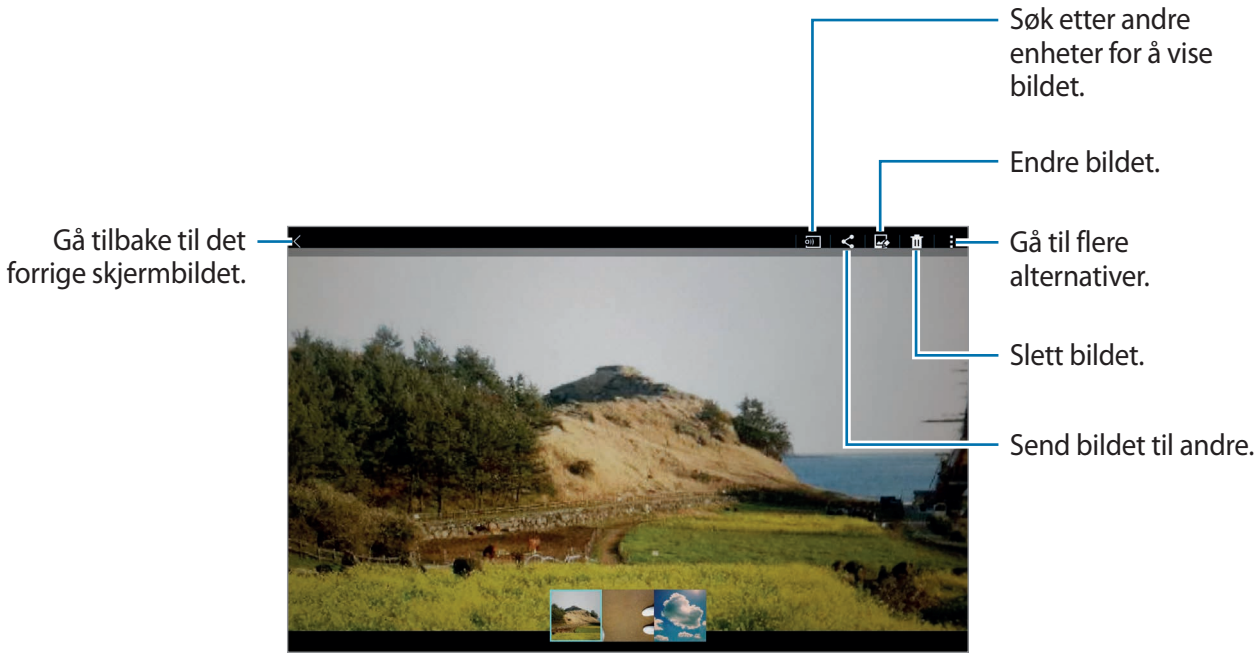
Søk etter andre enheter for å vise bildet.
Endre bildet.
Gå tilbake til det forrige skjermbildet.
Gå til flere alternativer.
Slett bildet.
Send bildet til andre.

Vise innhold som er lagret på andre enheter

Du kan søke etter bilder og videoer som er lagret på andre enheter, og se dem på enheten din.

Trykk på **Galleri** på appskjermbildet.

Få tilgang til innhold på en enhet i nærheten

Trykk på ☰, og velg en enhet under **ENHETER I NÆRHETEN** for å få tilgang til innhold. Du kan vise bildene og videoene på enheter som har aktivert innholdsdelingsfunksjonen.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Enheter i nærheten** og trykker deretter på **Enheter i nærheten**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Se Enheter i nærheten for flere innstillinger.

Velge et sorteringsvalg

Bildene eller videoene kan sorteres etter tid og album. Du kan også filtrere bilder og videoer etter kategori, for eksempel personer eller hendelser.

På appskjermbildet trykker du på **Galleri** → ☰, og deretter velger du et sorteringsvalg.

Få tilgang til ekstra alternativer

På appskjermbildet trykker du på **Galleri** og velger et bilde eller en video. Trykk på ⋮ og bruk følgende alternativer.

- **Mer info**: Vis mer informasjon om filen.
- **Kopier til utklippstavle**: Kopier filen til utklippstavlen.
- **Studio**: Rediger bilder eller videoer i studiomodus. Se Redigere bilder og videoer for å få mer informasjon.
- **Roter mot klokken**: Roter mot venstre.
- **Roter med klokken**: Roter mot høyre.
- **Beskjær**: Beskjær bildet.
- **Endre navn**: Gi filen et nytt navn.
- **Bildefremvisning**: Start en bildefremvisning med bildene i den gjeldende mappen.
- **Bruk som**: Angi at bildet skal brukes som bakgrunns- eller et kontaktbilde.
- **Skriv ut**: Skriv ut siden ved å koble enheten til en skriver. Se Mobilutskrift for å få mer informasjon.
- **Innstillinger**: Endre Galleri-innstillingene.

De tilgjengelige valgene kan variere, avhengig av den valgte filen.

For å velge flere filer fra fillisten trykker du på og holder en fil, og deretter trykker du på de andre filene. Når filene er valgt, kan du dele eller slette dem eller trykke på ⋮ for å få tilgang til flere alternativerj.

Redigere bilder og videoer

Fotostudio

Rediger bilder ved å bruke forskjellige effekter.

1 Trykk på **Galleri** på appskjermbildet.

2 Trykk på ⋮ → **Studio** → **Fotostudio**.

3 Velg et bilde som skal redigeres.

4 Rediger bildet ved å bruke forskjellige effekter.

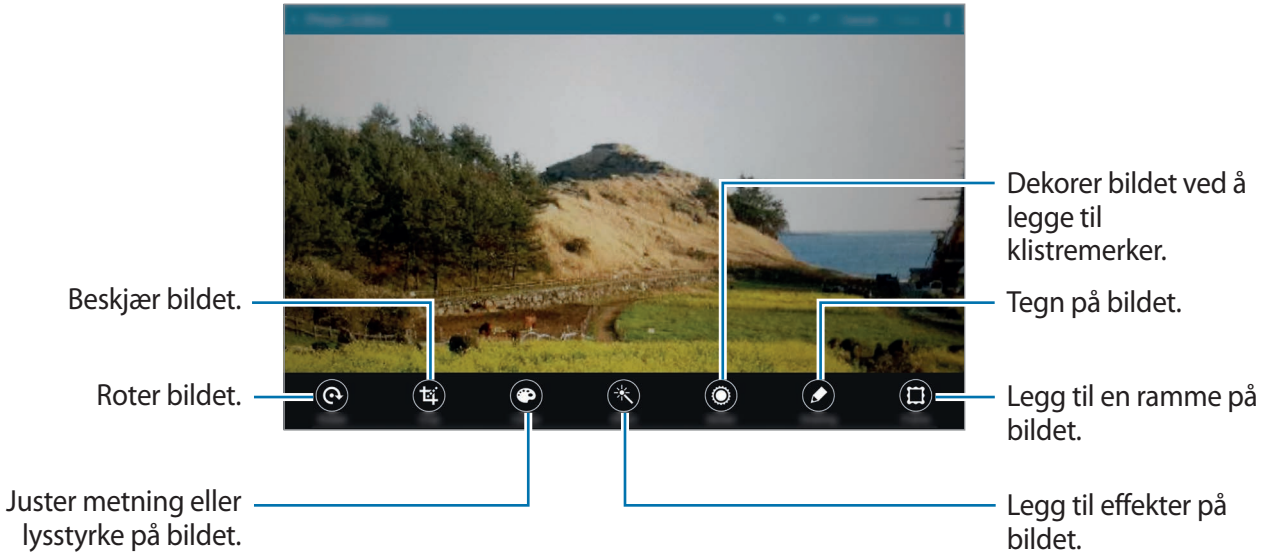
Dekorer bildet ved å legge til klistremerker.
Beskjær bildet.
Tegn på bildet.
Roter bildet.
Legg til en ramme på bildet.
Juster metning eller lysstyrke på bildet.
Legg til effekter på bildet.

5 Trykk på ⋮ → **Lagre som** når du er ferdig med å redigere bildet.

6 Skriv inn et filnavn, og trykk på **OK**.

Det redigerte bildet lagres i **Studio**-mappen. Du åpner mappen ved å trykke på **Galleri** → ☰ → **Album** → **Studio**.

Fotomontasjestudio

Slå sammen flere bilder for å lage en fotomontasje.

1 Trykk på **Galleri** på appskjermbildet.

2 Trykk på ⋮ → **Studio** → **Fotomontasjestudio**.

3 Velg bilder som skal slås sammen, og trykk på **Utført**.

4 Rediger bildet ved å bruke forskjellige effekter.

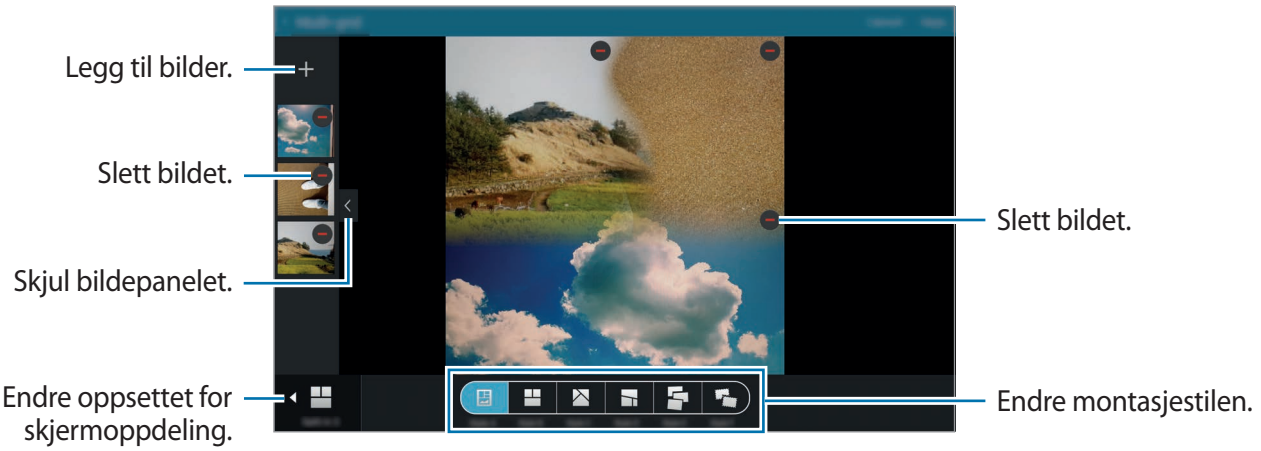

5 Trykk på **Lagre** når du er ferdig med å redigere bildene.

Det redigerte bildet lagres i **Studio**-mappen. Du åpner mappen ved å trykke på **Galleri** → ☰ → **Album** → **Studio**.

Bilde og mer

Bruk forskjellige effekter på bildene som du har tatt.

Bare bildene som du har tatt i Bilde og mer-modusen kan velges.

1 Trykk på **Galleri** på appskjermbildet.

2 Trykk på ⋮ → **Studio** → **Bilde og mer**.

3 Velg et bilde som skal redigeres.

4 Rediger bildet ved å bruke forskjellige effekter.

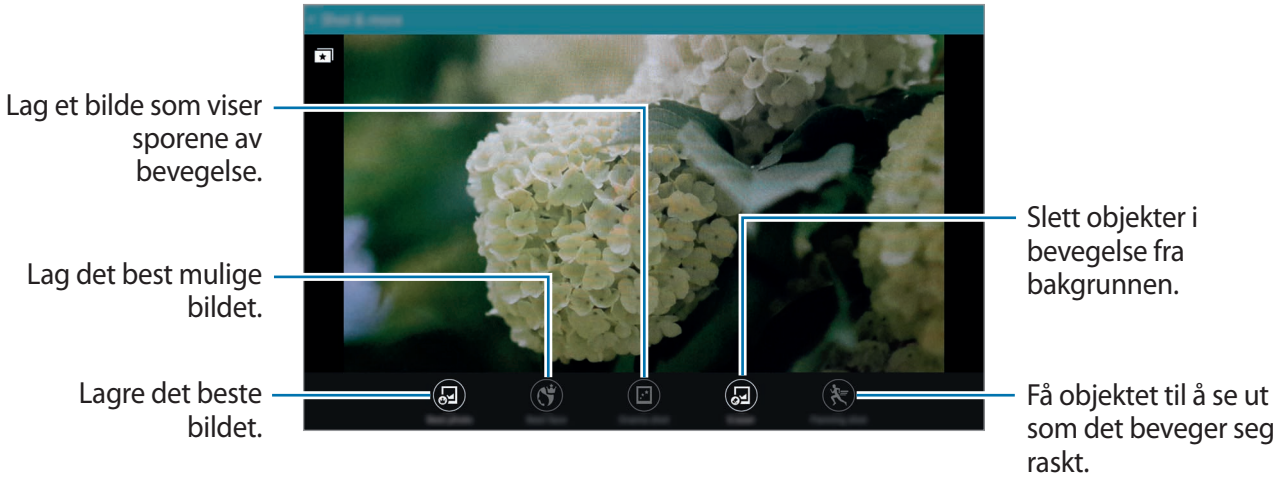
Lag et bilde som viser sporene av bevegelse.
Lag det best mulige bildet.
Lagre det beste bildet.
Slett objekter i bevegelse fra bakgrunnen.
Få objektet til å se ut som det beveger seg raskt.

5 Trykk på **Lagre** når du er ferdig med å redigere bildet.

Det redigerte bildet lagres i **Studio**-mappen. Du åpner mappen ved å trykke på **Galleri** → ☰ → **Album** → **Studio**.

Videoredigering

Rediger eller lag videoer med flere bilder og videoer.

For å bruke denne funksjonen må du laste ned og installere den nødvendige appen.

1 Trykk på **Galleri** på appskjermbildet.

2 Trykk på ⋮ → **Studio** → **Videoredigering**.

3 Velg et tema som du vil bruke, og trykk på **Utført**.

4 Velg videoer å redigere.

Du kan også velge bilder for å opprette en video.

5 Rediger videoen ved å bruke forskjellige effekter.

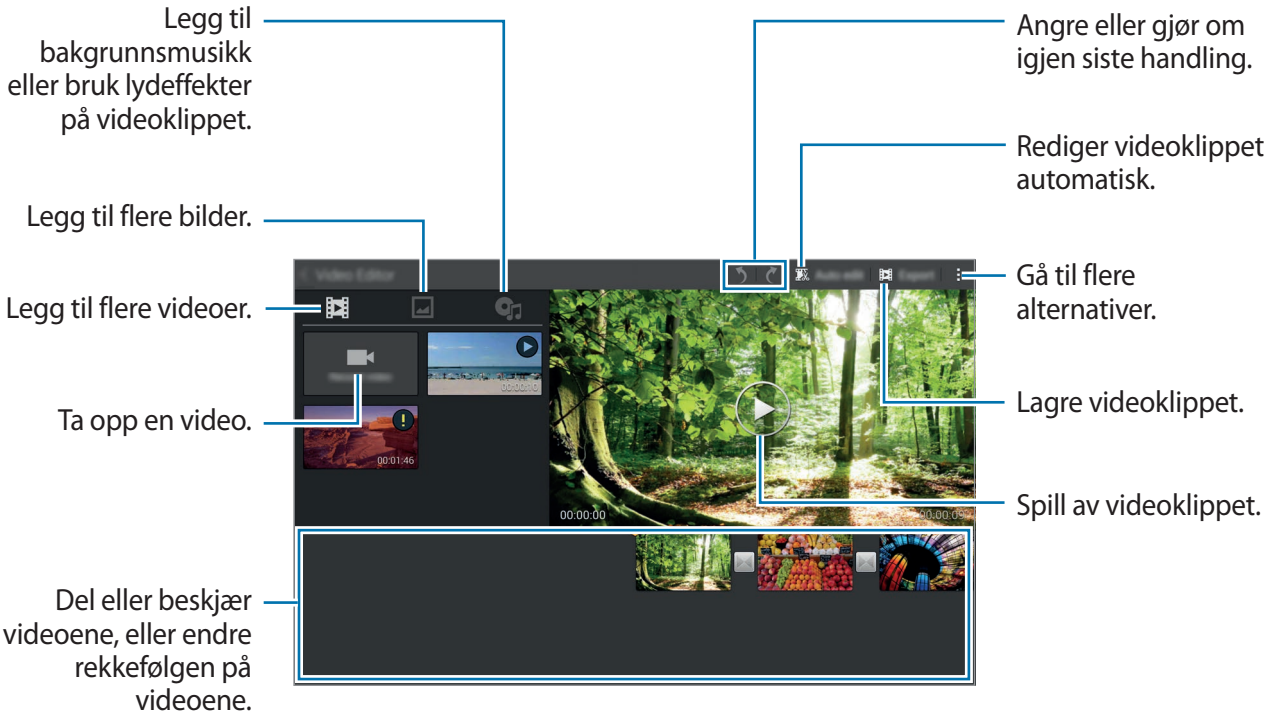
Legg til bakgrunnsmusikk eller bruk lydeffekter på videoklippet.
Legg til flere bilder.
Legg til flere videoer.
Ta opp en video.
Del eller beskjær videoene, eller endre rekkefølgen på videoene.
Angre eller gjør om igjen siste handling.
Rediger videoklippet automatisk.
Gå til flere alternativer.
Lagre videoklippet.
Spill av videoklippet.

6 Trykk på **Eksporter** når du er ferdig med å redigere videoen.

7 Velg et lagringsalternativ, og trykk deretter på **OK**.

Den redigerte videoen lagres i **Export**-mappen. Du åpner mappen ved å trykke på **Galleri** → ☰ → **Album** → **Export**.

Videobeskjæring

Beskjære videosegmenter.

1 Trykk på **Galleri** på appskjermbildet.

2 Trykk på ⋮ → **Studio** → **Videobeskjæring**.

3 Velg en video som du vil redigere.

4 Flytt startbraketten til ønsket startpunkt, flytt endebraketten til ønsket sluttpunkt, og trykk deretter på **Utført**.

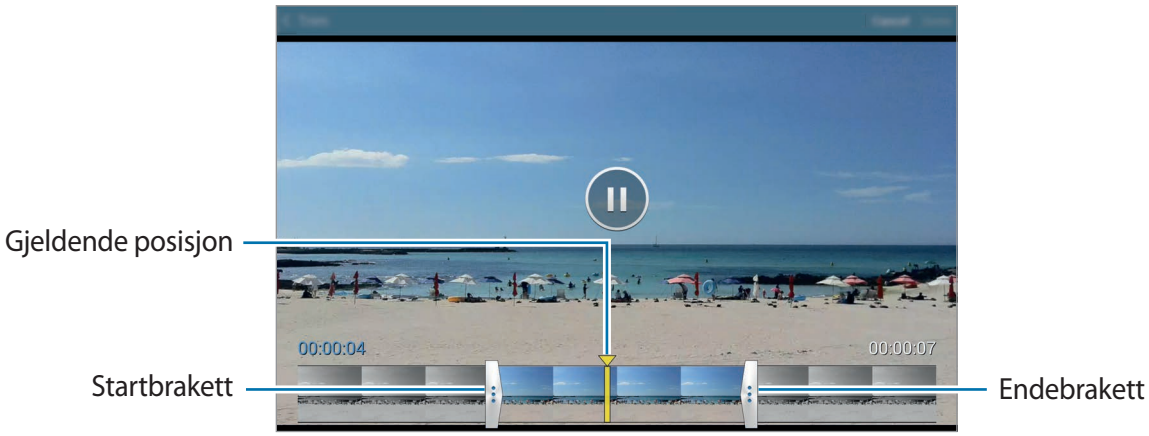

5 Skriv et filnavn, og trykk deretter på **OK** for å lagre videoen.

Galleri-innstillinger

1 Trykk på **Galleri** på appskjermbildet.

2 Trykk på ⋮ → **Innstillinger**.

3 Du kan bruke følgende alternativer:

- **Vennetagg**: Tagg bilder med informasjon, for eksempel dato og plassering. For å redigere tagger trykker du på informasjonen for et bilde, trykker på ✎, redigerer detaljene og trykker deretter på **Utført**.
- **Ansiktsmerking**: Tilordne merker til ansikter i et bilde. Når et ansikt oppdages, vises det en gul ramme rundt det. Velg ansiktet, trykk på **Legg til navn** og velg deretter en kontakt for å identifisere ansiktsmerket. Når ansiktsmerket vises på et bilde, kan du trykke på det for å få flere valg, slik som å sende en melding til personen.

Når du bruker **Ansiktsmerking**, kan det hende at denne funksjonen mislykkes, avhengig av ansiktsvinkel, ansiktsstørrelse, hudfarge, ansiktsuttrykk, lysforhold eller smykker og lignende som personen har på seg.

Multimedia

Musikk

Spille av musikk

Trykk på **Musikk** på appskjermbildet.

Velg en musikkategori, og velg deretter en sang som du vil spille av.

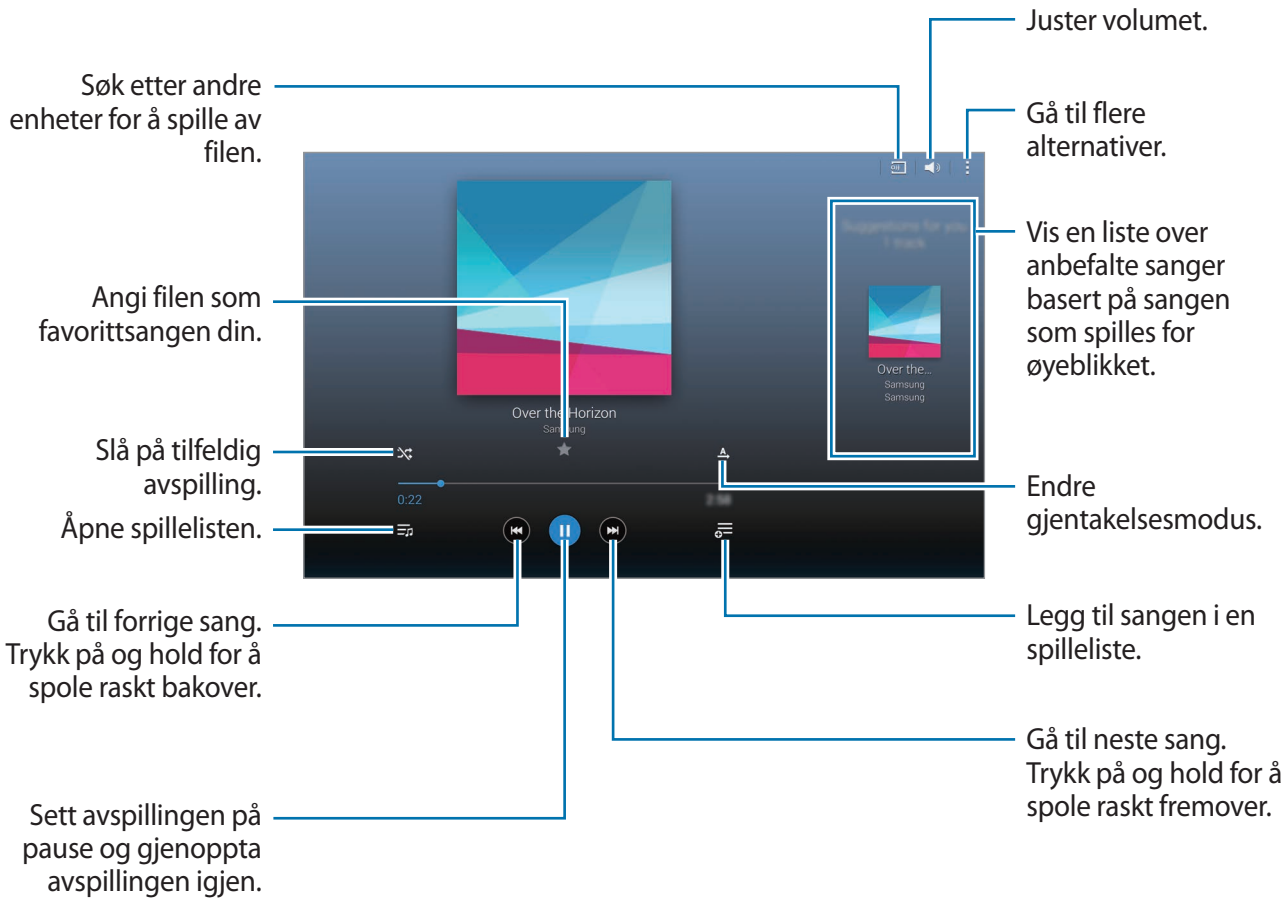
Juster volumet.
Søk etter andre enheter for å spille av filen.
Gå til flere alternativer.
Vis en liste over anbefalte sanger basert på sangen som spilles for øyeblikket.
Angi filen som favorittsangen din.
Slå på tilfeldig avspilling.
Åpne spillelisten.
Endre gjentakelsesmodus.
Gå til forrige sang. Trykk på og hold for å spole raskt bakover.
Legg til sangen i en spilleliste.
Gå til neste sang. Trykk på og hold for å spole raskt fremover.
Sett avspillingen på pause og gjenoppta avspillingen igjen.
Over the Horizon
0:22

Du kan lytte til sanger med samme volumnivå ved å trykke på ⋮ → **Innstillinger** → **Avansert** og deretter merke av for **Smartvolum**.

Når **Smartvolum** er aktivert, kan volumet ende opp høyere enn enhetens volumnivå. Vær forsiktig så du ikke utsetter deg selv for lenge for høye lyder for å unngå hørselsskader.

Smartvolum kan ikke aktiveres for enkelte filer.

Hvis du vil stille inn en tilpasset lyd mens du hører på sanger med et hodesett, kan du trykke på ⋮ → **Innstillinger** → **Avansert** → **Adapt Sound** → **På**.

Når du aktiverer dette alternativet første gang, må du trykke på **Start** for å justere lyden. Enheten starter en rekke lydtester for å justere lydnivået, og den begynner å pipe. Trykk på **Ja** hvis du kan høre pipet, eller **Nei** hvis du ikke kan høre det. Gjenta dette trinnet for hver test helt til lydjusteringen er ferdig. Deretter merker du av for **Musikklyd** og trykker på **Utf.** for å ta i bruk valget når du lytter til musikk.

Når du skrur volumet opp til nivå 14 eller høyere, vil ikke det tilpassede lydvalget anvendes på musikkavspillingen. Hvis du skrur ned volumet til nivå 13 eller lavere, vil valget igjen bli brukt.

Angi at en sang skal brukes som alarmtone

Hvis du vil bruke sangen som spilles av, som alarmtone, trykker du på ⋮ → **Bruk som** → **Fra begynnelsen** eller **Automatiske anbefalinger**, velger et alternativ og trykker deretter på **Utført**.

Opprette spillelister

Opprett et eget utvalg av sanger.

Trykk på **Musikk** på appskjermbildet.

Trykk på **Spillelister** → ⋮ → **Opprett spilleliste**. Angi en tittel og trykk på **OK**. Trykk på +, velg sanger som du vil legge til, og trykk deretter på **OK**.

Du kan legge til sangen som spilles av, i en spilleliste, ved å trykke på og velge spillelisten.

Spille av musikk etter stemning

Bruk denne funksjonen til å spille av musikk som passer til humøret ditt.

Trykk på **Musikk** på appskjermbildet.

Trykk på **Musikk-firkant**. Sangene er automatisk kategorisert etter stemning. Trykk på en stemningscelle, eller dra flere celler for å høre på musikken i cellene.

Sangkategoriene er basert på tilgjengelig informasjon om sangen. Enkelte sanger er kanskje ikke kategorisert i stemningsceller.

Spille av musikk lagret på andre enheter

Du kan søke etter musikk som er lagret på andre enheter, og spille den av på enheten din.

Trykk på **Musikk** på appskjermbildet.

Få tilgang til musikk på en enhet i nærheten

Trykk på **Enheter i nærheten**, og velg en enhet som du vil bruke for å spille av musikk. Du kan spille av sangen på enheter som har aktivert innholdsdelingsfunksjonen.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Enheter i nærheten** og trykker deretter på **Enheter i nærheten**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Se Enheter i nærheten for flere innstillinger.

Video

Spille av videoer

Trykk på **Video** på appskjermbildet.

Velg en video som skal spilles av.

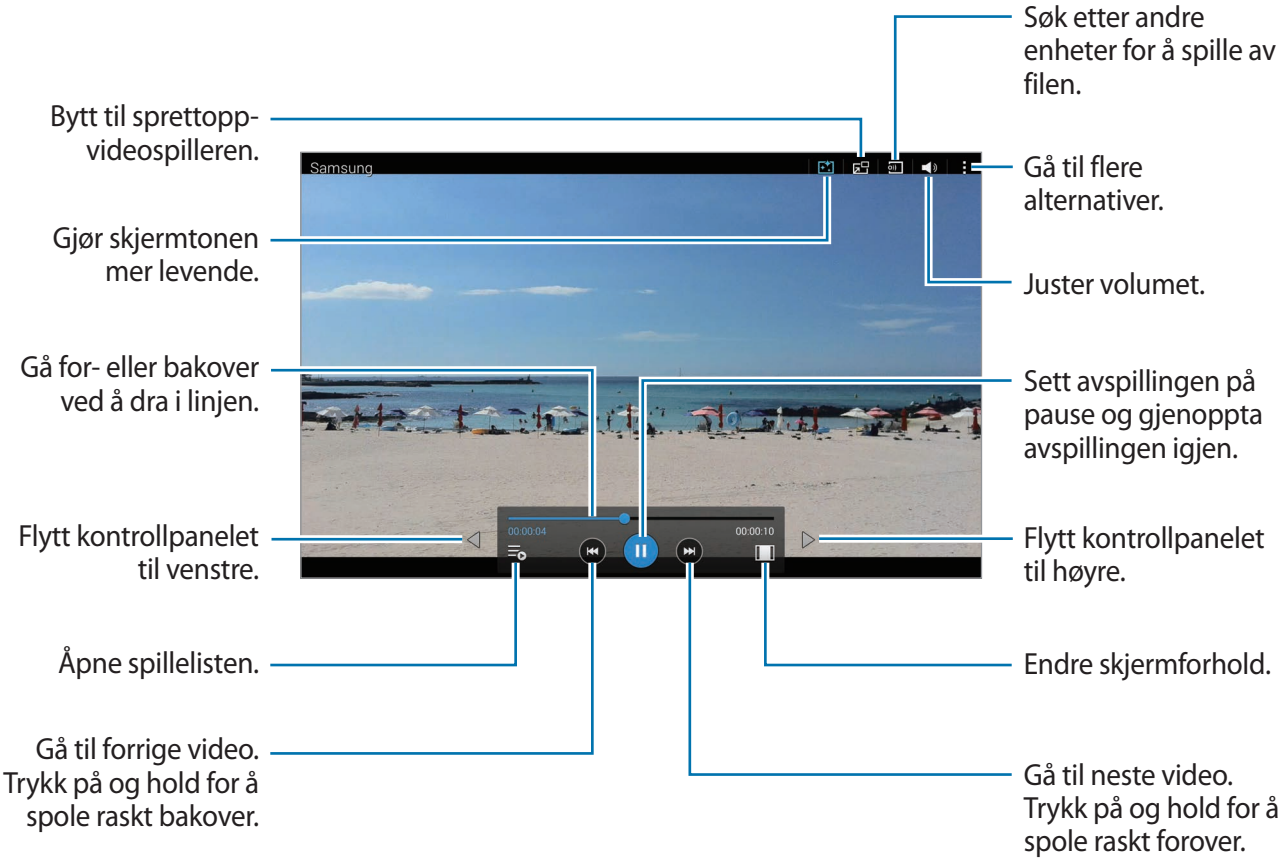
Søk etter andre enheter for å spille av filen.
Bytt til sprettopp-videospilleren.
Gå til flere alternativer.
Gjør skjermtonen mer levende.
Juster volumet.
Gå for- eller bakover ved å dra i linjen.
Sett avspillingen på pause og gjenoppta avspillingen igjen.
Flytt kontrollpanelet til venstre.
Flytt kontrollpanelet til høyre.
Åpne spillelisten.
Endre skjermforhold.
Gå til forrige video. Trykk på og hold for å spole raskt bakover.
Gå til neste video. Trykk på og hold for å spole raskt forover.
Samsung
00:00:04
00:00:10

Bruke sprettoppvideospilleren

Bruk denne funksjonen for å starte andre apper uten å lukke videospilleren. Mens du ser på videoer, kan du trykke på for å bruke sprettoppvideospilleren.

Spre to fingre fra hverandre på skjermen for å forstørre avspilleren eller klyp dem sammen for å forminske den. Dra avspilleren til en annen plassering for å flytte den.

Ta bilder

For å bruke denne funksjonen under avspilling trykker du på ⋮ → **Innstillinger**, merker av for **Ta opp** og deretter trykker du på **Lukk**.

Trykk på for å ta et bilde fra videoen under avspilling.

Dele eller slette videoer

Trykk på **Video** på appskjermbildet.

Trykk på og hold videoen, trykk på og velg deretter en delingsmetode.

Trykk på ⋮ → **Slett**, velg videoer og trykk deretter på **OK**.

Redigere videoer

Trykk på **Video** på appskjermbildet.

Velg en video, trykk på ⋮ → **Rediger** → **Studio** → **Videobeskjæring**. Flytt startbraketten til ønsket startpunkt, flytt endebraketten til ønsket sluttpunkt, trykk på **Utført**, angi et filnavn og trykk deretter på **OK** for å lagre videoen.

For å redigere videoer med en videoredigeringsapp velger du en video og trykker på ⋮ → **Rediger** → **Videoredigering**.

Spille av videoer lagret på andre enheter

Du kan søke etter videoer som er lagret på andre enheter, og spille dem av på enheten din.

Trykk på **Video** på appskjermbildet.

Få tilgang til en video på en enhet i nærheten

Trykk på **Enheter i nærheten**, og velg en enhet som du vil bruke for å spille av en video. Du kan spille av videoen på enheter som har aktivert innholdsdelingsfunksjonen.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Enheter i nærheten** og trykker deretter på **Enheter i nærheten**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Se Enheter i nærheten for flere innstillinger.

Nyttige apper og funksjoner

Barnemodus

Starte Barnemodus

Bruk denne widgeten til å sørge for et morsomt og trygt miljø for barn ved å begrense barns tilgang til enkelte apper og visse typer innhold.

Før du bruker denne widgeten, må du laste den ned og installere den. På det klassiske startskjermbildet trykker du på **Barnemodus** → **Installer**.

For å starte Barnemodus trykker du på **Barnemodus** på det klassiske startskjermbildet eller appskjermbildet. Når widgeten er installert, vises den på det klassiske startskjermbildet og appskjermbildet.

Når du starter denne widgeten for første gang, må du trykke på **Angi PIN-kode** nederst på skjermen. Følg deretter instruksjonene på skjermen.

Hvis **Barnemodus**-widgeten avinstalleres ved en feil, kan du installere den på nytt. På det klassiske startskjermbildet trykker du på og holder et tomt område, trykker på **Widgeter** og trykker på og holder **Barnemodus**-widgeten. Dra widgeten til det klassiske startskjermbildet, og trykk på **Barnemodus** for å installere den på nytt.

Startskjermbildet for Barnemodus

Startskjermbildet er utgangspunktet for tilgang til alle apper i Barnemodus.

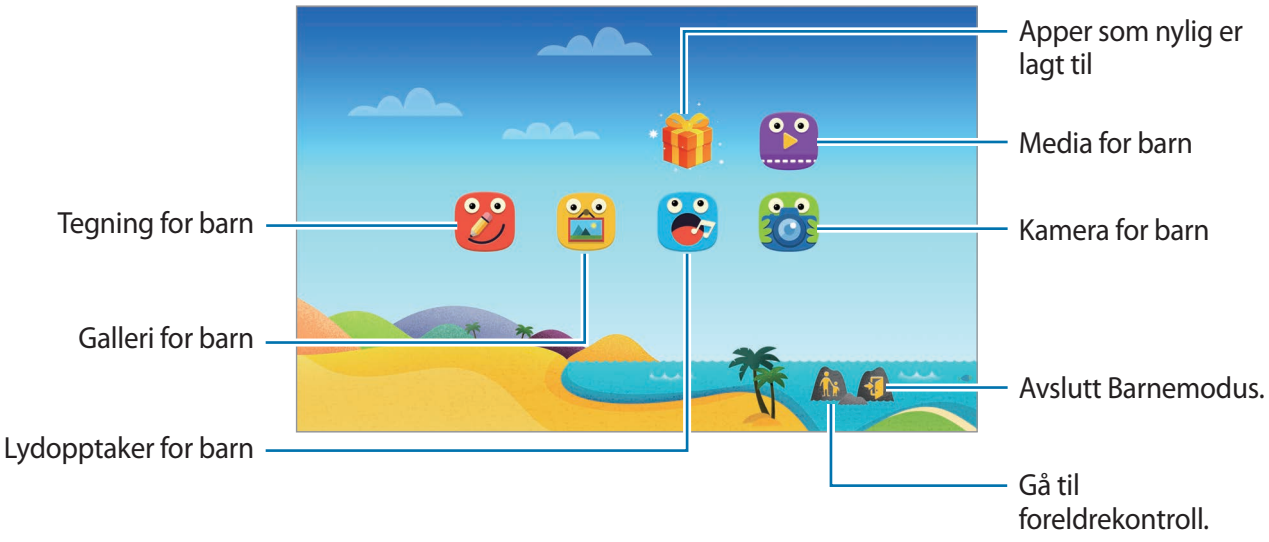

Bruk denne appen til å spille av videoer. Før du bruker denne appen, kan du legge til videoer som er lagret på enheten i appen. Se Foreldrekontroll for å få mer informasjon.

Bruk denne appen til å lage en tegning med en penn, pensel eller annet.

Bruk denne appen til å vise lagrede bilder, tegninger, lydopptak og mediefiler som du vil tillate at barnet ditt kan se.

Bruk denne appen til å ta opp eller spille av lydopptak.

Bruk denne appen til å ta bilder eller ta opp videoer.

Spilleområde i Barnemodus

Gå til høyre på startskjermbildet for å åpne spilleområdet i Barnemodus.

Du kan samhandle med karakterer, bakgrunnsobjekter og mer.

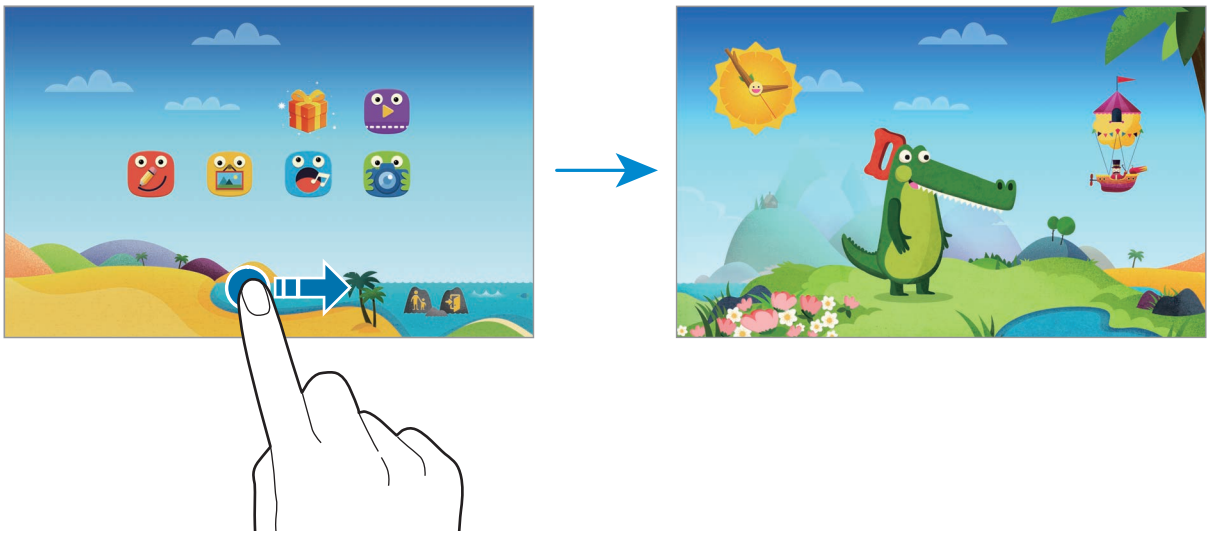

Foreldrekontroll

Bruk denne funksjonen til å angi begrensninger for Barnemodus for å kontrollere tilgangen til innhold og apper. Du kan endre Barnemodus-innstillinger, grense for brukstid og mer.

På startskjermbildet trykker du på og angir PIN-koden.

For å avslutte foreldrekontroll trykker du på Hjem-tasten.

- Barnas navn: Vis og rediger barnas profiler.
- **Aktivitet**: Vis informasjon om hvordan barna bruker enheten, som for eksempel varighet og hvilke apper som de ofte bruker.
- **Daglig spilletidsgrense**: Angi en tidsgrense for å styre bruken til barna.
- **Apper**: Vis og legg til apper som kan brukes i Barnemodus.
- **Media**: Du kan gi barna tilgang til enkelte bilder og videoer som er lagret på enheten.
- **Generelt**: Konfigurer innstillinger for Barnemodus.
- **Butikk**: Last ned apper fra **Samsung Apps**.

S Finder

Bruk denne appen til å søke etter innhold på enheten. Du kan bruke forskjellige filtre og vise søkeloggen.

Åpne varselspanelet, og trykk på **S Finder**.

Søke etter innhold

Trykk på søkefeltet og skriv inn et søkeord, eller trykk på og si et søkeord.

For mer avgrensede resultater trykker du på filtrene under søkefeltet.

Hvis du vil oppdatere listen over søkeresultater, trykker du på ⋮ → **Oppdater**.

For å angi søkeparametrene ved hjelp av de tilgjengelige filtrene kan du trykke på ⋮ → **Innstillinger** → **Filter** → **Velg filtre**.

For å velge søkekategorier kan du trykke på ⋮ → **Innstillinger** → **Søk** → **Velg søkekategori**.

Administrere søkehistorikken

Du kan kontrollere eller slette tidligere søk. Velg et tidligere søkeelement for å utføre søket på nytt.

For å slette historikken trykker du på ⋮ → **Innstillinger** → **Søk** → **Slett historikk**, velger søkeord og trykker deretter på **OK**.

Hvis du vil angi at enheten ikke skal lagre søkehistorikken, trykker du på ⋮ → **Innstillinger** → **Søk** og opphever valget av **Lagre søkehistorikk**.

S Planner

Starte S Planner

Bruk denne appen til å planlegge hendelser og oppgaver.

Trykk på **S Planner** på appskjermbildet.

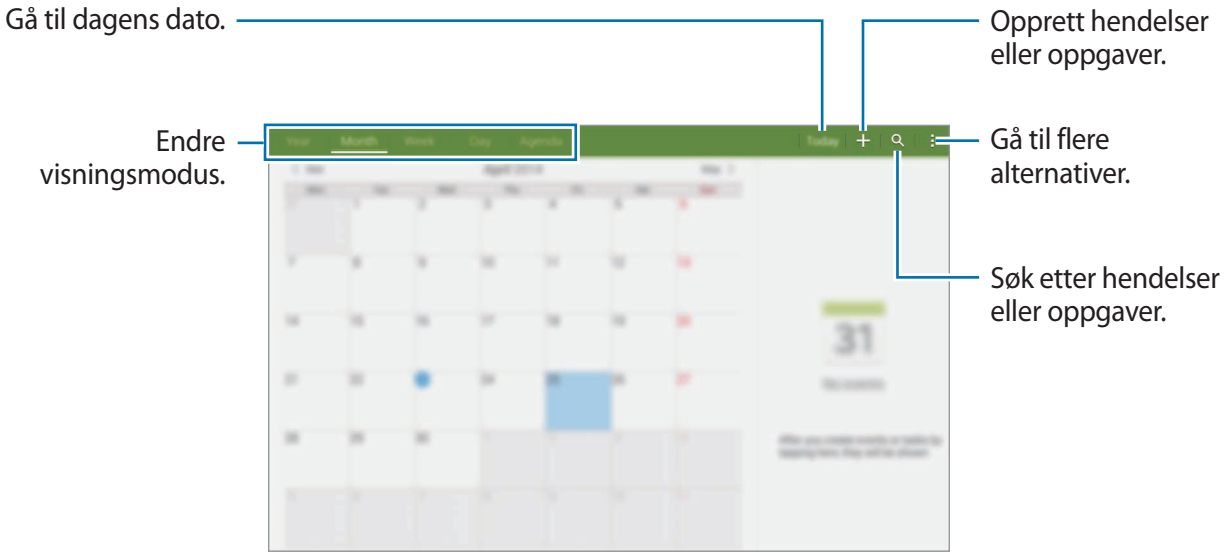

Du kan trykke på ⋮ og bruke følgende:

- **Gå til**: Gå til en angitt dato.
- **Slett**: Slett hendelser eller oppgaver.
- **Synkroniser**: Synkroniser hendelser og oppgaver med kontoene dine.
- **Kalendere**: Velg kalenderne som skal vises.
- **Innstillinger**: Endre innstillinger for S Planner.

Opprette hendelser og oppgaver

1 Trykk på **S Planner** på appskjermbildet.

2 Trykk på +. Du kan også velge en dato uten hendelser eller oppgaver og trykke på datoen på nytt.

Hvis datoen allerede har lagrede hendelser eller oppgaver, trykker du på datoen og deretter på +.

3 Velg en hendelse eller oppgave, og angi detaljer.

- **Hendelse**: Angi en start- og sluttdato for en hendelse. Du kan angi en gjentakelsesinnstilling.
- **Oppgave**: Legg til en oppgave som skal utføres på en bestemt dato. Du kan angi en prioritetsinnstilling.

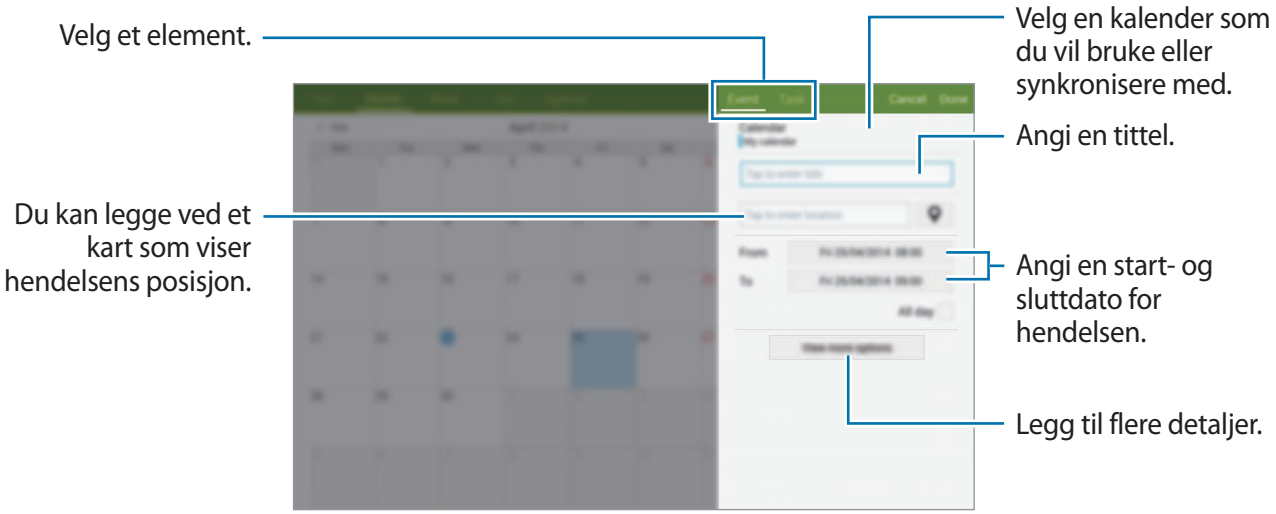
Velg et element.
Velg en kalender som du vil bruke eller synkronisere med.
Angi en tittel.
Du kan legge ved et kart som viser hendelsens posisjon.
Angi en start- og sluttdato for hendelsen.
Legg til flere detaljer.

4 Trykk på **Utført** for å lagre hendelsen eller oppgaven.

Synkronisere hendelser og oppgaver med kontoene dine

Trykk på **S Planner** på appskjermbildet.

For å synkronisere hendelser og oppgaver med kontoene dine, trykker du på ⋮ → **Synkroniser**

For å legge til kontoer som du vil synkronisere med, trykker du på ⋮ → **Kalendere** → **Legg til konto**. Deretter velger du en konto som du vil synkronisere med, og logger på. Når det legges til en konto, vises det en grønn sirkel ved siden av kontonavnet.

For å endre synkroniseringsalternativene for en konto går du til appskjermbildet, trykker på **Innstillinger** → **Generelt** → **Kontoer**, og deretter velger du en kontotjeneste.

Slette hendelser eller oppgaver

Trykk på **S Planner** på appskjermbildet.

Du kan slette hendelser eller oppgaver ved å trykke på ⋮ → **Slett**, velge hendelsene eller oppgavene og deretter trykke på **Utført** → **OK**.

Hvis du vil slette en hendelse eller oppgave mens du viser den, trykker du på ⋮ → **Slett** → **OK**.

Du kan markere oppgaver som fullført ved å trykke på en dato som har oppgaver, og merke av for fullførte oppgaver.

Dele hendelser eller oppgaver

Trykk på **S Planner** på appskjermbildet.

Hvis du vil dele en hendelse eller oppgave mens du viser den, trykker du på ⋮ → **Del via** og velger deretter en delingsmetode.

S Voice

Om S Voice

Bruk denne appen til å styre enheten med stemmen for å utføre forskjellige funksjoner.

Trykk på **S Voice** på appskjermbildet. Du kan også trykke raskt to ganger på Hjem-tasten.

For å deaktivere tilgangen ved å trykke på Hjem-tasten, trykker du på ⋮ → **Settings** → **Wake-up**, og fjerner merket for **Open via the home key**.

Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Angi språk

Trykk på ⋮ → **Settings** → **General** → **Language**, og velg deretter et språk.

Det valgte språket gjelder bare for **S Voice**, ikke for visningsspråket på enheten.

Bruke S Voice

Når du starter **S Voice**, starter talegjenkjenning på enheten og mikrofonikonet blir rødt.

Si en talekommando.

Hvis du sier en kommando og enheten gjenkjenner den, blinker mikrofonikonet nederst på skjermen grønt. Deretter utfører enheten kommandoen.

Tips for bedre talegjenkjenning:

- Snakk tydelig.
- Snakk på stille steder.
- Ikke bruk støtende ord eller slang.
- Unngå å snakke med dialekt.

Enheten gjenkjenner kanskje ikke kommandoene dine eller kan utføre uønskede kommandoer, avhengig av dine omgivelser eller måten som du snakker på.

Vekke S Voice fra standby-modus

Hvis S Voice ikke brukes på en bestemt periode, går denne funksjonen automatisk i standby-modus.

Trykk på mikrofonikonet eller si "Hi Galaxy" til enheten for å gjenoppta talegjenkjenning.

Endre oppvåkningskommandoen

Du kan endre oppvåkningskommandoen fra "Hi Galaxy". Oppvåkningskommandoen brukes til å starte **S Voice** når enheten er i standby-modus.

Trykk på ⋮ → **Settings** → **Wake-up** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Deaktivere taletilbakemelding

Trykk på ⋮ → **Disable Voice feedback**. Enheten slutter å gi tilbakemelding når du sier kommandoer.

Korrigere uønskede talekommandoer

Du kan redigere talekommandoer hvis enheten ikke gjenkjenner dem korrekt.

Hvis du vil korrigere en talekommando, trykker du på den siste taleboblen som inneholder taleteksten, og redigerer teksten med tastaturet.

E-post

Konfigurere e-postkontoer

Trykk på **E-post** på appskjermbildet.

Konfigurer en e-postkonto når du åpner **E-post** for første gang.

Skriv inn e-postadresse og passord. Trykk på **Neste** for en privat e-postkonto, slik som Google Mail, eller trykk på **Manuelt oppsett** for en e-postkonto for bedrifter. Deretter følger du instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigurasjonen.

Legg til en annen e-postkonto ved å trykke på ⋮ → **Innstillinger** → **Legg til konto**.

Hvis du har mer enn to e-postkontoer, kan du angi at den ene skal være standardkontoen. Trykk på ⋮ → **Innstillinger**, velg en konto og trykk deretter på **Standard konto**.

Sende e-poster

Trykk på **E-post** på appskjermbildet.

Trykk på ✎ øverst på skjermen for å skrive en e-post.

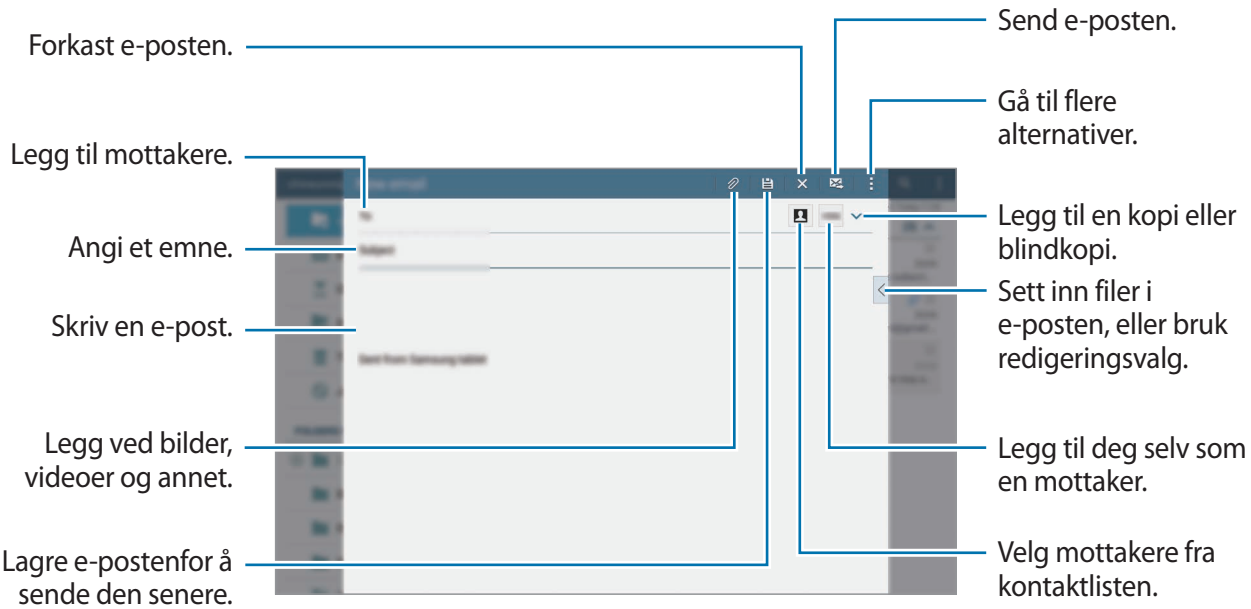
Forkast e-posten.
Legg til mottakere.
Angi et emne.
Skriv en e-post.
Legg ved bilder, videoer og annet.
Lagre e-postenfor å sende den senere.
Send e-posten.
Gå til flere alternativer.
Legg til en kopi eller blindkopi.
Sett inn filer i e-posten, eller bruk redigeringsvalg.
Legg til deg selv som en mottaker.
Velg mottakere fra kontaktlisten.

Få tilgang til flere alternativer

Når du skriver en e-post, kan du trykke på ⋮ for å få tilgang til flere alternativer.

- **Planlegg sending**: Send e-posten på et planlagt tidspunkt.

  - Hvis enheten er slått av eller ikke koblet til nettverket på det planlagte tidspunktet, eller hvis nettverket er ustabilt, blir ikke e-posten sendt.
  - Denne funksjonen er basert på tid og dato som er angitt på enheten. E-poster kan sendes på feil tidspunkt dersom du beveger deg mellom ulike tidssoner og nettverket ikke oppdaterer denne informasjonen.

- **Prioritet**: Velg prioritetsnivå for en e-post.
- **Sikkerhetsalternativer**: Angi sikkerhetsvalg for e-posten.

Lese e-poster

Trykk på **E-post** på appskjermbildet.

Velg en e-postkonto som du vil bruke, og nye e-poster blir lastet ned. Du kan også hente nye e-poster manuelt ved å trykke på ↻.

Trykk på en e-post for å lese den.

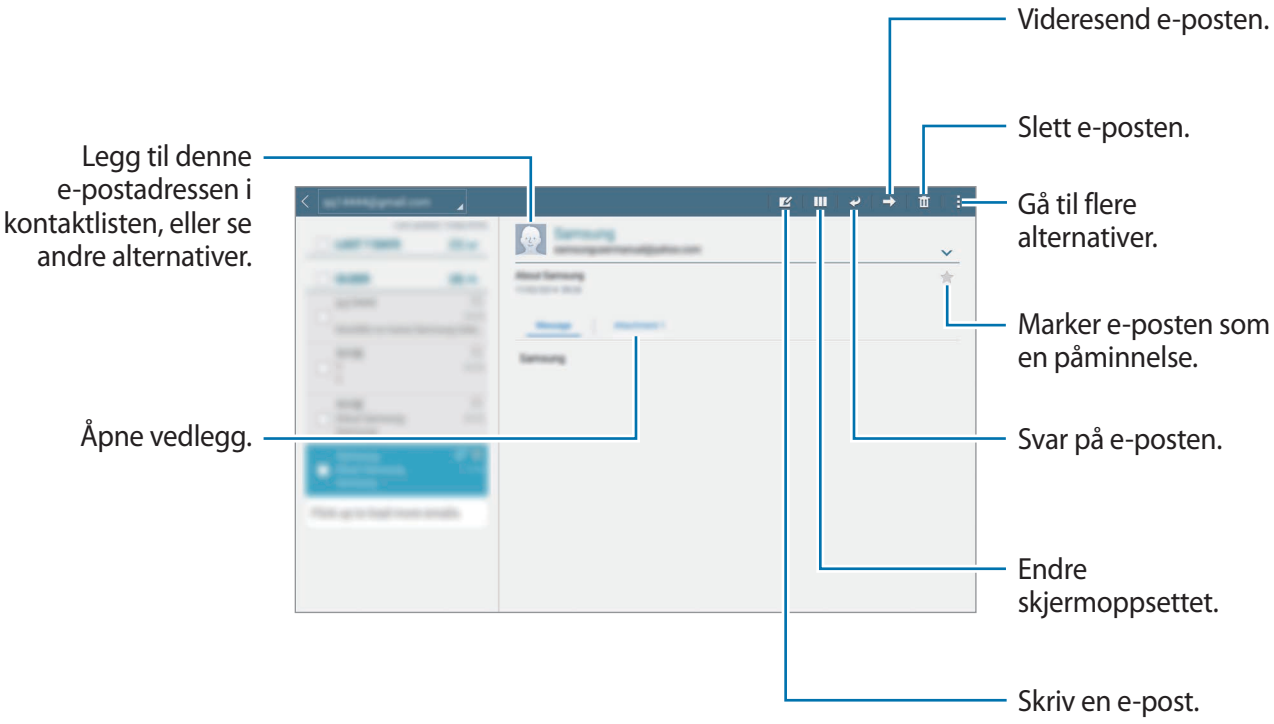

Kalkulator

Bruk denne appen for enkle eller avanserte utregninger.

Trykk på **Kalkulator** på appskjermbildet.

Du kan se utregningshistorikken til venstre på skjermen.

Tøm loggen ved å trykke på .

Klokke

Alarm

På appskjermbildet trykker du på **Klokke** → **Alarm**.

Angi alarmer

Trykk på + i alarmlisten, still inn en alarm, velg dagene som alarmen skal gjentas, angi andre alarmalternativer og trykk deretter på **Lagre**. For å aktivere eller deaktivere alarmene trykker du på ved siden av alarmen i alarmlisten.

- **Utsett**: Angi et intervall og hvor mange ganger alarmen skal gjentas etter den forhåndsangitte tiden.
- **Smart alarm**: Angi klokkeslett og alarmtone for smartalarmen. En smartalarm starter med et lavt volum noen få minutter før en forhåndsinnstilt alarm skal starte. Volumet på smartalarmen øker gradvis til du slår den av eller den forhåndsinnstilte alarmen starter.

Stoppe alarmer

Skyv ✕ utenfor den store sirkelen for å stoppe en alarm. Hvis du tidligere har aktivert utsett-alternativet, drar du zZ utenfor den store sirkelen for å gjenta alarmen etter et angitt antall minutter.

Slette alarmer

Trykk på ⋮ → **Slett**, velg alarmer og trykk deretter på **Utført**.

Verdensklokke

På appskjermbildet trykker du på **Klokke** → **Verdensklokke**.

Opprette klokker

Trykk på +, og angi et bynavn eller velg en by fra bylisten.

Still inn sommertid ved å trykke på og holde en klokke, og deretter trykke på .

Slette klokker

Trykk på ⋮ → **Slett**, velg alarmer og trykk deretter på **Utført**.

WatchON

Om WatchON

Du kan bruke denne appen til å koble til en TV og bruke enheten som en fjernkontroll. Du kan søke etter og velge TV-programmer og styre kanaler med enheten.

Trykk på **WatchON** på appskjermbildet.

Koble til en TV

1 Trykk på **WatchON** på appskjermbildet.

2 Velg et område og en kringkastingstjeneste, og følg deretter instruksjonene på skjermen.

De tilgjengelige TV-programmene vises.

Bruke enheten som en fjernkontroll

Du kan slå TV-en av eller på, bla gjennom kanaler eller justere volumnivået på TV-en når du bruker enheten som en fjernkontroll.

1 Trykk på **WatchON** på appskjermbildet.

2 Trykk på → **Oppsett**.

3 Velg TV-merket.

4 Kontroller at den infrarøde porten på enheten peker mot TV-en, og trykk på **Slå på TV**. Trykk deretter på **OK** hvis enheten slår på TV-en.

Hvis enheten ikke slår på TV-en, trykker du på **Prøv igjen** og gjentar dette til TV-en gjenkjenner signalet.

5 Velg en kanalkilde.

6 Når oppsettet er fullført, trykker du på .

Se på TV ved hjelp av enheten

Velg et TV-program fra listen over tilgjengelige programmer for å se på den tilkoblede TV-en. Kontroller at den infrarøde porten på enheten peker mot TV-en.

1 Trykk på **WatchON** på appskjermbildet.

2 Velg en kategori nederst på skjermen.

3 Velg et TV-program, og trykk på **Se på TV**.

Det valgte programmet vises på den tilkoblede TV-en.

4 Trykk på for å bytte kanal eller justere volumet.

Fjernkontrollpanelet vises på skjermen.

Stille inn programpåminnelser

1 Velg et TV-program som du vil se på.

2 Trykk på , still inn en alarm for å minne deg på starttiden til TV-programmet, og trykk deretter på **OK**.

Alarmen utløses på det forhåndsinnstilte tidspunktet.

WebEx

Om WebEx

Bruk denne appen for å være vert for og delta i telefonkonferanser. Du kan bruke forskjellige funksjoner, som for eksempel innholdsdeling og HD-videomøte.

Før du bruker denne appen

- Sørg for at enheten er koblet til et Wi-Fi-nettverk.
- Kontroller at du har en WebEx-konto.

- Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Denne appen virker kanskje ikke som den skal, avhengig av brannmur og nettverksstatus.

Registrere deg for en konto

1 Trykk på **WebEx** på appskjermbildet.

2 Trykk på **Create an account** på påloggingsskjermbildet.

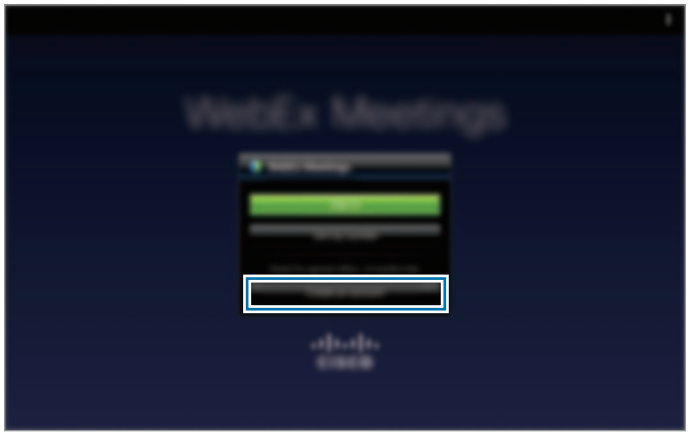

3 Websiden for å bli med i WebEx vises på skjermen.

Du kan ikke bruke denne appen hvis et sprettoppvindu vises på skjermen med en melding om at WebEx ikke er tilgjengelig i området ditt.

4 Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere kontoen.

Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige når prøveperioden utløper. Bytt til en betalingskonto for å bruke alle WebEx-funksjonene. Se WebEx-webområdet for nærmere informasjon.

Opprette en møteøkt

1 Trykk på **WebEx** på appskjermbildet, og trykk deretter på **Sign in**.

2 Angi passordet og trykk på **Sign in**.

3 WebEx-skjermbildet vises på enheten.

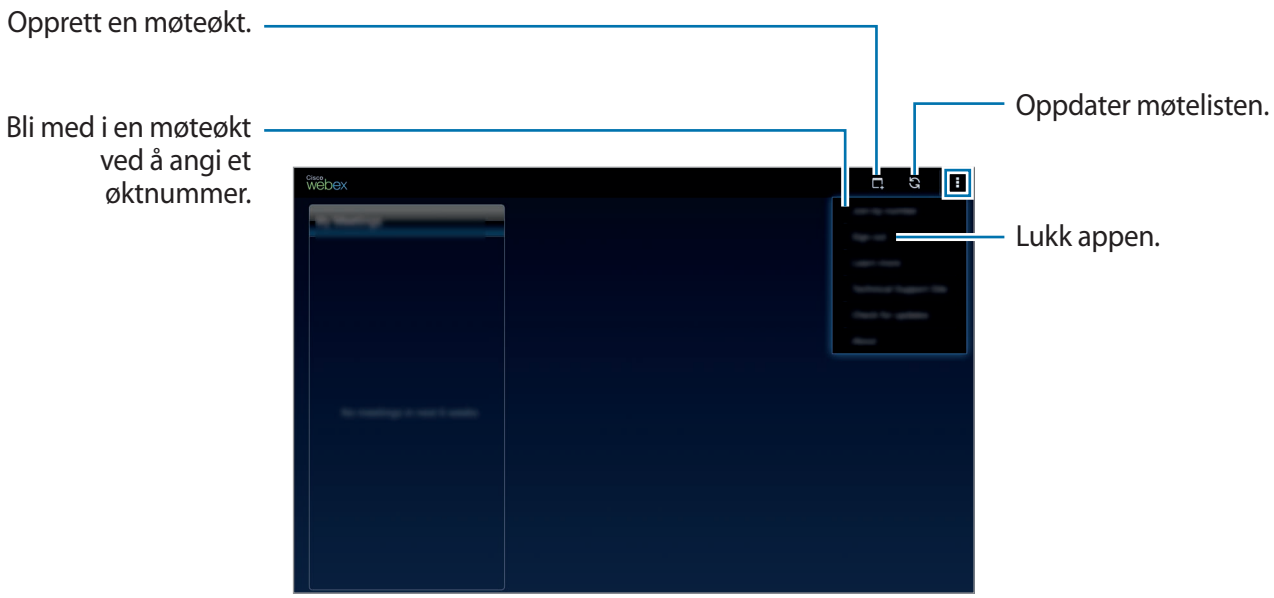

4 Trykk på ⊐+ for å opprette en møteøkt.

5 Angi et emne for møtet, angi et passord, og trykk deretter på **Start now**.

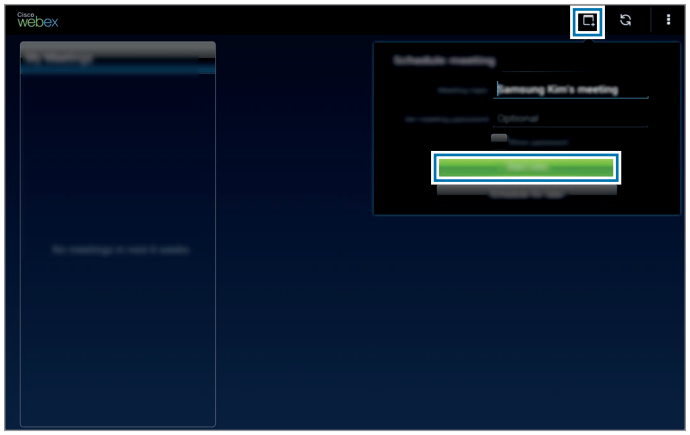

6 Trykk på → **Connect using Internet**.

7 Mikrofonen slås på, og vises øverst til høyre på skjermen. Du kan ha et lydmøte med andre.

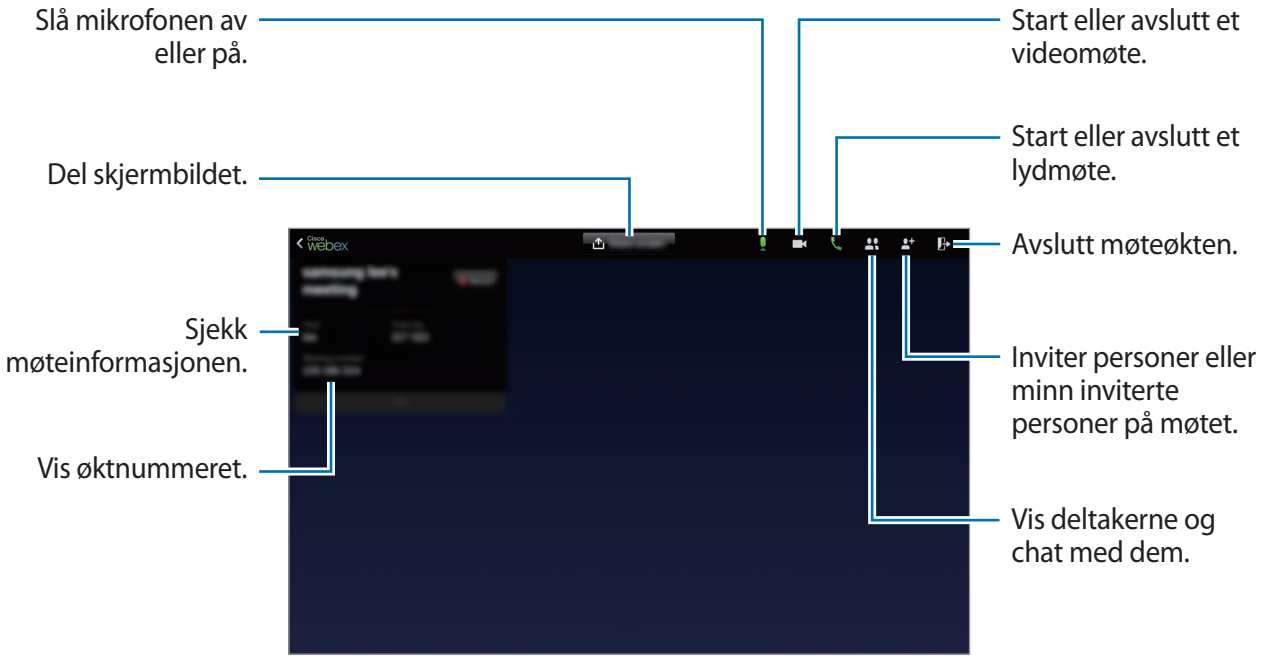
Slå mikrofonen av eller på.
Del skjermbildet.
Sjekk møteinformasjonen.
Vis øktnummeret.
Start eller avslutt et videomøte.
Start eller avslutt et lydmøte.
Avslutt møteøkten.
Inviter personer eller minn inviterte personer på møtet.
Vis deltakerne og chat med dem.

Invitere personer til et møte

Du kan invitere andre til et møte ved å sende en e-postinvitasjon. Du kan også dele et øktnummer eller telefonnummeret til en økt med andre for å invitere dem til et møte.

Invitere personer via e-post

1 Trykk på → **Invite by email**.

2 Angi en e-postadresse, og trykk på **Send invitation**.

Invitere personer ved å sende et telefonnummer til en økt

Du kan invitere andre til et møte ved å dele telefonnummeret til økten. Et telefonnummer til en økt opprettes når du oppretter en møteøkt. Det vises i e-postinvitasjonen sammen med annen møteinformasjon.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Bli med i en møteøkt

Bruk én av metodene nedenfor for å bli med i et møte.

Bli med i et møte via øktnummeret

1 Trykk på **WebEx** på appskjermbildet.

2 Logg deg på WebEx-kontoen din.

3 Trykk på ⋮ → **Join by number**.

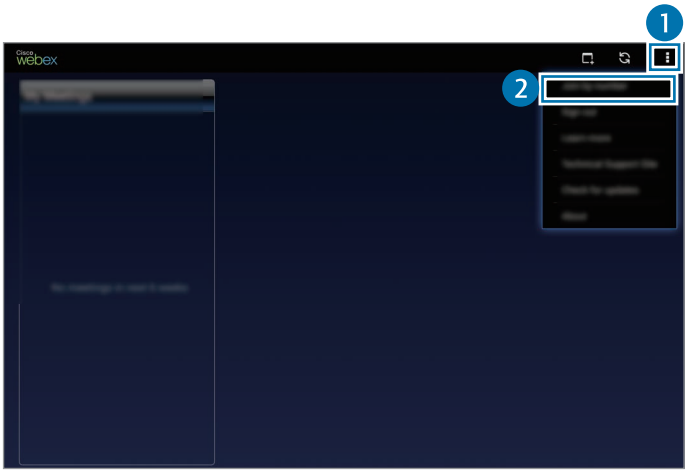

4 Angi et øktnummer som du vil bli med i, og trykk på **Join**.

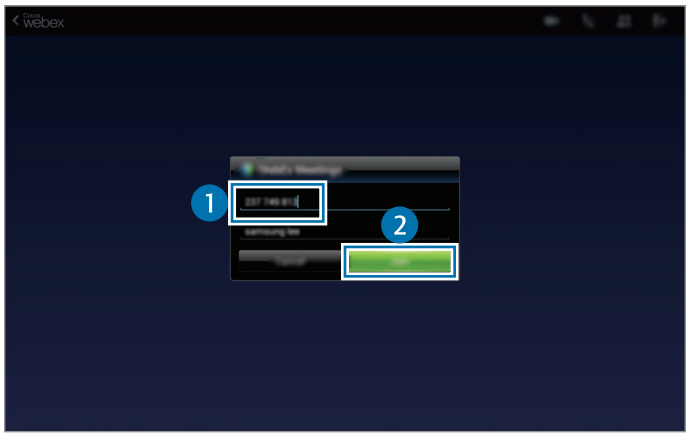

Et øktnummer opprettes når en vert oppretter en møteøkt. Kontakt verten hvis du ikke vet nummeret.

5 Trykk på → **Connect using Internet**.

6 Mikrofonen slås på, og vises øverst til høyre på skjermen. Du kan ha et lydmøte med andre.

Bli med i et møte ved å velge ett i My Meetings

1 Trykk på **WebEx** på appskjermbildet.

2 Logg på WebEx-kontoen din.

3 Velg et møte i **My Meetings**, og trykk på **Join**.

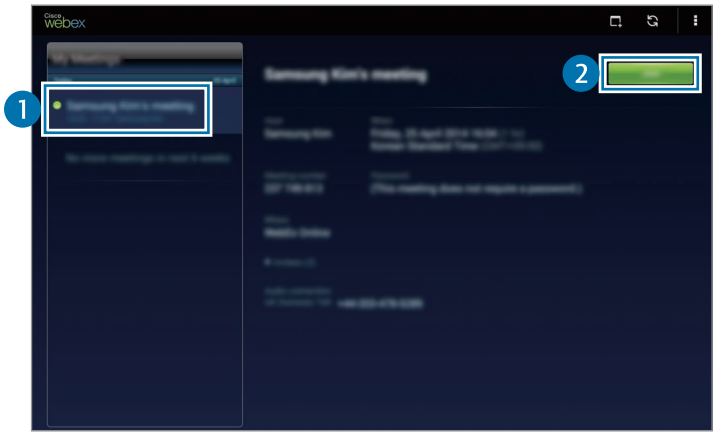

4 Trykk på → **Connect using Internet**.

5 Mikrofonen slås på, og vises øverst til høyre på skjermen. Du kan bli med i lydmøtet.

Bli med i et møte fra en e-postinvitasjon

Når noen inviterer deg til et møte, mottar du en e-postinvitasjon.

1 Åpne e-postinvitasjonen, og trykk på koblingen i e-posten.

2 WebEx starter, og påloggingsskjermbildet vises.

3 Logg deg på WebEx-kontoen din.

Hvis du allerede er logget på kontoen, vises et møteskjermbilde på skjermen.

4 Trykk på → **Connect using Internet**.

5 Mikrofonen slås på, og vises øverst til høyre på skjermen. Du kan ha et lydmøte med andre.

Bli med i et møte ved å ringe et telefonnummer til en økt

Du kan bli med i et møte ved å ringe telefonnummeret til økten på en smarttelefon. Ring telefonnummeret til økten som er oppgitt i e-postinvitasjonen.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Holde et møte

Holde et videomøte

1 Trykk på → **Start my video**.

2 Bildet ditt vises nederst til venstre på skjermen.

Du kan stoppe videomøtet ved å trykke på → **Stop my video**.

Holde et lydmøte

1 Trykk på → **Connect using Internet**.

2 Mikrofonen slås på, og vises øverst til høyre på skjermen.

Trykk på hvis du vil dempe lyden din. Ikonet endres til .

Du kan stoppe lydmøtet ved å trykke på → **Leave audio conference**.

Chatte med deltakere

1 Trykk på for å vise deltakerlisten.

2 Velg et kontonavn, og trykk på **Chat**.

3 Chattevinduet vises på skjermen.

Hvis du vil chatte med alle deltakerne, trykker du på **Chat with everyone**.

Dele skjermbildet

Du kan dele det gjeldende skjermbildet på enheten din med deltakerne. Bare personen som er angitt som møteholder, kan dele skjermbildet sitt. Personen som oppretter et møte, angis som møteholder ved starten av et møte.

1 Trykk på **Share screen** øverst på skjermen hvis du er møteholder.

2 Følg instruksjonene på skjermen hvis du bruker denne funksjonen for første gang.

3 Trykk på **Share screen** i sprettoppvinduet.

4 Når funksjonen for skjermdeling er aktivert, vises øverst til høyre på skjermen.

Innholdet på skjermen på enheten til møteholderen vises på skjermbildet på enhetene til deltakerne.

Stoppe funksjonen for skjermdeling

Trykk på → **Stop sharing**. Enheten stopper deling av skjermbildet og viser møteskjermbildet.

Bytte møteholder

Møteverten og den gjeldende møteholderen kan bytte møteholder.

1 Trykk på , og velg en deltaker som skal angis som møteholder.

2 Trykk på **Make presenter**.

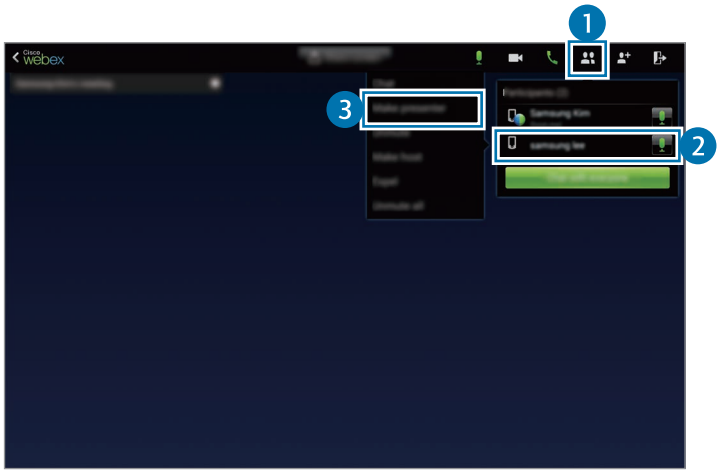

3 vises ved siden av møteholderens kontonavn.

Lukke eller avslutte møtet

Trykk på → **End meeting** eller **Leave meeting**.

Dersom nettverkstilkoblingen svikter under et møte

Hvis møtet fortsatt kjører, kan du koble deg til møtet på nytt.

Hvis møtet er avsluttet, må du starte møtet på nytt.

Businessweek+

Bruk denne appen til å få siste nytt om økonomi, næringsliv, markedsdata og mer.

Trykk på **Businessweek+** på appskjermbildet.

Når du åpner denne appen for første gang, må du følge instruksjonene på skjermen.

Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Laste ned en artikkel

1 Bla gjennom utgaver etter dato, og forhåndsvis forsidebildene.

På hovedskjermbildet til Businessweek+ kan du bruke ett av følgende alternativer:

- : Endre visningsmodus.
- : Se listen over nedlastede utgaver.
- : Se de lagrede artiklene etter kategori.
- : Se detaljert informasjon om appen, eller endre innstillingene.

2 Trykk på **Download**. Et bilde dukker opp som viser nedlastingsstatus.

Bla gjennom forsidene for å laste ned flere artikler.

Åpne og vise artikler

Når nedlastingen er fullført, trykker du på forsiden og blar gjennom sidene.

Når du viser en melding, kan du bruke ett av følgende alternativer:

- : Se listen over nedlastede utgaver.
- : Spill av den tilgjengelige videoen eller lydklippet.
- : Se de lagrede artiklene etter kategori.
- : Se og søk etter indeksen for forskjellige selskaper.

- : Se overskrifter eller artikler etter kategori.
- **Related**: Se detaljert relatert økonomisk informasjon.
- : Lagre artikkelen i utklippslisten.
- : Endre skriftstørrelsen.
- : Send den gjeldende siden til andre.

Tilgjengelige valg kan variere, avhengig av artikkelen som du leser.

Dropbox

Bruk denne appen til å lagre filer og dele dem med andre via Dropbox-nettskylagringen. Når du lagrer filer i Dropbox, synkroniseres enheten automatisk med webtjeneren og andre enheter som har installert Dropbox.

Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Trykk på **Dropbox** på appskjermbildet.

Når du starter denne appen for første gang, eller du starter den på nytt etter en datagjenoppretting, følger du instruksjonene på skjermen for å avslutte konfigureringen.

Du kan bruke følgende funksjoner:

- : Last opp eller åpne filer. Trykk på → **Upload here** for å laste opp filer.
- : Vis de opplastede bildene eller videoene. Trykk på for å dele eller slette filer eller opprette album.
- : Åpne filer i favorittlisten.
- : Vis varsler.

Evernote

Bruk denne appen til å opprette, synkronisere og dele multimedienotater. Du kan legge til tagger for notatene eller sortere notatene i en notatblokk, slik at du kan administrere idéene dine på en effektiv måte.

Trykk på **Evernote** på appskjermbildet.

Logg på Evernote-kontoen din. Hvis du ikke har en Evernote-konto, kan du opprette en. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

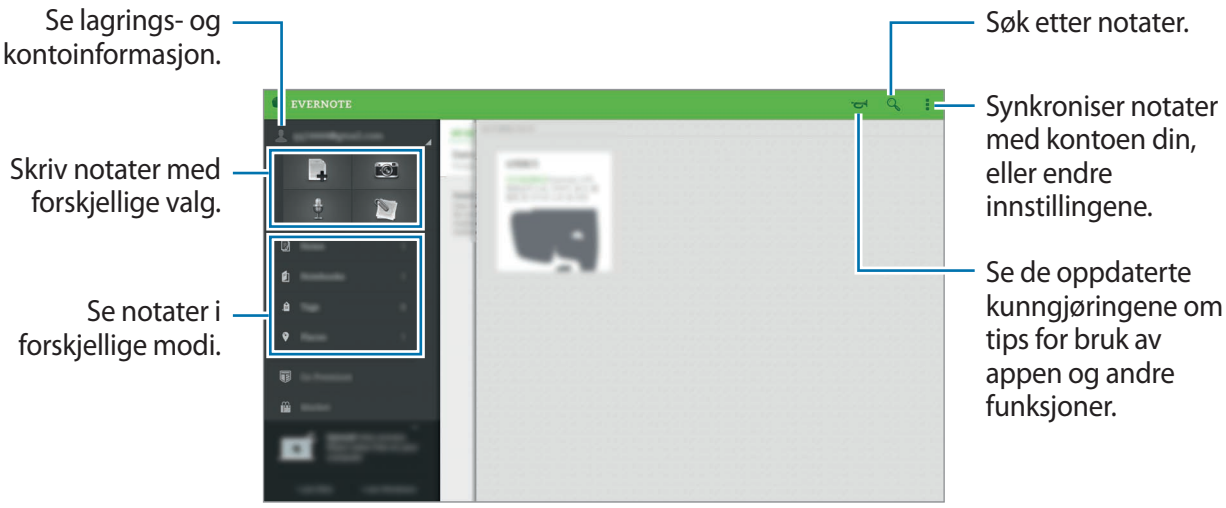
Se lagrings- og kontoinformasjon.
Skriv notater med forskjellige valg.
Se notater i forskjellige modi.
Søk etter notater.
Synkroniser notater med kontoen din, eller endre innstillingene.
Se de oppdaterte kunngjøringene om tips for bruk av appen og andre funksjoner.
EVERNOTE

Skrive notater

Du kan opprette et notat ved hjelp av bilder, lydopptak og andre vedlegg. Velg et alternativ for å skrive et notat.

Når du skriver et notat, kan du bruke følgende valg:

- : Angi en påminnelse for notatet.
- : Legg ved filer, eller bruk flere valg.
- : Ta et bilde, og legg det ved i notatet.
- → **Save**: Lagre notatet.
- → **Notebook**: Velg en lagringsplassering.
- → **Tag**: Legg til tagger i notatet.
- → **Set location**: Legg til posisjon i notatet.
- → **Settings**: Få tilgang til flere alternativer.

Slette notater

Trykk på og hold et notat, og trykk deretter på **Delete**.

Flipboard

Bruk denne appen til å se oppdateringer i sosiale nettverk og nyheter i sanntid i et tilpasset magasinformat.

Trykk på **Flipboard** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Når du starter denne appen for første gang, eller du starter den på nytt etter en datagjenoppretting, følger du instruksjonene på skjermen for å avslutte konfigureringen.

På hovedskjermbildet for Flipboard kan du velge blant ulike nyhetsartikler og abonnementer.

Redigere abonnementer

På hovedskjermbildet til Flipboard trykker du på → **My Flipboard** for å se abonnementene dine.

For å slette abonnementer eller endre plassering for dem trykker du på og holder et element. Deretter drar du elementet til papirkurven eller til en ny plassering.

For å legge til flere abonnement trykker du på , velger et abonnement under **DISCOVER MORE** og trykker deretter på .

Lage tilpassede magasiner

Lagre forskjellige typer innhold ved å opprette ditt eget magasin som du kan lese senere eller dele med andre.

Når du leser innholdet kan du trykke på for å lage et magasin. Du kan opprette et nytt magasin eller lagre det valgte innholdet til et eksisterende magasin.

For å vise magasinene dine trykker du på → **My Flipboard**.

For å vise hjelpeinformasjon trykker du på → **My Flipboard** → → **Help**. Du kan gå til webområdet for Flipboard for å få mer informasjon.

Hancom Office Viewer

Om Hancom Office Viewer

Du kan bruke denne appen til å vise dokumenter i ulike formater, for eksempel regneark og presentasjoner.

Trykk på **Hancom Office Viewer** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Søke i dokumenter

Trykk på **Hancom Office Viewer** på appskjermbildet.

Trykk på **Åpne** for å bla gjennom dokumenter.

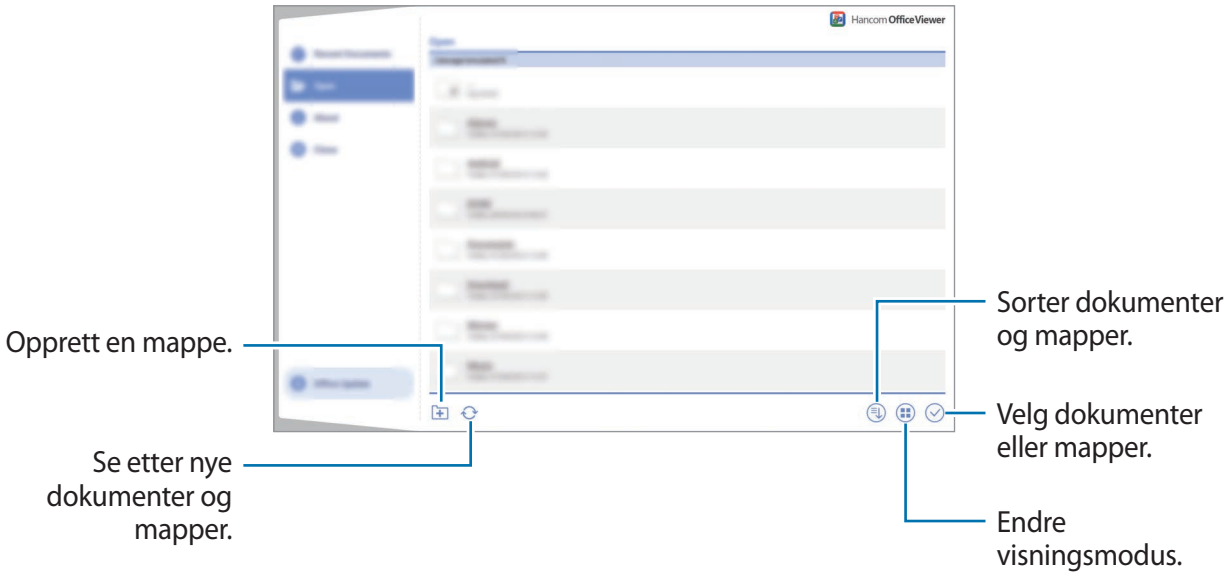

Hvis du vil søke etter nylig brukte dokumenter, trykker du på **Nylig brukte dokumenter**.

Lese dokumenter

Trykk på **Hancom Office Viewer** på appskjermbildet.

Trykk på et dokument i **Nylig brukte dokumenter** eller i en mappe.

Trykk på ⋮ eller ⋮, og bruk deretter én av følgende funksjoner:

Tekstbehandlingsprogram

- **Søk**: Søk etter tekst.
- **Zoom**: Endre visningsstørrelse.
- **Dokumentinformasjon**: Vis dokumentdetaljer, som for eksempel tittel, dato og forfatter.
- **Vis/skjul merknader**: Vis eller skjul kommentarer i dokumentet.

- **Skriv ut**: Skriv ut dokumentet ved å koble enheten til en skriver. Se Mobilutskrift for å få mer informasjon.
- **Send**: Send dokumentet til andre, eller del det.
- **Rediger**: Rediger dokumentet. For å bruke denne funksjonen må du laste ned og installere den nødvendige appen.
- **Hjelp**: Vis informasjon om Hancom Office Viewer.

Presentasjon

- **Søk**: Søk etter tekst.
- **Zoom**: Endre visningsstørrelse.
- **Dokumentinformasjon**: Vis dokumentdetaljer, som for eksempel tittel, dato og forfatter.
- **Lysbildefremvisning**: Start en lysbildefremvisning fra den første siden.
- **Fra gjeldende lysbilde**: Start en lysbildefremvisning fra den gjeldende siden.
- **Vis presentasjonsvisning**: Vis presentasjonsverktøy på enheten når den er koblet til en ekstern dataskjerm.
- **Skriv ut**: Skriv ut dokumentet ved å koble enheten til en skriver. Se Mobilutskrift for å få mer informasjon.
- **Send**: Send dokumentet til andre, eller del det.
- **Rediger**: Rediger dokumentet. For å bruke denne funksjonen må du laste ned og installere den nødvendige appen.
- **Hjelp**: Vis informasjon om Hancom Office Viewer.

Regneark

- **Søk**: Søk etter tekst.
- **Zoom**: Endre visningsstørrelse.
- **Dokumentinformasjon**: Vis dokumentdetaljer, som for eksempel tittel, dato og forfatter.
- **Sorter**: Sorter celler etter spesifikke kriterier.
- **Vis formler**: Vis formlene i celler i stedet for de beregnede resultatene.

- **Frys ruter**: Hold den valgte raden på fast plass.
- **Støttelinjer**: Vis eller skjul rutenettlinjer.
- **Vis alle merknader**: Vis eller skjul notater i dokumentet.
- **Utskriftsområde**: Velg et område som skal skrives ut.
- **Skriv ut**: Skriv ut dokumentet ved å koble enheten til en skriver. Se Mobilutskrift for å få mer informasjon.
- **Send**: Send dokumentet til andre, eller del det.
- **Rediger**: Rediger dokumentet. For å bruke denne funksjonen må du laste ned og installere den nødvendige appen.
- **Hjelp**: Vis informasjon om Hancom Office Viewer.

PDF

- **Søk**: Søk etter tekst.
- **Send**: Send dokumentet til andre, eller del det.
- **Egenskaper**: Vis dokumentdetaljer, som for eksempel tittel, dato og forfatter.
- **Zoom**: Endre visningsstørrelse.
- **Skjul kommentarer** / **Vis kommentarer**: Vis eller skjul kommentarer i dokumentet.
- **Vertikal siderulling** / **Kontinuerlig visning** / **Horisontal siderulling**: Endre visningsmodusen.
- **Lesevisning**: Vis bare dokumentinnholdet, uten marger.
- **Gå til side**: Gå til en angitt side.
- **Bokmerker**: Vis bokmerker i dokumentet.
- **Skriv ut**: Skriv ut dokumentet ved å koble enheten til en skriver. Se Mobilutskrift for å få mer informasjon.

De tilgjengelige funksjonene kan variere, avhengig av den valgte filen.

Administrere dokumenter

Trykk på **Hancom Office Viewer** på appskjermbildet.

Når du blar i et dokument, kan du trykke på , velge dokumenter eller mapper og deretter bruke ett av følgende alternativer.

- : Gi et nytt navn til et dokument eller en mappe.
- : Kopier dokumenter eller mapper til en annen mappe.
- : Flytt dokumenter eller mapper til en annen mappe.
- : Slett dokumenter eller mapper.
- : Send dokumenter til andre, eller del dem.

NYTimes

Bruk denne appen til å søke etter og navigere i artikler og mer.

Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

1 Trykk på **NYTimes** på appskjermbildet.

2 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

Når hovedskjermbildet til NYTimes vises, kan du bruke ett av følgende alternativer:

- : Oppdater artikkellisten.
- : Søk etter artikler.
- : Få tilgang til flere valg eller endre innstillingene.

3 Trykk på en artikkel for å lese den.

Når du viser en melding, kan du bruke ett av følgende alternativer:

- : Se kommentarer fra andre om artikkelen.
- : Send den gjeldende siden til andre.
- : Lagre artikkelen i listen.
- : Legg til egne merknader i artikkelen.
- : Få tilgang til flere valg eller endre innstillingene.

Google Apps

Google har apper for underholdning, sosiale nettverk og bedrifter. Du trenger kanskje en Google-konto for å få tilgang til enkelte apper. Se Konfigurere kontoer for å få mer informasjon.

For å se mer app-informasjon åpner du hovedskjermbildet for appen og trykker på ⋮ → **Hjelp**.

Enkelte apper er kanskje ikke tilgjengelig eller kan hete noe annet, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Chrome

Søk etter informasjon og se på websider.

Google Mail

Send eller motta e-postmeldinger via Google Mail-tjenesten.

Google+

Del nyheter og følg oppdateringer som familie, venner og andre deler. Du kan også sikkerhetskopiere bilder, videoer og annet.

Maps

Finn posisjonen din på kartet, søk etter posisjoner og se posisjonsinformasjon for ulike steder.

Play Musikk

Oppdag, lytt til og del musikk på enheten.

Play Filmer

Se videoer som er lagret på enheten, og last ned diverse innhold som du vil se på fra **Play Butikk**.

Play Bøker

Last ned forskjellige bøker fra **Play Butikk** og les dem.

Play Aviskiosk

Les nyheter og magasiner som interesserer deg, på samme plassering.

Play Spill

Last ned spill fra **Play Butikk**, og spill dem med andre.

Disk

Lagre innholdet i nettskyen, få tilgang til det fra hvor som helst og del det med andre.

YouTube

Se eller lag videoer, og del dem med andre.

Bilder

Administer bilder, album og videoer som du har lagret på enheten og lastet opp på **Google+**.

Hangouts

Chat med venner enkeltvis eller i grupper, og bruk bilder, uttrykksikoner og videosamtaler når du chatter.

Google

Søk raskt etter elementer på Internett eller på enheten.

Talesøk

Søk raskt etter elementer ved å si et søkeord eller et søkeuttrykk.

Google Innstillinger

Konfigurer innstillingene for enkelte Google-funksjoner.

Koble til andre enheter

Bluetooth

Om Bluetooth

Bluetooth oppretter en direkte trådløs kobling mellom to enheter over korte avstander. Bruk Bluetooth for å utveksle data- eller mediefiler med andre enheter.

- Samsung er ikke ansvarlig for tap, sperring eller misbruk av data som er sendt eller mottatt via Bluetooth.
- Forsikre deg om at du alltid deler og mottar data fra enheter som du stoler på og som er ordentlig sikret. Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.
- Enkelte enheter kan være inkompatible med din enhet, særlig enheter som ikke er testet og godkjente av Bluetooth SIG.
- Ikke bruk Bluetooth-funksjonen til ulovlige formål (som for eksempel piratkopiering av filer eller ulovlig tapping av kommunikasjon for kommersielle formål).

  Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvensene ved ulovlig bruk av Bluetooth-funksjonen.

Koble sammen med andre Bluetooth-enheter

1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Bluetooth**, trykker på **Bluetooth**-bryteren for å aktivere denne funksjonen, og trykker deretter på **Søk**.

De registrerte enhetene vises i listen.

Du kan angi enheten som synlig for andre enheter ved å trykke på enhetsnavnet.

2 Velg en enhet som du vil koble enheten din sammen med.

Hvis enheten din har vært koblet sammen med enheten tidligere, trykker du på enhetsnavnet uten å bekrefte den automatisk genererte koden.

Hvis enheten som du vil koble sammen med, ikke finnes i listen, må du be om at enheten aktiverer synlighetsvalget.

3 Godta Bluetooth-godkjenningsforespørselen på begge enhetene for å bekrefte.

Sende og motta data

Mange apper støtter dataoverføring via Bluetooth. Du kan dele data, som for eksempel kontakter eller mediefiler, med andre Bluetooth-enheter. Følgende handlinger er et eksempel på hvordan du sender et bilde til en annen enhet.

Sende et bilde

1 Pa appskjermbildet trykker du pa **Galleri**.

2 Velg et bilde.

3 Trykk på → **Bluetooth**, og velg deretter en enhet som du vil overføre bildet til.

Hvis enheten som du vil koble sammen med, ikke finnes i listen, må du be om at enheten aktiverer synlighetsvalget. Du kan også angi enheten din som synlig for andre enheter.

4 Godta Bluetooth-godkjenningsforespørselen på den andre enheten.

Motta et bilde

Godta Bluetooth-godkjenningsforespørselen når en annen enhet sender deg et bilde. Det mottatte bildet lagres i **Galleri** → ☰ → **Album** → **Download**-mappen.

Oppheve sammenkobling av Bluetooth-enheter

1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Bluetooth**.

Enheten viser de sammenkoblede enhetene i listen.

2 Trykk på ⚙ ved siden av enhetens navn for å oppheve paringen.

3 Trykk på **Avslutt sammenkobling**.

Wi-Fi Direct

Om Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct kobler sammen enheter direkte via Wi-Fi uten at det kreves et tilgangspunkt.

Koble til andre enheter

1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Wi-Fi** og trykker deretter på **Wi-Fi**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

2 Trykk på **Wi-Fi Direct**.

De registrerte enhetene vises i listen.

3 Velg en enhet som du vil koble til.

For å koble til flere enheter trykker du på **Flertilkobling**.

For å endre enhetsnavnet trykker du på ⋮ → **Gi nytt navn til enhet**.

4 Godta Wi-Fi Direct-godkjenningsforespørselen på den andre enheten for å bekrefte.

Sende og motta data

Du kan dele data, som for eksempel kontakter eller mediefiler, med andre enheter. Følgende handlinger er et eksempel på hvordan du sender et bilde til en annen enhet.

Sende et bilde

1 Pa appskjermbildet trykker du pa **Galleri**.

2 Velg et bilde.

3 Trykk på → **Wi-Fi Direct**, og velg deretter en enhet som du vil overføre bildet til.

4 Godta Wi-Fi Direct-godkjenningsforespørselen på den andre enheten.

Motta et bilde

Godta Wi-Fi Direct-godkjenningsforespørselen når en annen enhet sender deg et bilde. Det mottatte bildet lagres i **Galleri** → ☰ → **Album** → **Download**-mappen.

Avslutte enhetsforbindelsen

1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Wi-Fi**.

2 Trykk på **Wi-Fi Direct**.

Enheten viser de tikoblede enhetene i listen.

3 Trykk på **Avslutt tilkobling** → **OK** for å koble fra enhetene.

Hurtigtilkobling

Om Hurtigtilkobling

Bruk denne funksjonen til å søke etter og koble til enheter i nærheten på en enkel måte. Du kan bruke enheten som en fjernkontroll ved å koble den til en TV.

- Tilkoblingsmetoder kan variere, avhengig av typen tilkoblede enheter eller det delte innholdet.
- Enhetsnavnet kan variere, avhengig av Bluetooth-enhetene som skal kobles sammen. Enhetsnavnet kan for eksempel vises som BT MAC.

Før du bruker denne funksjonen

- Når du kobler til en enhet som støtter hurtigtilkoblingsfunksjonen, må du slå på enhetens skjerm for at den skal kunne oppdages.
- Når du kobler til en enhet som ikke støtter hurtigtilkoblingsfunksjonen, må du sørge for at Wi-Fi Direct eller Bluetooth-funksjonen er aktivert.

Koble til andre enheter

1 Åpne varselspanelet, og trykk på **Hurtigtilkob.**

Når panelet åpnes, aktiveres Bluetooth-funksjonen automatisk, og enheten søker etter enheter i nærheten.

2 Velg en enhet som du vil koble til.

De neste trinnene kan variere, avhengig av den tilkoblede enheten. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre tilkoblingen mellom enhetene.

Hvis du vil tillate at enheter i nærheten kan søke etter enheten din og koble seg til den, trykker du på ⋮ → **Alltid klar til tilkobling** og trykker deretter på **Alltid klar til tilkobling**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Søke etter enheter på nytt

Hvis den ønskede enheten ikke vises i listen, kan du søke etter enheten.

Trykk på ↻ og velg enheten fra listen over oppdagede enheter.

Koble fra enheter

Hvis du vil deaktivere Hurtigtilkobling-funksjonen, trykker du på ⌄ øverst på skjermen. Du kan også trykke på ↩.

Dele innhold

Du kan dele innhold med de tilkoblede enhetene.

1 Åpne varselspanelet, og trykk på **Hurtigtilkob.**

2 Velg en enhet fra listen over enheter som ble funnet.

3 Velg en mediekategori.

4 Velg innholdet som skal deles, og trykk på **Utført**.

Enheten din sender innholdet til den tilkoblede enheten.

Koble til en TV

Du kan koble enheten til en TV og kontrollere TV-en ved å bruke enheten som en fjernkontroll.

1 Åpne varselspanelet, og trykk på **Hurtigtilkob.**

2 Velg en TV fra listen over enheter som ble funnet.

Når enheten er koblet til en TV, vises det et fjernkontrolloppsett på skjermen.

Når du kobler enheten til en TV for første gang, trykker du på **Konfig. Fjernkontroll**. Følg deretter instruksjonene på skjermen for å fullføre tilkobling av enhetene.

3 Styr den tilkoblede TV-en med fjernkontrollen.

SideSync 3.0

Om SideSync 3.0

Bruk denne appen til å kontrollere skjermen på en smarttelefon med en virtuell smarttelefonskjerm på nettbrettet ditt.

- På nettbrettet kan du vise meldinger eller bruke chatterommet på en smarttelefon.
- På nettbrettet kan du se en video som spilles av på smarttelefonen, på en større skjerm.
- Overfør filer enkelt mellom nettbrettet og smarttelefonen ved å dra og slippe filene.

Før du bruker denne appen

- Nettbrettet og smarttelefonen må støtte Wi-Fi Direct. Hvis ikke må begge enhetene være koblet til det samme tilgangspunktet.
- SideSync 3.0 må være installert både på nettbrettet og smarttelefonen.

  Hvis denne appen ikke er installert på én eller begge av enhetene, må du laste den ned og installere den fra **Samsung Apps** eller **Play Butikk**.
- SideSync 3.0 fungerer bare på enheter med Android 4.4 eller nyere.

Koble til nettbrettet og en smarttelefon

1 På nettbrettet trykker du på **SideSync 3.0** på appskjermbildet.

2 Start **SideSync 3.0** på en smarttelefon.

3 Nettbrettet søker automatisk etter tilgjengelige smarttelefoner.

Velg én av de oppdagede smarttelefonene.

4 Trykk på **OK** på smarttelefonskjermen.

5 Den virtuelle smarttelefonskjermen vises på nettbrettet, og skjermen på smarttelefonen blir slått av.

Bruke den virtuelle smarttelefonskjermen

Se på skjermen og bruk appene på den virtuelle smarttelefonskjermen. Du kan sende og motta meldinger og chatte med andre.

- Enkelte funksjoner, for eksempel **Kamera** og **Screen Mirroring**, virker kanskje ikke på den virtuelle smarttelefonskjermen.
- Den virtuelle smarttelefonskjermen kan variere, avhengig av smarttelefonen.

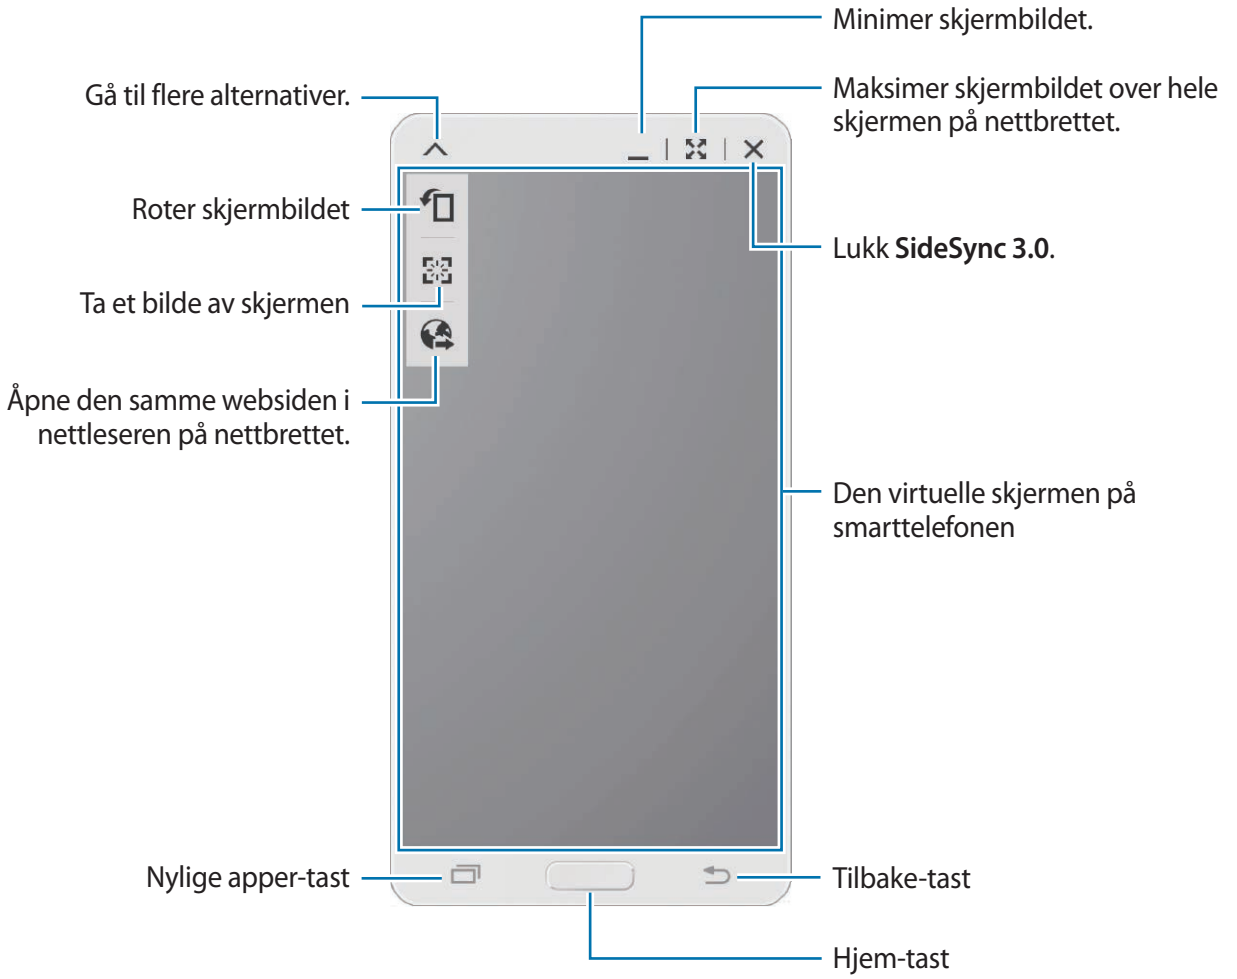

Flytte den virtuelle skjermen på smarttelefonen

Trykk på og dra den øverste kanten på den virtuelle smarttelefonskjermen for å flytte den til en annen plassering.

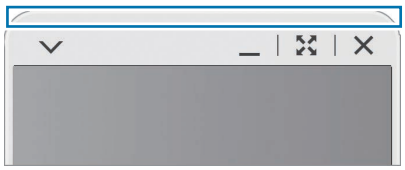

Justere størrelsen på den virtuelle smarttelefonskjermen

1 Trykk på og hold ⋰ nederst til høyre på den virtuelle smarttelefonskjermen.

2 Når rammen vises, drar du i den for å justere størrelsen.

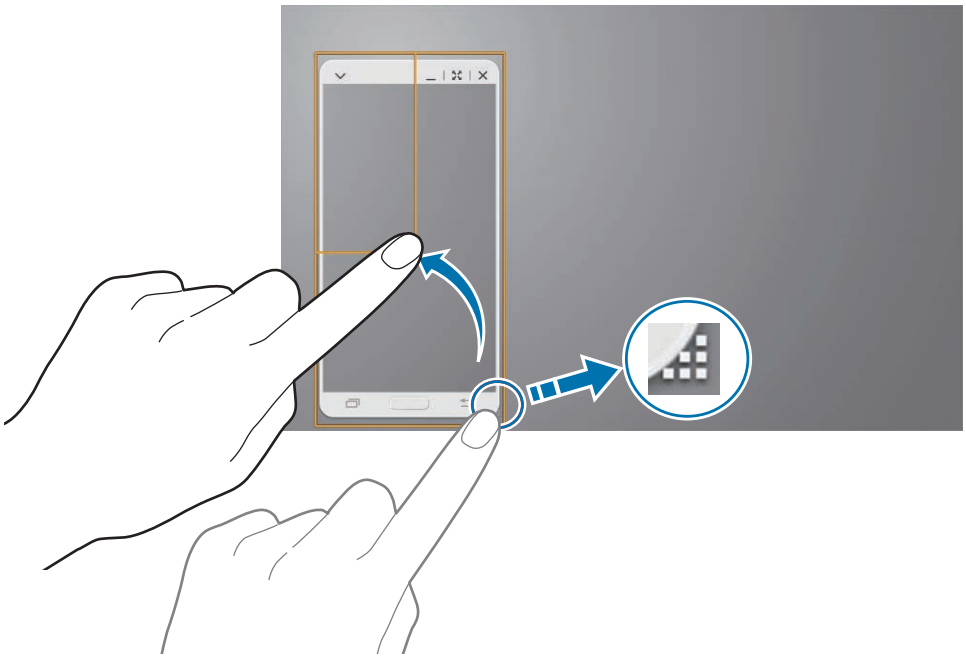

Angi tekst

Når du skriver inn tekst på den virtuelle smarttelefonskjermen, vises tastaturet på nettbrettet. Skriv inn tekst med tastaturet.

Bytte mellom skjermen på smarttelefonen og den virtuelle smarttelefonskjermen

Det er ikke mulig å bruke skjermen på smarttelefonen og den virtuelle smarttelefonskjermen samtidig. Når du bruker den virtuelle smarttelefonskjermen på nettbrettet, blir skjermen på smarttelefonen slått av.

Bruke skjermen på smarttelefonen

Trykk på Hjem-tasten på smarttelefonen for å slå på skjermen på smarttelefonen og slå av den virtuelle smarttelefonskjermen på nettbrettet.

Bruke den virtuelle smarttelefonskjermen

Trykk på **Bytt til nettbrett** på skjermen på nettbrettet for å slå på den virtuelle smarttelefonskjermen og slå av skjermen på smarttelefonen.

Spille av musikk eller videoer på nettbrettet

Du kan spille av musikk eller videoer som er lagret på smarttelefonen, via skjermen og høyttalerne på nettbrettet.

1 Åpne en musikk- eller videofil på den virtuelle smarttelefonskjermen på nettbrettet.

2 Den valgte filen spilles av på skjermen på nettbrettet og via høyttalerne.

Juster volumet på den virtuelle smarttelefonskjermen eller på nettbrettet under avspilling.

Kopiere filer mellom enheter

Kopiere filer fra smarttelefonen til nettbrettet

1 Trykk på og hold en fil på den virtuelle smarttelefonskjermen.

2 Velg filene som skal kopieres, trykk på og hold én av de valgte filene, og dra den deretter til skjermen på nettbrettet.

3 **Mine filer** startes på skjermen på nettbrettet. Velg en mappe der filen skal lagres, og trykk på **Utført**.

Kopiere filer fra nettbrettet til smarttelefonen

1 Trykk på og hold en fil på skjermen på nettbrettet.

2 Velg filene som skal kopieres, trykk på og hold én av de valgte filene, og dra den deretter til den virtuelle smarttelefonskjermen.

3 **Mine filer** startes på den virtuelle smarttelefonskjermen. Velg en mappe der filen skal lagres, og trykk på **Utført**.

Bruke anropsfunksjoner på nettbrettet

Du kan bruke anropsfunksjonene på smarttelefonen med høyttaleren og mikrofonen til nettbrettet. Motta et innkommende anrop, eller foreta et anrop ved hjelp av den virtuelle smarttelefonskjermen.

Se i brukerhåndboken for smarttelefonen for å få mer informasjon om anropsfunksjoner.

Remote PC

Starte Remote PC

Bruk denne appen til å vise og kontrollere en dataskjerm på enheten ved å koble sammen enheten og en datamaskin via et Wi-Fi-nettverk eller et LAN. Det er også enkelt å vise og overføre filer mellom enheten og datamaskinen.

Før du bruker denne appen

- Kontroller at du har en registrert Samsung-konto.
- Kontroller at datamaskinen er slått på.
- Kontroller at Agent-programvaren er installert på datamaskinen.
- Følg fremgangsmåten nedenfor i denne rekkefølgen for å bruke denne funksjonen:
  1. Registrer enheten med Samsung-kontoen din.
  2. Registrer datamaskinen med Samsung-kontoen din.
  3. Koble til enheten og datamaskinen eksternt.

Registrere enheten

1 På enheten trykker du på **Remote PC** på appskjermbildet.

2 Trykk på **Neste** på velkomstsiden.

Remote PC
Velkommen til Remote PC
Du kan få tilgang til og kontrollere datamaskinene din via Internett når som helst og hvor som helst.
(Du må ha en Samsung-konto før du kan benytte tjenesten.)
Neste

Start appen.

3 Trykk på **Logg på**, angi Samsung-kontoen og passordet ditt, og trykk deretter på **Logg på** på nytt.

Hvis du ikke har en Samsung-konto, følger du bare instruksjonene på skjermen for å opprette en.

Registrere en datamaskin

1 Start nettleseren på datamaskinen, og gå til remotepc.rview.com.

2 Logg på Samsung-kontoen din.

Du må logge på den samme Samsung-kontoen som du bruker på enheten.

3 Installer Agent-programvaren hvis den ikke er installert på datamaskinen.

Følg instruksjonene på skjermen for å angi et visningsnavn for datamaskinen, mellomtjenerinnstillinger og passord. Kontakt nettverksadministratoren for å få mer informasjon om innstillinger for mellomtjener.

vises på oppgavelinjen når installasjonen er fullført.

4 Trykk på **Kontroller tilkobling (Oppdater)**.

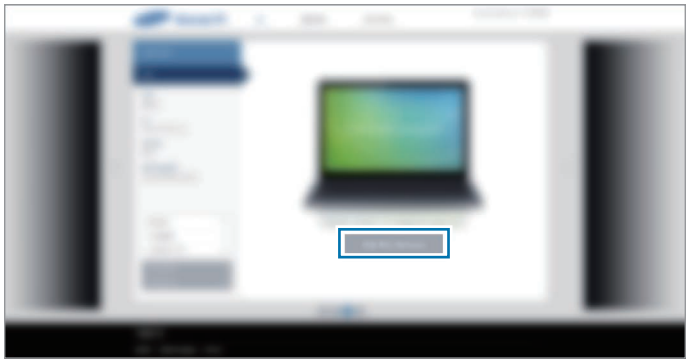

Koble til enheten og en datamaskin eksternt

1 Trykk på **Remote PC** på appskjermbildet.

2 Trykk på **Kontroller tilkobling (Oppdater)**.

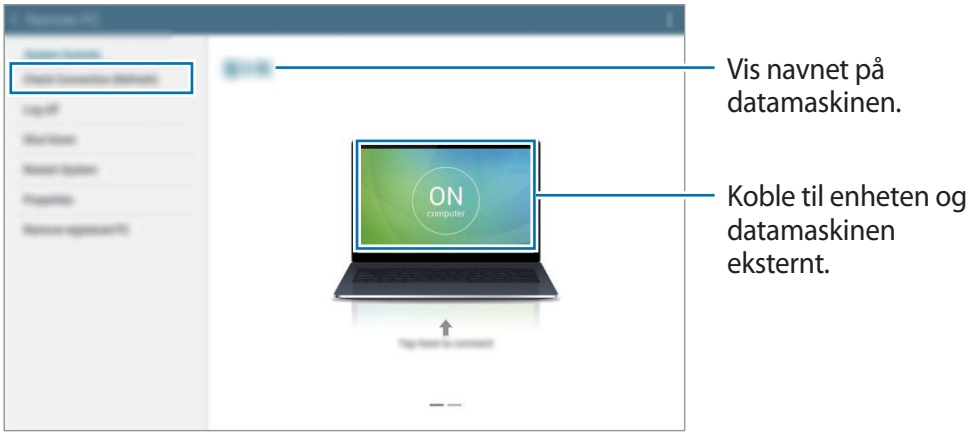

3 Trykk på **ON computer**.

4 Angi passordet for tilkoblingen, og trykk på **OK**.

Trykk på **Glemt passordet ditt?** hvis du ikke husker passordet.

5 Tilkoblingen utføres, og du kan kontrollere datamaskinen eksternt på enheten.

Kontrollere datamaskinen på enheten

Når du har koblet sammen enhetene, kan du vise og kontrollere datamaskinens skjermbilde på enheten. Du kan også åpne eller redigere filer på datamaskinen og overføre dem til enheten.

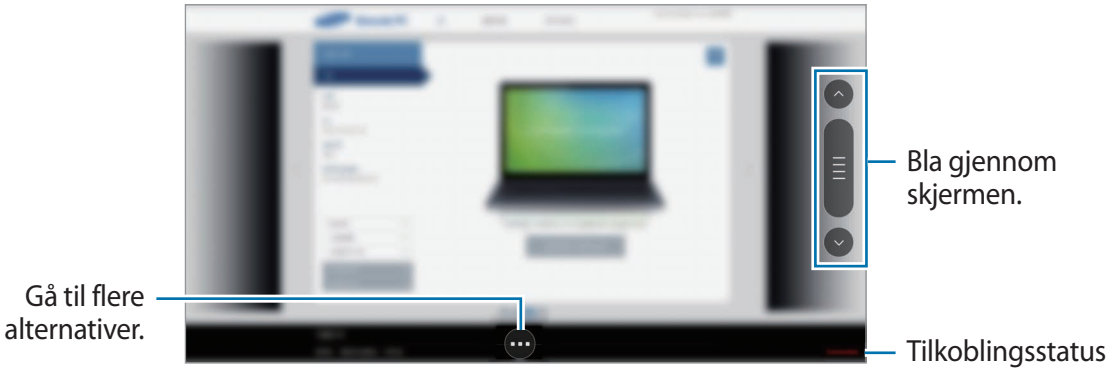

Trykk på skjermen og trykk på ··· nederst på skjermen for å bruke ett av følgende:

- **Mus**: Vis musemarkøren på enhetens skjermbilde.
- **Tastatur**: Åpne tastaturet for å skrive inn tekst i det valgte tekstfeltet.
- **Fjernutforsker**: Åpne filbehandlingen for å søke etter filer og overføre filer mellom de tilkoblede enhetene.
- **Bytt vindu**: Bytt mellom to skjermer når datamaskinen er koblet til to skjermer.
- **Lukk**: Lukk appen som kjører.
- **Mer**:
  - **Skjermlås**: Lås enhetens skjerm for å deaktivere zoome- og rullefunksjonene.
  - **Innstillinger**: Endre tilkoblingsinnstillingene.
  - **Ctrl** + **Alt** + **Delete**: Åpne oppgavebehandleren på datamaskinen.
  - **Koble fra**: Lukk tilkoblingen mellom enheten og datamaskinen.

Overføre filer mellom enheten og datamaskinen

1 Trykk på ⋯ → **Fjernutforsker**.

2 Trykk på og hold en fil på filbehandlingspanelet på datamaskinen. Dra den deretter til filbehandlingspanelet på enheten. Du kan også flytte en fil motsatt vei.

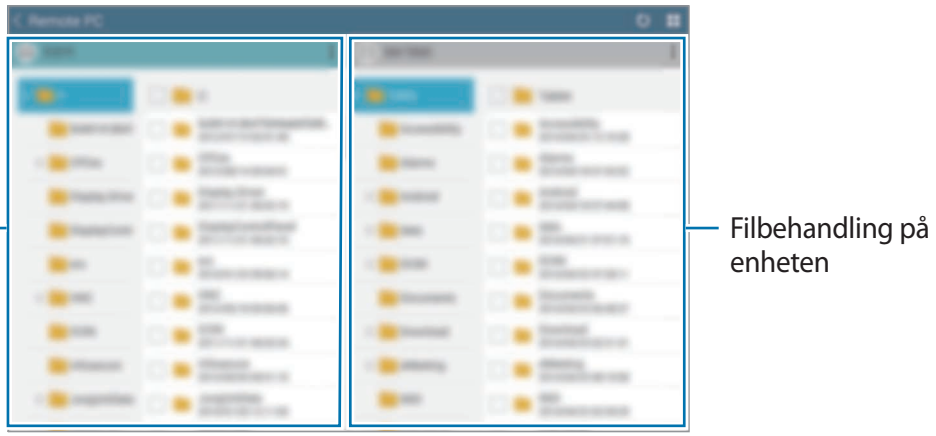

Koble fra enheten og en datamaskin

Trykk på ↩ → **OK** på enheten.

På datamaskinen høyreklikker du på 🖥 på oppgavelinjen og avslutter Agent-programmet.

Screen Mirroring

Om Screen Mirroring

Bruk denne funksjonen til å koble enheten til en stor skjerm via en AllShare Cast-dongle eller HomeSync, og deretter dele innholdet ditt med andre. Du kan også bruke denne funksjonen med andre enheter som støtter Wi-Fi Miracast-funksjonen.

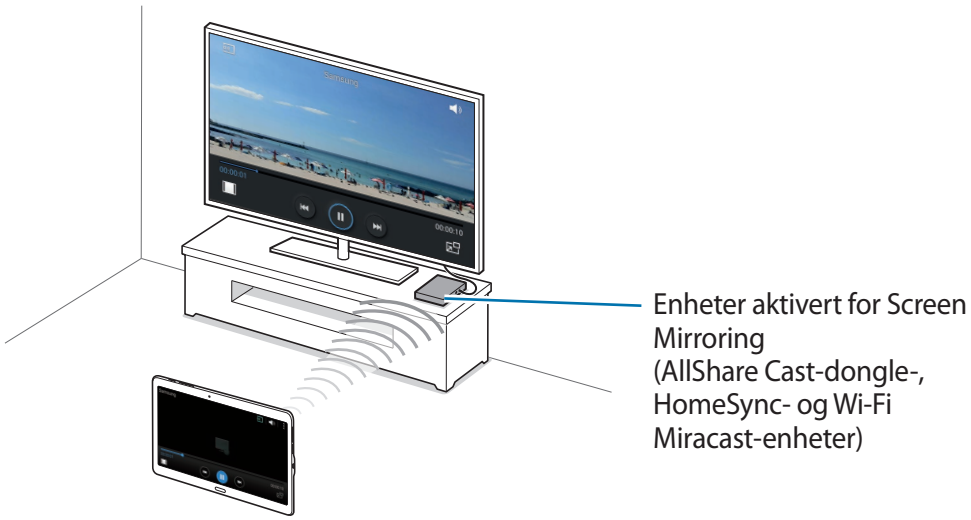

- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Miracast-aktiverte enheter som ikke støtter High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP 2.X), er kanskje ikke kompatible med denne funksjonen.
- Noen filer kan bufres under avspilling, avhengig av nettverkstilkoblingen.
- For å spare strøm bør denne funksjonen kobles fra når den ikke er i bruk.
- Hvis du spesifiserer en Wi-Fi-frekvens, kan det hende at AllShare Cast-dongler eller HomeSync ikke blir oppdaget eller koblet til.
- Hvis du ser på videoer eller spiller spill på en TV-skjerm, bør du velge riktig TV-modus for best mulig opplevelse.

Vise innhold på en TV

Før du kobler en TV til enheten din, må du koble til TV-en og enheten som er aktivert for skjermspeiling. Se i brukerhåndboken for enheten når du skal konfigurere tilkoblingen. Følgende handlinger er et eksempel på hvordan du viser innhold på en TV som er koblet til via en AllShare Cast-dongle.

1 Koble enheten som er aktivert for skjermspeiling, til TV-en med en HDMI-kabel.

2 Velg en tilkoblingsmodus på TV-en, som for eksempel HDMI-modus, for å koble til en ekstern enhet.

3 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Screen Mirroring**.

De registrerte enhetene vises i listen.

4 Velg en enhet som du vil koble til.

Skjermen på enheten din vises på TV-skjermen.

Hvis du kobler til enheten for første gang, trykker du på og holder navnet til donglen i listen og angir PIN-koden som vises på TV-skjermen.

5 Åpne eller spill av en fil, og kontroller deretter skjermen med tastene på enheten din.

Slutte å vise innholdet

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Screen Mirroring** og trykker deretter på **Screen Mirroring**-bryteren for å deaktivere denne funksjonen.

Mobilutskrift

Koble enheten til en skriver via Wi-Fi eller Wi-Fi Direct, og skriv ut bilder eller dokumenter.

Enkelte skrivere er kanskje ikke kompatible med enheten.

Koble til en skriver

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Utskrifter**, velger en skrivertype og trykker deretter på bryteren øverst til høyre på skjermen for å aktivere denne funksjonen. Enheten søker etter skrivere som er koblet til det samme Wi-Fi-nettverker som enheten din. Velg en skriver som du vil bruke som standardskriver.

Hvis du vil legge til skrivere manuelt, trykker du på ⋮ → **Legg til skriver** → +, angir detaljer og trykker deretter på **OK**.

Hvis du vil endre utskriftsinnstillinger, trykker du på ⋮ → **Innstillinger**.

Skrive ut innhold

Mens du viser innhold, som for eksempel bilder eller dokumenter, trykker du på ⋮ → **Skriv ut** og velger en skriver.

Enhets- og databehandling

Oppgradere enheten

Enheten kan oppgraderes til den nyeste programvaren.

Oppgradere trådløst

Enheten kan oppgraderes direkte til den nyeste programvaren trådløst gjennom FOTA-tjenesten.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Generelt** → **Om enheten** → **Programvareoppdatering** → **Oppdater nå**.

Oppgradere med Samsung Kies

Last ned den nyeste versjonen av Samsung Kies fra webområdet til Samsung. Start Samsung Kies og koble enheten til en datamaskin. Samsung Kies gjenkjenner automatisk enheten og viser eventuelle oppdateringer som er tilgjengelige i et dialogvindu. Klikk på oppdateringstasten i dialogvinduet for å starte oppgraderingen. Gå til hjelp for Samsung Kies for å få mer informasjon om hvordan du utfører oppgraderinger.

- Ikke slå av datamaskinen eller koble fra USB-kabelen mens enheten oppgraderes.
- Mens enheten oppgraderes må du ikke koble andre medieenheter til datamaskinen. Dette kan forstyrre oppdateringsprosessen.

Overføre filer mellom enheten og en datamaskin

Overfør lyd-, video-, og bildefiler samt andre filtyper fra enheten til en datamaskin, eller omvendt.

Du må ikke koble USB-kabelen fra enheten mens du overfører filer. Dette kan føre til datatap eller skade på enheten.

- Du må ikke koble enheten fra datamaskinen når du spiller av filer som er lagret på enheten, på den tilkoblede datamaskinen. Når du har spilt av filen, kan du koble enheten fra datamaskinen.
- Det kan hende at enhetene ikke kobles til på riktig måte hvis de kobles til via en USB-hub. Koble enheten direkte til datamaskinens USB-inngang.

Koble til som en medieenhet

1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.

2 Åpne varselspanelet, og trykk deretter på **Koblet til som en medieenhet** → **Medieenhet (MTP)**.

Trykk på **Kamera (PTP)** hvis datamaskinen din ikke støtter Media Transfer Protocol (MTP) eller ikke har installert riktig driver.

3 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.

Koble til med Samsung Kies

Samsung Kies er et dataprogram som behandler medieinnhold og personlig informasjon med Samsung-enheter. Last ned den nyeste versjonen av Samsung Kies fra webområdet til Samsung.

1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.

Samsung Kies startes automatisk på datamaskinen. Hvis Samsung Kies ikke starter, dobbeltklikker du på Samsung Kies-ikonet på datamaskinen.

2 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.

Se hjelpefilen for Samsung Kies for nærmere informasjon.

Sikkerhetskopiere og gjenopprette data

Oppbevar personlige opplysninger, appdata og innstillinger sikkert på enheten. Du kan sikkerhetskopiere sensitive opplysninger til en sikkerhetskonto og få tilgang til dem senere.

Bruke en Google-konto

1 Trykk på **Innstillinger** på appskjermbildet.

2 Trykk på **Generelt** → **Sikkerhetskopiering og tilbakestilling** og merk av for **Sikkerhetskopier data**.

3 Trykk på **Sikkerhetskopier konto**, og velg en konto som sikkerhetskopikonto.

For å gjenopprette data må du logge deg på Google-kontoen din via oppsettsveiviseren. Du kan starte og åpne oppsettsveiviseren ved å utføre en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene på enheten. Hvis du ikke logger deg på Google-kontoen via oppsettsveiviseren,kan du ikke gjenopprette de sikkerhetskopierte dataene.

Bruke en Samsung-konto

1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Generelt** → **Kontoer** → **Legg til konto** → **Samsung-konto** og logger deretter på Samsung-kontoen din.

2 Trykk på **Innstillinger** på appskjermbildet.

3 Trykk på **Generelt** → **Nettsky** → **Sikkerhetskopier**, merk av for elementene som du vil sikkerhetskopiere, og trykk deretter på **Sikkerhetskopier nå** → **Sikkerhetskopier**.

For å gjenopprette data må du åpne appskjermbildet, trykke på **Innstillinger** → **Generelt** → **Nettsky** → **Gjenopprett**, velge elementer og deretter trykke på **Gjenopprett nå**.

Gjenopprette innstillingene

Du kan slette alle innstillinger og data på enheten. Før du gjenoppretter fabrikkinnstillingene, må du sikkerhetskopiere alle viktige data som er lagret på enheten. Se Sikkerhetskopiere og gjenopprette data for å få mer informasjon.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Generelt** → **Sikkerhetskopiering og tilbakestilling** → **Nullstill til fabrikkdata** → **Tilbakestill enhet** → **Slett alt**. Enheten startes automatisk på nytt.

Innstillinger

Om Innstillinger

Bruk denne appen til å konfigurere enheten, angi appalternativer og legge til kontoer.

Trykk på **Innstillinger** på appskjermbildet.

Hvis du vil søke etter innstillinger ved å skrive inn søkeord, kan du trykke på .

Tilkoblinger

Wi-Fi

Aktiver Wi-Fi-funksjonen for å koble til et Wi-Fi-nettverk og få tilgang til Internett eller andre nettverksenheter.

På appskjermbildet trykker du på **Tilkoblinger** → **Wi-Fi**, og deretter trykker du på **Wi-Fi**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Bruk alternativene under ved å trykke på .

- **Avansert**: Tilpass Wi-Fi-innstillingene.
- **WPS-trykknapp**: Koble til et sikret Wi-Fi-nettverk med en WPS-tast.
- **WPS-nøkkeloppføring**: Koble til et sikret Wi-Fi-nettverk med en WPS-PIN-kode.
- **Hjelp**: Vis hjelpeinformasjon for Wi-Fi.

Konfigurasjon av Wi-Fi-hvilepolicy

Trykk på → **Avansert** → **Behold Wi-Fi på under hvilemodus**.

Konfigurasjon av nettverksvarsel

Enheten kan oppdage åpne Wi-Fi-nettverk og vise et ikon på statuslinjen for å varsle om tilgjengelighet.

Trykk på → **Avansert** og merk av for **Nettverksvarsel** for å aktivere denne funksjonen.

Bluetooth

Aktiver Bluetooth-funksjonen for å utveksle informasjon over korte avstander.

På appskjermbildet trykker du på **Tilkoblinger** → **Bluetooth**, og deretter trykker du på **Bluetooth**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Du kan bruke flere alternativer ved å trykke på ⋮.

- **Tidsavbrudd for synlighet**: Still inn hvor lenge enheten skal være synlig.
- **Mottatte filer**: Vis filer mottatt via Bluetooth.
- **Gi nytt navn til enhet**: Endre enhetsnavnet.
- **Hjelp**: Vis hjelpeinformasjon for Bluetooth.

Flymodus

Dette deaktiverer alle trådløsfunksjoner på enheten. Du kan bare bruke tjenester som ikke er avhengige av en nettverkstilkobling.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Tilkoblinger** → **Flymodus**.

Databruk

Hold styr på din databruk.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Tilkoblinger** → **Databruk**.

- **Databrukssyklus**: Angi månedlig tilbakestillingsdato for å overvåke databruken i forskjellige perioder.

Du kan bruke flere alternativer ved å trykke på ⋮.

- **Automatisk synkronisering av data**: Aktiver eller deaktiver automatisk synkronisering av apper, for eksempel Kalender eller E-post. Du kan velge hvilken informasjon som skal synkroniseres for hver konto, i **Innstillinger** → **Generelt** → **Kontoer**.
- **Mobile trådløssoner**: Velg mobile trådløssoner for å hindre at appene som kjører i bakgrunnen, bruker dem.

Posisjon

Endre innstillinger for tillatelser for posisjonsinformasjon.

På appskjermbildet trykker du på **Tilkoblinger** → **Posisjon**, og deretter trykker du på **Posisjon**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

- **Modus**: Velg en metode for å samle inn posisjonsdata.
- **NYLIGE FORESPØRSLER OM POSISJON**: Vis hvilke apper som ber om din gjeldende posisjonsinformasjon, og deres batteribruk.
- **POSISJONSTJENESTER**: Vis posisjonstjenestene som enheten din bruker.
- **Mine steder**: Konfigurer profiler som skal brukes for bestemte posisjoner når du bruker GPS-, Wi-Fi- eller Bluetooth-funksjoner til å finne posisjonen din.

Flere nettverk

Tilpass innstillinger for administrering av nettverk.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Tilkoblinger** → **Flere nettverk**.

VPN

Konfigurer og koble til virtuelle private nettverk (VPN-er).

Ethernet

Ethernet-valget er tilgjengelig når en Ethernet-adapter er koblet til enheten. Bruk dette valget til å aktivere Ethernet-funksjonen og konfigurere nettverksinnstillingene.

Enheter i nærheten

Du kan endre innstillinger for deling av innhold når du kobler enheten til enheter i nærheten.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Tilkoblinger** → **Enheter i nærheten** og trykker deretter på **Enheter i nærheten**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

- **ENHETSNAVN**: Vis medietjenernavnet for enheten.
- **Innhold som skal deles**: Still inn enheten til å dele innholdet ditt med andre enheter.
- **Tillatte enheter**: Vis listen over enheter som har tilgang til enheten din.
- **Avviste enheter**: Vis listen over enheter som er blokkert fra tilgang til enheten din.
- **Last ned til**: Velg en minneplassering for lagring av mediefiler.
- **Motta filer fra andre enheter**: Still inn enheten til å godta opplastinger fra andre enheter.

Utskrifter

Konfigurer innstillinger for skrivertillegg som er installert på enheten. Du kan søke etter tilgjengelige skrivere eller legge til én manuelt for å skrive ut filer via Wi-Fi eller nettskytjenester.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Tilkoblinger** → **Utskrifter**.

Screen Mirroring

Aktiver Screen Mirroring-funksjonen og del skjermbildet ditt med andre.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Tilkoblinger** → **Screen Mirroring**.

Enhet

Lyd

Endre innstillingene for forskjellige lyder på enheten.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Enhet** → **Lyd**.

- **Lydmodus**: Angi at enheten skal bruke lyd- eller stillemodus.
- **Volum**: Juster volumnivået for musikk og videoer, systemlyder og varsler.
- **Vibrasjonsintensitet**: Juster styrken på vibrasjonsvarslingen.
- **Varsler**: Velg en ringetone for hendelser, slik som for eksempel innkommende e-postmeldinger.
- **Berøringslyder**: Angi at enheten skal lage en lyd når du velger en app eller et alternativ på berøringsskjermen.
- **Skjermlåsingslyd**: Angi at enheten skal lage en lyd når du låser eller låser opp berøringsskjermen.
- **Haptisk tilbakemelding**: Angi at enheten skal vibrere når du trykker på tastene.
- **SAMSUNG-APPER**: Endre varslingsinnstillingene for den enkelte app.
- **Lyder ved trykking**: Angi at enheten skal lage en lyd når du trykker på en tast.
- **Vibrering ved trykking**: Angi at enheten skal vibrere når du trykker på en tast.

Skjerm

Endre skjerminnstillingene.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Enhet** → **Skjerm**.

- **Skrifttype**:
  - **Skriftstil**: Endre skriftstilen.
  - **Skriftstørrelse**: Endre skriftstørrelsen.
- **Lysstyrke**: Angi skjermens lysstyrke.

- **Skjermrotasjon**: Angi at innholdet skal rotere automatisk når du snur på enheten.
  - **Smart rotasjon**: Angi at skjermbildet ikke skal rotere i henhold til ansiktsretningen din.
- **Smart hvilemodus**: Still inn enheten til å hindre at skjermens bakgrunnslys slås av mens du ser på skjermen.
- **Tidsavbrudd for skjerm**: Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av skjermens bakgrunnslys.
- **Skjermmodus**:
  - **Tilpasset skjerm**: Bruk denne modusen til å optimalisere skjermen i henhold til skjerminnstillingene.
  - **AMOLED-kino**: Bruk denne modusen for å gjøre skjermtonen mer levende.
  - **AMOLED-bilde**: Bruk denne modusen for å få skjermtonen til å ligne på ekte farger.
  - **Grunnleggende**: Bruk denne modusen for dunkle omgivelser, for eksempel i et mørkt rom.
- **Lesemodus**: Velg hvilke apper som skal bruke Lesemodus. I Lesemodus vil enheten bidra til å beskytte øynene ved lesing på nattestid.
- **Autojuster skjermtone**: Still inn enheten til å spare strøm ved å justere skjermens lysstyrke.
- **Dagdrøm**: Angi at enheten skal starte en skjermsparer når enheten lades eller er koblet til en skrivebordsdokk.
- **Lysvarighet berøringstast**: Angi hvor lenge bakgrunnslyset for nylige apper- og tilbake-tastene skal være på.
- **Øk berøringsfølsomhet**: Still inn enheten til å tillate bruk av berøringsskjermen med vanter eller hansker på.

Det kan hende at enkelte kommandoer ikke vil bli gjenkjent når du berører enheten, avhengig av materialet til vantene eller hanskene.

Bakgrunnsbilde

Endre innstillingene for bakgrunnsbildet.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Enhet** → **Bakgrunnsbilde**.

- **Startskjerm**: Velg et bakgrunnsbilde til det klassiske startskjermbildet.
- **Låseskjerm**: Velg et bakgrunnsbilde til låseskjermen.
- **Startskjerm og låseskjerm**: Velg et bakgrunnsbilde til det klassiske startskjermbildet og låseskjermen.

Låseskjerm

Endre innstillingene for låseskjermen.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Enhet** → **Låseskjerm**.

- **Skjermlås**: Endre skjermlåsmetoden. De følgende alternativene kan variere, avhengig av hvilken skjermlåsmetode som er valgt.
- **Skjermlås-kort**: Angi at enheten skal vise kort på låseskjermen som viser været for øyeblikket, nyhetsoppdateringer, tidsplanen din og mer. Du kan endre innstillingene for kortene.
- **Alternativer for klokkewidget**: Konfigurer innstillinger for klokkewidgeten.
  - **Klokkestørrelse**: Endre klokkestørrelsen.
  - **Vis dato**: Still inn enheten til å vise datoen sammen med klokken.
- **Snarveier**: Still inn enheten til å vise og redigere appsnarveier på låseskjermen.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- **Eierinformasjon**: Angi informasjonen som vises med klokken.
- **Opplåsingseffekt**: Velg en effekt som skal vises når du låser opp skjermen.
- **Hjelpetekst**: Still inn enheten til å vise hjelpetekst på låseskjermen.

Flervindu

Still inn enheten til å bruke Flervindu.

På appskjermbildet trykker du på **Enhet** → **Flervindu**, og deretter trykker du på **Flervindu**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

- **Åpne i flervindusvisning**: Angi at enheten skal aktivere Flervindu-funksjonen når du åpner filer fra **Mine filer** eller **Video**. Enheten aktiverer også denne funksjonen når du viser vedlegg i e-postmeldinger.

Varselspanel

Tilpass elementene som vises på varselspanelet.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Enhet** → **Varselspanel**.

- **Lysstyrke og volum**: Angi at enheten skal vise glidebryterne for lysstyrke og volum på varselspanelet.
- **Anbefalte apper**: Angi at enheten skal vise en liste over anbefalte apper i varselspanelet basert på handlingene dine, som for eksempel å koblet et hodesett til enheten.
- **Angi hurtiginnst.knapper**: Endre rekkefølgen på hurtiginnstillingsknappene som vises på varselspanelet.

Verktøykasse

Still inn enheten til å bruke verktøykassen.

På appskjermbildet trykker du på **Enhet** → **Verktøykasse**, og deretter trykker du på **Verktøykasse**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Du kan se på applisten som skal vises i verktøykassen. Hvis du vil redigere applisten, trykker du på .

Bevegelser

Du kan aktivere bevegelsesgjenkjenningsfunksjonen og endre innstillingene som styrer bevegelsesgjenkjenning på enheten din.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Enhet** → **Bevegelser**.

- **Demp / sett på pause**:
  - **Dekke til skjerm med hånd**: Still inn enheten til å sette medieavspillingen på pause når du berører skjermen med håndflaten.
  - **Smart pause**: Still inn enheten til å sette videoavspillingen på pause når du ser bort fra skjermen.
- **Dra håndflate over for å ta et bilde**: Angi at enheten skal ta et bilde av skjermen når du drar håndflaten til venstre eller høyre over skjermen.

Tilgjengelighet

Bruk denne funksjonen for å få bedre tilgang til enheten. Se Om Tilgjengelighet for å få mer informasjon.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Enhet** → **Tilgjengelighet**.

Sperremodus

Velg hvilke varsler som du vil blokkere og hvor lenge de skal blokkeres.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Enhet** → **Sperremodus**, og deretter trykker du på **Sperremodus**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Brukere

Konfigurer og administrer brukerprofiler for personlige innstillinger. Se Flere brukere for å få mer informasjon.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Enhet** → **Brukere**.

Privatmodus

Angi at enheten skal hindre andre fra å få tilgang til ditt personlige innhold, ved å aktivere Privatmodus.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Enhet** → **Privatmodus**, og deretter trykker du på **Privatmodus**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

- **Opplåsingsmetode**: Angi eller endre opplåsingsmetode for å aktivere Privatmodus.

Fingerskanner

Registrer fingeravtrykket ditt for å sikre enheten eller logge på Samsung-kontoen din.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Enhet** → **Fingerskanner**.

- **Fingeravtrykkbehandler**: Registrer eller slett informasjon om fingeravtrykk.
- **Endre alternativt passord**: Endre reservepassordet som skal brukes hvis enheten ikke gjenkjenner fingeravtrykket.
- **Skjermlås**: Endre skjermlåsmetoden.
- **Bekreft Samsung-kontoen**: Angi at enheten skal verifisere Samsung-kontoen din med fingeravtrykk.
- **Betal med PayPal**: Angi at enheten skal verifisere PayPal-kontoen din og godkjenne kjøp med fingeravtrykkene dine.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Generelt

Kontoer

Legg til e-post- eller SNS-kontoer.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Generelt** → **Kontoer**.

Nettsky

Endre innstillingene for synkronisering av data eller filer med Samsung-kontoen din eller Dropbox nettskylagring.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Generelt** → **Nettsky**.

Sikkerhetskopiering og tilbakestilling

Endre innstillingene for administrasjon av innstillinger og data.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Generelt** → **Sikkerhetskopiering og tilbakestilling**.

- **Sikkerhetskopier data**: Still inn enheten til å sikkerhetskopiere innstillinger og appdata til Google-tjeneren.
- **Sikkerhetskopier konto**: Opprett eller rediger Google-sikkerhetskopikontoen din.
- **Automatisk gjenoppretting**: Still inn enheten til å gjenopprette innstillinger og appdata dersom apper reinstalleres på enheten.
- **Nullstill til fabrikkdata**: Tilbakestill innstillingene til fabrikkstandard og slett alle dataene.

Språk og inndata

Endre innstillingene for tekstinndata. Noen alternativer kan være utilgjengelige for det valgte språket.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Generelt** → **Språk og inndata**.

Språk

Velg et skjermspråk for alle menyer og apper.

Standard

Velg standard tastaturtype for skriving av tekst.

Samsung-tastatur

Du kan endre innstillingene for Samsung-tastaturet ved å trykke på ⚙.

Tilgjengelige alternativer kan variere, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- **Velg inndataspråk**: Velg språk for tekstinndata.
- **Ordforslag**: Aktiver ordforslagmodus for å forutsi ord basert på det som du skriver inn, og vise ordforslag. Du kan også tilpasse innstillinger for ordforslag.
- **Erstatt automatisk**: Angi at enheten skal korrigere feilstavede og ufullstendige ord ved å trykke på mellomromstasten.
- **Automatisk stor forbokstav**: Angi at enheten automatisk skal bruke stor bokstav for første bokstav etter et setningsavsluttende tegn, som for eksempel punktum, spørsmålstegn eller utropstegn.
- **Automatisk mellomrom**: Angi at enheten skal sette inn et mellomrom mellom ord automatisk.
- **Automatisk punktum**: Angi at enheten skal sette inn punktum når du trykker raskt to ganger på mellomromstasten.
- **Tastaturstryking**:
  - **Ingen**: Angi at enheten skal deaktivere strykefunksjonen på tastaturet.
  - **Fortløpende inndata**: Still inn enheten til å skrive inn tekst ved å stryke på tastaturet.
  - **Markørkontroll**: Aktiver smarttastaturets navigasjonsfunksjon for å flytte markøren ved å rulle på tastaturet.
  - **Flikkeinndata**: Aktiver eller deaktiver tastaturet for å angi tall eller symboler når du trykker på en tast, og deretter drar fingeren raskt oppover.
- **Lyd**: Angi at enheten skal avgi en lyd når du trykker på en tast.
- **Vibrasjon**: Angi at enheten skal vibrere når du trykker på en tast.
- **Forhåndsvis tegn**: Angi at enheten skal vise et stort bilde av hvert tegn som du trykker på.
- **Trykk på og hold-forsinkelse**: Angi gjenkjenningstiden for å trykke på og holde skjermen.
- **Nullstill innstillinger**: Tilbakestill innstillingene for Samsung-tastaturet.

Google taleinntasting

Du kan endre innstillingene for taleinndata ved å trykke på ⚙.

- **Velg inndataspråk**: Velg språk for tekstinndata.
- **Blokkér støtende ord**: Still inn enheten til å forhindre at den gjenkjenner støtende ord i taleinndata.
- **Talegjenkjenning uten nettilkobling**: Last ned og installer språkdata for frakoblet bruk av taleinndata.

Talesøk

- **Språk**: Velg et språk for talegjenkjenning.
- **Registrer hurtigord "Ok Google"**: Angi at enheten skal begynne med talegjenkjenning når du sier oppvåkningskommandoen mens du bruker søkeappen.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- **Taleutdata**: Angi at enheten skal gi taletilbakemelding for å varsle deg om hva den foretar seg.
- **Blokkér støtende ord**: Skjul støtende ord fra talesøkresultater.
- **Talegjenkjenning uten nettilkobling**: Last ned og installer språkdata for frakoblet bruk av taleinndata.
- **Tilpasset gjenkjenning**: Angi at enheten skal bruke informasjon fra Google Oversikt for å bedre nøyaktigheten for talegjenkjenning.
- **Bluetooth-hodesett**: Angi at enheten skal tillate taleinndata for søkeord via Bluetooth-hodesettmikrofonen når et Bluetooth-hodesett er koblet til.

Tekst-til-tale-alt.

- **FORETRUKKET TTS-MOTOR**: Velg en talesyntesemotor. Du kan endre innstillingene for talesyntesemotorer ved å trykke på ⚙.
- **Talehastighet**: Velg en hastighet for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Lytt til et eksempel**: Lytt til den talte teksten som et eksempel.
- **Status for standardspråk**: Vis statusen for standardspråket for tekst-til-tale-funksjonen.

Musover

Aktiver Musover-funksjonen. Du kan utføre forskjellige funksjoner mens markøren til musen eller styreplaten som er koblet til enheten din, beveger seg over skjermen.

- **Forhåndsvisninger**: Angi at enheten skal vise en forhåndsvisning av innholdet eller vise informasjon i et sprettoppvindu når markøren peker mot et element.
- **Listerulling**: Angi at enheten skal bla gjennom lister ved å bevege markøren mot en kant av skjermen.

Pekerhastighet

Juster markørhastigheten for musen eller styreplaten som er koblet til enheten.

Dato og tid

Du kan bruke og endre følgende innstillinger for å styre hvordan enheten viser klokkeslett og dato.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Generelt** → **Dato og tid**.

Hvis batteriet lades fullstendig ut eller tas ut av enheten, vil både klokkeslettet og datoen bli tilbakestilte.

- **Still inn dato**: Angi gjeldende dato manuelt.
- **Angi klokkeslett**: Angi gjeldende klokkeslett manuelt.
- **Velg tidssone**: Angi din tidssone.
- **Bruk 24-timersformat**: Vis tid i 24-timersformat.
- **Velg datoformat**: Velg et datoformat.

Tilbehør

Endre tilbehørsinnstillingene.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Generelt** → **Tilbehør**.

- **Lydutgang**: Velg et lydutgangformat for bruk når du kobler enheten til HDMI-enheter. Noen enheter støtter kanskje ikke surroundlydinnstillingen.
- **Automatisk opplåsing**: Still inn enheten til automatisk å låses opp når dekselet åpnes.

Batteri

Vis hvor mye batteristrøm enheten bruker.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Generelt** → **Batteri**.

- **Vis batteriprosent**: Still inn enheten til å vise gjenværende batterilevetid.

Strømsparing

Aktiver Strømsparingsmodus og endre innstillingene for Strømsparingsmodus. Se Strømsparingsfunksjon for å få mer informasjon.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Generelt** → **Strømsparing**.

- **Strømsparing**: Aktiver Strømsparingsmodus og endre innstillingene for Strømsparingsmodus.
  - **Begrens ytelse**: Angi at enheten skal begrense forskjellige valg, som for eksempel å slå av bakgrunnslys for nylige apper- og tilbake-tastene.
  - **Gråskalamodus**: Angi at enheten skal vise farger på skjermen som gråtoner.
- **Ultra strømsparingsmodus**: Utvid standby-tiden og reduser batteriforbruket ved å vise et enklere oppsett og gi begrenset tilgang til en app.

Beregnet maksimal standby-tid viser tiden det tar før batteriet lades ut når enheten ikke brukes. Standby-tiden kan variere, avhengig av enhetsinnstillingene og driftsforholdene.

Lagring

Vis minneinformasjon om enheten din og minnekortet, eller formater et minnekort.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Generelt** → **Lagring**.

Når et minnekort formateres, blir alle data på kortet permanent slettet.

Den faktiske tilgjengelige kapasiteten til det interne minnet er mindre enn den angitte kapasiteten fordi operativsystemet og standardapper legger beslag på deler av minnet. Tilgjengelig kapasitet kan endres når du oppgraderer enheten.

Sikkerhet

Endre innstillingene for å sikre enheten.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Generelt** → **Sikkerhet**.

- **Krypter enhet**: Opprett et passord for å kryptere data som er lagret på enheten. Du må deretter angi passordet hver gang som du slår på enheten.

  Lad batteriet før du aktiverer denne innstillingen, fordi det kan ta mer enn én time å kryptere dataene.

- **Krypter eksternt SD-kort**: Still inn enheten til å kryptere filer på et minnekort.

  Hvis du tilbakestiller enheten til fabrikkens standardverdier med denne innstillingen aktivert, kan ikke enheten lese dine krypterte filer. Deaktiver denne innstillingen før du tilbakestiller enheten.

- **Fjernkontroll**: Still inn enheten til å kontrollere en tapt eller stjålet enhet med fjernstyring via Internett. Du må logge på Samsung-kontoen din for å kunne bruke denne funksjonen.
  - **KONTOREGISTRERING**: Legg til eller vis Samsung-kontoen din.
  - **Bruk trådløse nettverk**: Still inn enheten til å tillate innsamling av posisjonsdata eller for å bestemme posisjonen til en tapt eller stjålet enhet via Wi-Fi.
- **Gå til nettsted**: Gå til Finn min mobil-nettsiden (findmymobile.samsung.com). Du kan spore og kontrollere en tapt eller stjålet enhet på Finn min mobil-nettsiden.

- **Gjør passord synlige**: Still inn enheten til å vise passordene mens de skrives inn.
- **Enhetsadministratorer**: Vis enhetsadministratorene som er installerte på enheten. Du kan gi enhetsadministratorer tillatelse til å legge til nye policyer på enheten.
- **Ukjente kilder**: Angi at enheten skal tillate installasjon av apper fra ukjente kilder.
- **Verifiser apper**: Angi at enheten skal la Google sjekke apper for skadelig innhold før de installeres.
- **Sikkerhetspolicyoppd.**: Angi at enheten skal se etter og laste ned sikkerhetsoppdateringer.
- **Send sikkerhetsrapporter**: Angi at enheten skal sende oppdaterte sikkerhetsrapporter til Samsung automatisk.
- **Lagringstype**: Angi en lagringstype for informasjonsfiler.
- **Klarert informasjon**: Bruk sertifikater og legitimasjon for å oppnå sikker bruk av ulike apper.
- **Installer fra enhetsminne**: Installer krypterte sertifikater som er lagret i USB-minnet.
- **Fjern informasjon**: Slett legitimasjoner fra enheten og tilbakestill passordet.

Om enheten

Få tilgang til enhetsinformasjon, rediger enhetsnavnet eller oppdater enhetsprogramvaren.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Generelt** → **Om enheten**.

Apper

Appstyring

Vis og administrer appene på enheten.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Apper** → **Appstyring**.

Standardapper

Velg en standardinnstilling for å bruke apper.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Apper** → **Standardapper**.

Kontakter

Endre innstillingene for å bruke kontakter.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Apper** → **Kontakter**.

- **Importer/Eksporter**: Importer eller eksporter kontakter.
- **Kontakter som skal vises**: Velg hvilke kontakter som skal vises.
- **Bare kontakter med tlf.**: Angi at enheten bare skal vise kontakter som har et telefonnummer.
- **Sorter etter**: Velg et alternativ for å sortere kontakter.
- **Vis kontakter med**: Velg et alternativ for å vise kontaktnavn.
- **Send kontaktopplysninger**: Velg en metode for å dele kontakter.
- **Kontoer**: Legg til eller rediger kontoer som du vil synkronisere kontakter med.

E-post

Endre innstillingene for å administrere og sende e-post.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Apper** → **E-post**.

- **Generelle innstillinger**:
  - **Vis**: Endre innstillingene for å vise e-postmeldinger.
  - **Skriving og sending**:

    Standard bildestørrelse: Velg størrelse på vedlegget når du legger ved et bilde.

    Forsinket e-postsending: Angi hvor lenge enheten skal vente med å sende e-postmeldinger etter at du trykker på sendetasten.
  - **Standardvisning**: Angi at enheten skal åpne et spesifikt skjermbilde etter at du sletter e-postmeldinger.
  - **Bekreft sletting**: Angi at enheten skal be om bekreftelse før e-postmeldinger slettes.
  - **Prioriterte avsendere**: Endre innstillinger for prioriterte avsendere.
  - **Søppelpostadresser**: Legg til e-postadresser som skal blokkeres.
- **KONTOINNSTILLINGER**: Administrer eksisterende kontoer, eller legg til nye kontoer.

Galleri

Endre innstillingene for å bruke **Galleri**.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Apper** → **Galleri**.

- **Tagger**:
  - **Vennetagg**: Angi at enheten skal vise kontekstuelle tagger.
  - **Ansiktsmerking**: Registrer ansiktene i bildet med ansiktsmerker.

Internett

Endre innstillingene for å bruke Internett.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Apper** → **Internett**.

- **Konto**: Logg på en Samsung-konto.
- **Angi hjemmeside**: Angi en startside.
- **Autoutfylling av skjema**: Angi at enheten skal angi brukerinformasjon automatisk, for eksempel navn eller telefonnumre, når du fyller ut skjemaer på websider.
- **Personvern**: Administrer personlige data når du besøker websider.
- **Skjerm og tekst**: Endre innstillingene, juster skriftstørrelsen og mer når du viser websider.
- **Innholdsinnstillinger**: Endre innstillingene for å administrere informasjonskapsler fra websider som du besøker, eller angi om sprettoppvinduer skal vises eller ikke, og mer.
- **Båndbreddebehandling**: Endre innstillingene for båndbredde.

S Planner

Endre innstillingene for å bruke **S Planner**.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Apper** → **S Planner**.

- **Visningsinnstillinger**:
  - **Første dag i uken**: Velg den første dagen i uken.
  - **Vis ukenummer**: Angi at enheten skal vise ukenumrene i et år.
  - **Skjul avslåtte hendelser**: Angi at enheten skal skjule utløpte hendelser.
  - **Skjul fullførte oppgaver**: Angi at enheten skal skjule fullførte oppgaver.
  - **Vær**: Angi at enheten skal vise værmeldingen.
- **Tidssone**:
  - **Lås tidssone**: Angi at enheten skal la innstillingen for tidssone være uendret når du beveger deg på tvers av tidssoner.
  - **Velg tidssone**: Velg tidssonen.
  - **Vis i dag i henhold til**: Angi at kalenderen skal bruke tidssonen din eller en valgt tidssone.
- **Hendelsesvarsel**:
  - **Velg varselstype**: Velg varselsinnstillingene for hendelser.
  - **Velg ringetone**: Velg en ringetone for hendelser eller oppgaver.
  - **Vibrasjon**: Angi at enheten skal vibrere for å varsle deg om hendelser eller oppgaver.
  - **Hurtigsvar**: Velg eller opprett maler for å sende e-postmeldinger til deltakere i hendelser.

S Voice

Endre innstillinger for talegjenkjenning.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Apper** → **S Voice**.

- **General**:
  - **Language**: Velg et språk for talegjenkjenning.
  - **Hide offensive words**: Skjul støtende ord fra talesøkresultater.
  - **About**: Vis versjonsinformasjon.
- **Wake-up**:
  - **Open via the home key**: Angi at enheten skal starte **S Voice** når du trykker raskt to ganger på Hjem-tasten.
  - **Voice wake-up**: Angi at talegjenkjenning skal starte når du uttaler en taleoppvåkningskommando når du bruker **S Voice**.
- **Advanced**:
  - **Check missed events**: Angi at enheten skal starte **S Voice** og varsle deg om tapte varsler når et hodesett kobles til og du trykker på hodesett-tasten.
  - **Personal briefing**: Angi at enheten skal vise hendelser som er lagret i **S Planner** når du bruker **S Voice**.
  - **Erase S Voice data**: Slett dataene som brukes av **S Voice**, fra S Voice-tjeneren.
  - **Home address**: Angi hjemadressen din for å bruke posisjonsinformasjonen med talekommandofunksjonen.
  - **Log in to Facebook**: Legg inn informasjon om Facebook-kontoen din for å bruke Facebook med **S Voice**.
  - **Sign in to Twitter**: Legg inn informasjon om Twitter-kontoen din for å bruke Twitter med **S Voice**.

Tilgjengelighet

Om Tilgjengelighet

Tilgjengelighetsmenyer er spesialfunksjoner for personer med visse typer nedsatt funksjonsevne, som for eksempel dårlig syn eller nedsatt hørsel. Du kan bruke følgende funksjoner:

- TalkBack
- Endre skriftstørrelsen
- Forstørre skjermbildet
- Varselspåminnelser
- Reversere visningsfargene
- Fargejustering
- Slå av alle lyder
- Fotolysvarsel
- Justere lydbalansen
- Monolydauto
- Tilpasse innstillinger for undertekster
- Assistentmenyer
- Angi forsinkelsesalternativer for å trykke på og holde
- Modus for samhandlingskontroll
- Ettrykksmodus
- Administrere tilgjengelighetsinnstillinger

Hvis du vil bruke tilgjengelighetsmenyer, åpner du appskjermbildet og trykker på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet**.

Bruke Hjem-tasten til å åpne tilgjengelighetsmenyer

Du kan få tilgang til følgende tilgjengelighetsmenyer ved å trykke raskt tre ganger på Hjem-tasten.

- Tilgjengelighet
- TalkBack
- Negative farger
- Samhandlingskontroll

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** og trykker deretter på **Direktetilgang**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Deretter velger du en tilgjengelighetsmeny som du vil åpne når du trykker raskt tre ganger på Hjem-tasten.

Hvis du velger mer enn én meny, viser enheten et sprettoppvindu som spør deg om hvilken meny som skal brukes, hver gang som du trykker raskt tre ganger på Hjem-tasten. Hvis du vil aktivere **Samhandlingskontroll** i tilgjengelighetsmenyene, må du aktivere denne funksjonen. På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** → **Smidighet og samhandling** og deretter på **Samhandlingskontroll**-bryteren for å aktivere den.

Taletilbakemelding (TalkBack)

Aktivere eller deaktivere TalkBack

Når du aktiverer TalkBack, leser enheten høyt teksten på skjermen eller for utvalgte funksjoner. Denne funksjonen er nyttig hvis du har problemer med å se skjermen.

1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** → **Syn** → **TalkBack**.

2 Trykk på bryteren øverst på skjermbildet for å aktivere denne funksjonen.

For å deaktivere TalkBack trykker du på bryteren øverst på skjermbildet og trykker deretter raskt to ganger hvor som helst på skjermen.

3 Trykk på **OK**.

For å deaktivere TalkBack trykker du på **OK** og trykker deretter raskt to ganger hvor som helst på skjermen.

Når du aktiverer TalkBack, gir enheten taletilbakemelding og leser høyt funksjonene som du velger. Enheten gir også taletilbakemelding når skjermen slås av, når du har nye varsler og mer.

Når du aktiverer **Utforsk ved berøring** mens du bruker TalkBack, leser enheten utvalgte elementer høyt. Først leser enheten høyt elementer på skjermen når du trykker på dem. Deretter utfører enheten funksjonen eller åpner appen hvis du trykker to ganger raskt et annet sted på skjermen. Hvis **Utforsk ved berøring** er deaktivert, kan du ikke utføre fingerbevegelser på enheten.

Du aktiverer **Utforsk ved berøring** ved å åpne appskjermbildet, trykke på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** → **Syn** → **TalkBack** → **Innstillinger** og deretter merke av for **Utforsk ved berøring**.

Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige når du bruker TalkBack.

Styre skjermen med fingerbevegelser

Du kan bruke forskjellige fingerbevegelser for å kontrollere skjermen mens du bruker TalkBack. Hvis **Utforsk ved berøring** er deaktivert, kan ikke enheten utføre enkelte av funksjonene som krever fingerbevegelser.

Du aktiverer **Utforsk ved berøring** ved å åpne appskjermbildet, trykke på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** → **Syn** → **TalkBack** → **Innstillinger** og deretter merke av for **Utforsk ved berøring**.

- Utforske skjermen: Plasser en finger på skjermen, og beveg fingeren for å utforske skjermen. Trykk på og hold et element, så leser enheten elementet høyt. Når du slipper fingeren, velges elementet under fingeren.
- Utheve elementer: Trykk på et element for å velge det. Du kan eventuelt trykke på og holde et element når du utforsker skjermen, og deretter slippe fingeren.
- Åpne det valgte elementet: Når det valgte elementer leses høyt, og du hører elementet som du ønsker, slipper du fingeren fra elementet. Deretter trykker du raskt to ganger hvor som helst på skjermen.
- Velge forrige element: Rull raskt oppover eller til venstre på skjermen med én finger.

- Velge neste element: Rull raskt nedover eller til høyre på skjermen med én finger.
- Rulle i listene: Rull opp- eller nedover på skjermen med to fingre.
- Gå tilbake til forrige side: Rull til høyre på skjermen med to fingre.
- Gå til neste side: Rull til venstre på skjermen med to fingre.
- Låse opp skjermen: Rull i en hvilken som helst retning på skjermen i området for låseskjermen med to fingre.
- Åpne varselspanelet: Dra toppen av skjermen nedover med to fingre.
- Åpne hurtiginnstillingspanelet: Dra toppen av skjermen nedover med tre fingre.

Du kan konfigurere fingerbevegelsesinnstillinger for TalkBack under **Administrer bevegelser**. Se Konfigurere fingerbevegelsesinnstillinger for å få mer informasjon.

Konfigurere fingerbevegelsesinnstillinger

Når du bruker TalkBack, kan du utføre handlinger ved hjelp av fingerbevegelser. Du kan utføre handlinger som å gå tilbake til det forrige skjermbildet, åpne startskjermbildet og mer. Konfigurer fingerbevegelser før du bruker dem.

Konfigurere innstillinger for loddrette bevegelser

Du kan bruke todelte loddrette bevegelser ved å dra fingeren opp- og nedover fra bunnen eller toppen av skjermen.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** → **Syn** → **TalkBack** → **Innstillinger** → **Administrer bevegelser** → **Todelte vertikale bevegelser**. Velg deretter én av følgende funksjoner:

- **Flytt til første og siste element på skjermen**: Når du drar fingeren opp- og deretter nedover på skjermen, velges det første elementet øverst på skjermen. Når du drar fingeren ned- og deretter oppover på skjermen, velges det siste elementet nederst på skjermen.
- **Bla gjennom lesedetaljnivåene**: Når du drar fingeren opp- og deretter nedover på skjermen, endres leseenheten. Leseenheten endres til side, avsnitt, linje, ord, tegn og standard. Når du drar fingeren ned- og deretter oppover på skjermen, endres leseenhetene i motsatt rekkefølge.

Konfigurere innstillinger for snarveisbevegelser

Bruk denne funksjonen til å konfigurere åtte snarveisbevegelser. Du kan konfigurere fingerbevegelser som blant annet å dra fingeren oppover og deretter til høyre uten å slippe den. Du kan endre snarveisbevegelser eller tilordne funksjoner til tomme snarveier.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** → **Syn** → **TalkBack** → **Innstillinger** → **Administrer bevegelser**. Velg en bevegelse, og tilordne deretter en funksjon til den.

Følgende funksjoner er tilgjengelig:

- **Tilbake-knapp**: Gå tilbake til det forrige skjermbildet.
- **Startside-knapp**: Åpne startskjermbildet.
- **Nylige apper-knapp**: Åpne listen over nylig brukte apper.
- **Åpne varsler**: Åpne varselspanelet.
- **Åpne menyen for global kontekst**: Åpne den globale hurtigmenyen. Trykk på og hold skjermen for å åpne den sirkelformede globale hurtigmenyen. Du kan bruke funksjoner, som for eksempel **Hurtignavigering**, **Les fra toppen**, **Stav siste ytring** og **Les fra neste element**. Deretter kan du utforske menyer ved å tegne en sirkel med fingeren uten å slippe den. Når du finner menyen som du vil ha, slipper du fingeren fra menyen for å velge den.

  Trykk på **Stopp tilbakemeldinger midlertidig** øverst til venstre på skjermen for å stanse tilbakemelding midlertidig.

  Trykk på **TalkBack-innstillinger** øverst til høyre på skjermen for å få tilgang til TalkBack-innstillingene. Se Konfigurere innstillinger for TalkBack for å få mer informasjon.
- **Åpne menyen for lokal kontekst**: Åpne den lokale hurtigmenyen. Du kan velge en enhet for å lese tekst på skjermen. Når du bruker denne funksjonen mens du skriver inn tekst, er hurtigmenyer, som for eksempel menyen for markørkontroll, tilgjengelige. Trykk på og hold skjermen for å åpne den sirkelformede hurtigmenyen. Deretter kan du utforske menyer ved å tegne en sirkel med fingeren uten å slippe den. Når du finner menyen som du vil ha, slipper du fingeren fra menyen for å velge den.
- **Les fra toppen**: Les elementer høyt fra første til siste element i rekkefølge.
- **Les fra neste element**: Les elementer høyt fra elementet ved siden av det valgte elementet i rekkefølge.

Endre leseenheter

Når du bruker TalkBack, kan du lytte til teksten på skjermen. Du kan dra fingeren opp, ned, til venstre eller til høyre for å velge ønsket tekst. Som standard leser enheten tekst høyt fra det valgte området. Du kan også angi at enheten skal lese tekst basert på andre leseenheter, som for eksempel linjer eller avsnitt.

Endre leseenheter ved å bruke den lokale hurtigmenyen

1 Velg litt tekst som skal leses.

2 Dra fingeren oppover og deretter til høyre uten å slippe for å åpne den lokale hurtigmenyen.

3 Trykk på og hold skjermen, og tegn en sirkel med fingeren for å vise menyer. Deretter slipper du opp fingeren når du hører **Endre detaljnivå**.

4 Trykk på og hold skjermen på nytt, og tegn en sirkel med fingeren for å vise menyer. Deretter slipper du opp fingeren når du hører leseenheten som du ønsker.

Hvis du vil endre snarveisbevegelsen for å åpne den lokale hurtigmenyen, kan du se Konfigurere innstillinger for snarveisbevegelser.

Endre leseenheter ved å bruke de todelte loddrette bevegelsene

Når du drar fingeren først opp- og deretter nedover på skjermen, endres leseenheten. Leseenheten endres til side, avsnitt, linje, ord, tegn og deretter standard. Når du drar fingeren ned- og deretter oppover på skjermen, endres leseenhetene i reversert rekkefølge.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** → **Syn** → **TalkBack** → **Innstillinger** → **Administrer bevegelser** → **Todelte vertikale bevegelser** → **Bla gjennom lesedetaljnivåene**.

Du kan lytte til teksten ved siden av den valgte teksten ved hjelp av den gjeldende leseenheten. Hvis du vil lytte til den neste tekstdelen, drar du fingeren nedover eller til høyre på skjermen. Du kan også lytte til teksten før den valgte teksten ved å bruke den gjeldende leseenheten. Hvis du vil lytte til den forrige tekstdelen, drar du fingeren oppover eller til venstre på skjermen.

Sette TalkBack på pause

Åpne den globale hurtigmenyen ved å dra fingeren nedover og til høyre på skjermen uten å slippe den. Når du velger **Stopp tilbakemeldinger midlertidig** øverst til venstre på skjermen, stanser TalkBack midlertidig.

Når TalkBack er satt på pause, kan du gjenoppta denne funksjonen blant annet ved å slå på skjermen. Hvis du vil endre metoden for å gjenoppta TalkBack, åpner du appskjermbildet og trykker på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** → **Syn** → **TalkBack** → **Innstillinger** → **Aktiver TalkBack igjen**. Velg deretter et alternativ.

Hvis du vil endre snarveisbevegelsen for å åpne den globale hurtigmenyen, kan du se Konfigurere innstillinger for snarveisbevegelser.

Bruke Hurtignavigering-funksjonen

Med Hurtignavigering-funksjonen kan du få tilgang til menyer ved å tegne en sirkel på skjermen uten at du må bla opp eller ned for å velge et element.

Åpne den globale hurtigmenyen ved å dra fingeren nedover og til høyre på skjermen uten å slippe den. Trykk på og hold skjermen, og tegn en sirkel rundt menyen med fingeren for å vise menyene. Deretter slipper du fingeren når du hører **Hurtignavigering**. Trykk på skjermen på nytt, og tegn en sirkel rundt menyen med fingeren for å vise menyene. Deretter slipper du fingeren når du hører menyen som du ønsker.

Legge til og behandle bildeetiketter

Du kan tilordne etiketter til bilder på skjermen. Enheten leser etikettene høyt når bildene velges. Du kan legge til etiketter for bilder ved å bruke den lokale hurtigmenyen.

Åpne den lokale hurtigmenyen ved å dra fingeren oppover og til høyre på skjermen uten å slippe den. Trykk på og hold skjermen, og tegn en sirkel rundt menyen med fingeren for å vise menyene. Når du hører legge til etikett-menyen, slipper du fingeren for å legge til etiketter.

Hvis du vil vise etikettene, går du til appskjermbildet og trykker på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** → **Syn** → **TalkBack** → **Innstillinger** → **Administrer spesialtilpassede etiketter**.

Konfigurere innstillinger for TalkBack

Du kan konfigurere innstillinger for TalkBack etter behov.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** → **Syn** → **TalkBack** → **Innstillinger**. Du kan også åpne den globale hurtigmenyen ved å dra fingeren nedover og til høyre på skjermen uten å slippe den. Deretter drar du fingeren mot øverst til høyre på skjermen og slipper når du hører **TalkBack-innstillinger**.

- **Talevolum**: Juster volumnivået for taletilbakemelding.

  Volumet på taletilbakemeldingene kan variere, avhengig av medievolumet. Du kan justere medievolumet ved å trykke til venstre eller høyre på volumtasten når du lytter til taletilbakemeldinger. Du kan eventuelt gå til appskjermbildet, trykke på **Innstillinger** → **Enhet** → **Lyd** → **Volum** og deretter skyve glidebryteren for volumjustering for medieinnholdet til venstre eller høyre.
- **Bruk tonehøydeendringer**: Angi at enheten skal lese tekst med et lavt toneleie når teksten skrives inn med tastaturet.
- **Tastatur-ekko**: Angi at enheten skal lese høyt tekst eller symboler som er skrevet inn med et tastatur. Du kan også angi hvilken tastaturtype som du vil bruke denne funksjonen på.
- **Snakk når skjermen er av**: Angi at enheten skal gi taletilbakemelding når skjermen er slått av.
- **Rist for å starte kontinuerlig lesing**: Angi at enheten skal lese høyt tekst som er på skjermen når du rister enheten. Du kan velge mellom forskjellige ristehastigheter.
- **Vibrasjonstilbakemelding**: Angi at enheten skal vibrere når du utforsker skjermen.
- **Tilbakemelding med lyd**: Angi at enheten skal avgi en lyd når du styrer skjermen, for eksempel når du blar på skjermen, og mer.

- **Fokus på lyd for taleutdata**: Angi at enheten skal skru ned medievolumet når enheten leser et element høyt.
- **Lydvolum**: Juster volumet på lyden når du berører skjermen for å styre enheten. Denne funksjonen er tilgjengelig når **Tilbakemelding med lyd** er valgt.
- **Utforsk ved berøring**: Angi at enheten skal lese høyt elementene som du trykker på med fingeren. Beveg fingeren hvor som helst på skjermen for å finne elementet som du ønsker. Når du hører elementet som du ønsker, hever du fingeren fra det og trykker to ganger raskt hvor som helst på skjermen for å åpne det. Du kan gå til ønsket side ved å rulle til venstre eller høyre på skjermen med to fingre. Du kan få mer informasjon om hvordan du styrer skjermen med Utforsk ved berøring-funksjonen, ved å se Styre skjermen med fingerbevegelser.
- **Bla gjennom lister automatisk**: Angi at enheten automatisk skal bla gjennom resten av listen som ikke vises på skjermen, og lese elementene høyt.
- **Ettrykksvalg**: Angi at enheten skal åpne det valgte element ved å trykke én gang på det.
- **Start veiledningen for Utforsk ved berøring**: Vis opplæringen om hvordan du bruker Utforsk ved berøring-funksjonen.
- **Administrer bevegelser**: Tilordne handlinger som skal utføres med fingerbevegelser. Se Konfigurere fingerbevegelsesinnstillinger for å få mer informasjon.
- **Administrer spesialtilpassede etiketter**: Vis etikettene som du har lagt til.
- **Aktiver TalkBack igjen**: Velg en metode for å gjenoppta taletilbakemeldingen.
- **Utviklerinnstillinger**: Angi alternativer for apputvikling.

Bruke enheten med skjermen avslått

Angi at enheten alltid skal slå av skjermen for å holde innholdet på skjermen privat. Skjermen slår seg ikke på når du trykker på de fysiske tastene eller trykker på skjermen. Funksjoner som for øyeblikket er aktivert, blir ikke slått av.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** → **Syn**, og deretter merker du av for **Mørk skjerm**. Du kan aktivere eller deaktivere denne funksjonen ved å trykke raskt to ganger på strømtasten.

Bruke funksjonen for hurtigtastinndata

Angi at enheten skal skrive et tegn når du slipper fingeren fra tegnet på tastaturet. Du kan bruke denne funksjonen til å angi tegn i stedet for å slippe fingeren og trykke raskt to ganger på skjermen.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** → **Syn** og merker deretter av for **Rask tasteangivelse**.

Lese passord høyt

Angi at enheten skal lese passordet høyt når du angir passordet mens TalkBack er aktivert. Du kan bruke denne funksjonen til å sørge for at du angir riktig passord.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** → **Syn**, og deretter merker du av for **Uttal passord**.

Angi tekst-til-tale-funksjoner

Du kan endre innstillingene for tekst-til-tale-funksjonene som brukes når TalkBack er aktivert, som for eksempel språk, hastighet og mer.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** → **Syn** → **Tekst-til-tale-alt.**, og deretter bruke følgende funksjoner:

- **Samsungs tekst-til-tale-motor** / **Tekst-til-tale-motor fra Google**: Velg en motor for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Talehastighet**: Velg en hastighet for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Lytt til et eksempel**: Lytt til den talte teksten som et eksempel. Hvis enheten ikke kan lese eksempler høyt, trykker du på ⚙ → **Installer taledata** for å laste ned og installere taledata for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Status for standardspråk**: Vis statusen for det gjeldende språket som er angitt for tekst-til-tale-funksjonen.

Skrive inn tekst med tastaturet

Du kan vise tastaturet ved å trykke på tekstinndatafeltet og deretter trykke raskt to ganger hvor som helst på skjermen.

Når du berører tastaturet med fingeren, leser enheten høyt tegntastene under fingeren. Når du hører tegnet som du vil ha, slipper du fingeren fra skjermen for å velge det. Tegnet skrives inn, og enheten leser teksten høyt.

Hvis **Rask tasteangivelse** ikke er aktivert, slipper du fingeren fra tegnet som du ønsker, og trykker deretter raskt to ganger hvor som helst på skjermen. Hvis du vil aktivere hurtiginndatafunksjonen, åpner du appskjermbildet, trykker på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** → **Syn** og merker deretter av for **Rask tasteangivelse**.

Angi flere tegn

Trykk på og hold en tast på tastaturet. Hvis flere tegn er tilgjengelige via tasten, vises et sprettoppvindu med tegnene over tastaturet. Hvis du vil velge et tegn, drar du fingeren på skjermen til du hører tegnet som du ønsker, og deretter slipper du den.

Endre inndataspråk

Hvis du vil legge til inndataspråk, åpner du appskjermbildet og trykker på **Innstillinger** → **Generelt** → **Språk og inndata**. Trykk deretter på ⚙ ved siden av **Samsung-tastatur** → **Velg inndataspråk**, og velg språkene som du vil bruke.

For å endre inndataspråk trykker du på 🌐, og deretter trykker du raskt to ganger hvor som helst på skjermen.

Redigere tekst

Bruk den lokale hurtigmenyen til å flytte markøren eller kopiere og lime inn tekst.

Åpne den lokale hurtigmenyen ved å dra fingeren oppover og til høyre på skjermen uten å slippe den. Trykk på og hold skjermen, og tegn en sirkel rundt menyen med fingeren for å vise menyen. Deretter slipper du opp fingeren når du hører **Endre detaljnivå**. Trykk på skjermen på nytt, og tegn en sirkel rundt menyen for å vise menyene. Deretter slipper du fingeren når du hører leseenheten som du ønsker.

Når du redigerer tekst, kan du angi leseenheten til ord eller tegn. I valgmodus velger enheten tekst i henhold til leseenheten som du har valgt.

Dra fingeren opp, ned, til venstre eller høyre for å lytte til teksten. Når teksten som du vil redigere, leses høyt, kan du bruke følgende handlinger:

- Slette tekst: Trykk på slettetasten på tastaturet.
- Velge tekst med valgmodus: Aktiver valgmodus for å velge tekst og høre på den. Du aktiverer valgmodus ved å åpne den lokale hurtigmenyen og velge **Markørkontroll** → **Start valgmodusen**. Bla til venstre eller høyre for å høre på teksten før eller ved siden av teksten som for øyeblikket er valgt. Du deaktiverer valgmodus ved å åpne den lokale hurtigmenyen og velge **Markørkontroll** → **Avslutt valgmodusen**.
- Velge hele teksten: Åpne den lokale hurtigmenyen, og velg **Markørkontroll** → **Velg alle**. All tekst i dokumentet velges.
- Kopiere eller beskjære tekst: Velg tekst ved hjelp av den lokale hurtigmenyen. Deretter åpner du den lokale hurtigmenyen og velger **Markørkontroll**. Velg **Kopiér** for å kopiere den valgte teksten, eller velg **Klipp ut** for å klippe ut den valgte teksten. Den valgte teksten blir kopiert til utklippstavlen.
- Lime inn tekst: Plasser markøren der teksten skal settes inn, åpne den lokale hurtigmenyen, og velg deretter **Markørkontroll** → **Lim inn**.

Angi tekst ved hjelp av tale

Du kan angi tekst ved hjelp av tale. Du kan vise tastaturet ved å trykke på tekstinndatafeltet og deretter trykke raskt to ganger hvor som helst på skjermen.

Når du trykker på og holder ⚙, viser enheten et sprettoppvindu med tastaturalternativene. Dra fingeren på skjermen uten å slippe opp. Slipp fingeren når 🎙 er valgt. Deretter sier du ordene som du vil angi i tekstfeltet. Ordene som du sa, vises som tekst på skjermen, og enheten leser dem høyt.

Hvis du vil angi mer tekst, velger du mikrofontasten og sier ordene.

Endre inndataspråk

Når du angir tekst med stemmen, velger du **Norsk bokmål (Norge)** og velger et språk for å endre inndataspråket.

Hvis du vil legge til språk i listen, velger du **Norsk bokmål (Norge)** → **Legg til flere språk**, opphever valget av **Automatisk** og velger deretter ønskede språk.

Endre skriftstørrelsen

Bruk denne funksjonen til å endre skriftstørrelsen. Det er forskjellige skriftstørrelser på enheten for å gjøre det mer praktisk for brukere med svekket syn. Enkelte apper støtter kanskje ikke skriftstørrelsen **Veldig stor**.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** → **Syn** → **Skriftstørrelse**.

Forstørre skjermbildet

Bruk denne funksjonen til å forstørre skjermbildet og zoome inn på et bestemt område.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** → **Syn** → **Forstørrelsesbevegelser** og trykker deretter på bryteren øverst på skjermen for å aktivere denne funksjonen.

- Zoome inn og ut: Trykk tre ganger raskt på skjermen for å zoome inn på et bestemt område. Trykk tre ganger raskt på skjermen igjen for å gå tilbake.
- Utforske skjermen ved rulling: Bruk to fingre til å bla rundt på det forstørrede skjermbildet.
- Justere zoomforhold: Trykk på det forstørrede skjermbildet med to fingre. Spre deretter de to fingrene eller klyp dem sammen for å justere forholdet.

- Tastaturer på skjermen kan ikke forstørres.
- Når denne funksjonen er aktivert, kan ytelsen i enkelte apper, for eksempel **Kalkulator**, bli påvirket.

Stille inn varselspåminnelser

Bruk denne funksjonen til å bli minnet på varsler som du ikke har sjekket etter en viss tid.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** → **Syn** → **Varselpåminnelse** og trykker deretter på bryteren øverst på skjermen for å aktivere denne funksjonen.

Hvis du vil angi et intervall mellom varsler, trykker du på **Påminnelsesintervall**.

Reversere visningsfargene

Bruk denne funksjonen til å bedre synligheten på skjermen og til å gjøre det enklere for brukerne å gjenkjenne tekst på skjermen. Når denne funksjonen er aktivert, viser enheten et negativt bilde som reverserer fargene på skjermen. Ved reversering av fargene økes kontrasten mellom svart og hvit.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** → **Syn**, og deretter merker du av for **Negative farger**.

Fargejustering

Bruk denne funksjonen til å justere hvordan farger vises på skjermen, hvis du har problemer med å skille mellom farger. Enheten endrer fargene til farger som er lettere å kjenne igjen.

1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** → **Syn**.

2 Trykk på **Fargejustering**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

3 Trykk på **Start**.

4 Ordne fargeflisene etter hvor mye de ligner på hverandre, med start fra basisfargen.

5 Trykk på **OK** når du er ferdig med å justere fargene.

Hvis du kan skille mellom fargene, trenger du ikke justere mer.

6 Hvis det er vanskelig å skille mellom fargene, trykker du på **Kamera** eller **Bilde**.

7 Dra glidebryteren for fargejustering til venstre eller høyre, og trykk på **OK**.

Hvis du vil justere fargen på nytt, trykker du på ⋮ → **Juster farge på nytt**.

Stille inn fotolysvarsel

Angi at fotolyset skal blinke når du har nye e-postmeldinger eller varsler.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** → **Hørsel**, og deretter merker du av for **Lysblinkvarsel**.

Slå av alle lyder

Angi at enheten skal dempe alle lyder, for eksempel fra medier.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** → **Hørsel**, og merker deretter av for **Slå av alle lyder**.

Innstillinger for undertekster

Samsung-undertekster

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** → **Hørsel** → **Samsung-undertekster (CC)**, og deretter trykker du på bryteren øverst på skjermen for å aktivere denne funksjonen.

Du kan bruke følgende alternativer:

- **Tekstinnstilling**: Endre plasseringen for undertekstingen.
- **Skrifttype**: Endre skrifttypen.
- **Skriftstørrelse**: Endre skriftstørrelsen.
- **Kant**: Endre kanten for undertekstingen.
- **Skrifttype**: Endre farge og gjennomsiktighet for teksten.
- **Bakgrunnsfarge**: Endre farge og gjennomsiktighet på bakgrunnen for undertekstingsboksen.
- **Tekstvindu**: Endre farge og gjennomsiktighet på bakgrunnen for undertekstingsboksen.

Google-undertekster

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** → **Hørsel** → **Google-undertekster (CC)**, og deretter trykker du på bryteren øverst på skjermen for å aktivere denne funksjonen.

Du kan bruke følgende alternativer:

- **Språk**: Velg et visningsspråk for undertekstingen.
- **Tekststørrelse**: Endre skriftstørrelsen.
- **Bildetekststil**: Endre undertekststilen.

Justere lydbalansen

Angi at enheten skal justere lydbalansen når du bruker et hodesett.

Koble et hodesett til enheten for å justere lydbalansen. På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** → **Hørsel** → **Lydbalanse**. Dra glidebryteren til venstre eller høyre for å justere lydbalansen, og trykk deretter på **Bruk**.

Monolyd

Angi at enheten skal endre lyden fra stereo til mono når et hodesett er koblet til. Monolyd kombinerer stereolyd i ett signal som spilles i alle hodesetthøyttalerne. Bruk dette alternativet hvis du har nedsatt hørsel eller hvis det er mer praktisk for deg å bruke bare én øreplugg.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** → **Hørsel**, og deretter merker du av for **Monolyd**.

Assistentmeny

Vise ikonet for assistentsnarvei

Angi at enheten skal vise ikonet for assistentsnarvei. Du kan bruke ikonet for å få tilgang til apper, funksjoner og innstillinger ved å trykke på assistentmenyer på ikonet. Du kan styre enheten ved å trykke på assistentmenyer på ikonet uten å utforske skjermen. Når denne funksjonen startes, blir **Ettrykksmodus** aktivert.

1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** → **Smidighet og samhandling**.

2 Trykk på **Assistentmeny**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Ikonet for assistentsnarvei vises nederst til høyre på skjermen.

3 Trykk på **Assistentmeny** → **Dominerende hånd** for å flytte ikonet for assistentsnarvei til en passende plassering.

Få tilgang til assistentmenyer

Ikonet for assistentsnarvei vises som et flytende ikon for å gi enkel tilgang til assistentmenyer fra alle skjermbilder.

Når du trykker på ikonet for assistentsnarvei, utvides ikonet litt, og assistentmenyene vises på ikonet. Trykk på opp- eller nedpilen for å gå til andre paneler, eller bla opp eller ned på skjermen for å velge andre menyer.

Bruke markøren

Trykk på **Markør** på assistentmenyen. En markør og et berøringsområde der markøren kan styres, vises på skjermen. Du kan styre skjermen med små fingerbevegelser på berøringsområdet. Dra fingeren på berøringsområdet for å flytte markøren. Du kan også trykke på skjermen for å velge elementer under markøren.

Du kan bruke følgende alternativer:

- ≪ / ≫ : Velg et element, eller bla til venstre eller høyre på skjermen.
- ⌃ / ⌄ : Bla opp eller ned på skjermen.
- ✣ : Flytt berøringsområdet til en annen plassering.
- ✕ : Lukk berøringsområdet.

Hvis du vil endre markørinnstillingene, åpner du appskjermbildet, trykker på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** → **Smidighet og samhandling**, trykker på **Assistentmeny**-bryteren for å aktivere denne funksjonen, trykker på **Assistentmeny** og bruker deretter valgene under **STYREPLATE- OG MARKØRINNST.**

Bruke utvidede assistentmenyer

Angi at enheten skal vise utvidede assistentmenyer for utvalgte apper. Når du for eksempel starter **Galleri**, vises funksjoner for å søke og skrive på assistentmenyen.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** → **Smidighet og samhandling** → **Assistentmeny** → **Assistent pluss**, trykker på bryteren øverst på skjermen for å aktivere denne funksjonen, og velger deretter apper.

Redigere assistentmenyene

Du kan bruke denne funksjonen til å redigere menyer på ikonet for assistentsnarvei.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** → **Smidighet og samhandling**, trykker på **Assistentmeny**-bryteren for å aktivere denne funksjonen, trykker på **Assistentmeny** og deretter på **Rediger**. Du kan legge til eller slette menyer ved å trykke på ⊕ eller ⊖.

Angi forsinkelsesalternativer for å trykke på og holde

Angi gjenkjenningstiden for å trykke på og holde skjermen.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** → **Smidighet og samhandling** → **Trykk på og hold-forsinkelse**, og deretter velger du et alternativ.

Samhandlingskontroll

Aktiver modus for samhandlingskontroll for å begrense enhetens reaksjon på inntastinger mens du bruker apper. Bruk denne modusen når du ønsker å gi andre begrenset tilgang til og kontroll over dine medier eller data.

1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** → **Smidighet og samhandling** → **Samhandlingskontroll**.

2 Trykk på bryteren øverst i skjermbildet for å aktivere denne funksjonen.

3 Trykk på og hold inne Hjem- og den venstre volumtasten samtidig mens du bruker en app.

4 Juster størrelsen på rammen, eller tegn en linje rundt området som du vil begrense.

5 Trykk på **OK**.

Enheten viser det begrensede området. Hvis du trykker på skjermen eller på taster, som for eksempel Hjem-tasten, vil de ikke virke i dette området.

Hvis du vil deaktivere modus for samhandlingskontroll, trykker du på og holder inne Hjem- og den venstre volumtasten samtidig på nytt.

Bruke ettrykksmodus

Angi at enheten skal kontrollere varsler ved å trykke på knappen i stedet for å dra den. Når du hører en alarm, kan du trykke på knappen for å stoppe alarmen i stedet for å dra den.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet**, og merker deretter av for **Ettrykksmodus**.

Samhandlingskontroll

Lagre tilgjengelighetsinnstillinger i en fil

Eksporter de gjeldende tilgjengelighetsinnstillingene i en fil.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** → **Adm. tilgjengelighet** → **Importer/Eksporter**, eksportalternativ og trykker deretter på **OK**. Filen med tilgjengelighetsinnstillingene lagres på valgt lagringsplassering.

Importere en fil med tilgjengelighetsinnstillinger

Importer en fil med tilgjengelighetsinnstillinger, og oppdater gjeldende innstillinger.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** → **Adm. tilgjengelighet** → **Importer/Eksporter**, og velger deretter et importalternativ. Velg en fil som skal importeres, og trykk på **Utført** → **OK**. Tilgjengelighetsinnstillingene oppdateres i henhold til den importerte filen.

Dele filer med tilgjengelighetsinnstillinger

Del filene med tilgjengelighetsinnstillinger med andre via e-post, Wi-Fi Direct, Bluetooth og annet.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** → **Adm. tilgjengelighet** → **Del via**. Velg deretter tilgjengelighetsfiler, og trykk på **Utført**. Velg en delingsmetode, og følg instruksjonene på skjermen for å dele filene.

Vise tilgjengelighetstjenester

Vis tilgjengelighetstjenester som er installert på enheten.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet**, og deretter kan du se listen over tilgjengelighetstjenester som er tilgjengelig under **TJENESTER**.

Bruke andre nyttige funksjoner

- Bruke S Voice: Du kan bruke **S Voice** til å utføre forskjellige funksjoner med talekommandoer. Start **S Voice**, send e-postmeldinger og vis oppgaver.
- Søke med stemmen: Bruk talekommandoer til å søke etter innhold på websider. Bruk denne funksjonen når du er på farten og ikke kan bruke hendene til å angi tekst. Se Talesøk for å få mer informasjon.
- Bruke varselspanelet: Dra statuslinjen nedover for å åpne varselspanelet. Du kan se nye e-postmeldinger, justere lysstyrken på skjermen og mye mer. Se Varsels- og hurtiginnstillingspanelet for å få mer informasjon.
- Bruke kontrollbevegelser: Du kan kontrollere enheten med håndflatebevegelser eller gester. Se Bevegelser for å få mer informasjon.
- Bruke fingerskanneren: Registrer fingeravtrykkene dine på enheten for å låse opp skjermen eller verifisere passordet til Samsung-kontoen din. Se Fingerskanner for å få mer informasjon.
- Bruke snarveier til kontakter: Du kan legge til snarveier til kontakter på det klassiske startskjermbildet for å enklere kunne eller sende e-postmeldinger. Se Legge til snarveier for kontakter på det klassiske startskjermbildet for å få mer informasjon.

Feilsøking

Vennligst prøv følgende løsninger før du kontakter et Samsung-servicesenter. Det kan hende at enkelte situasjoner ikke gjelder for din enhet.

Når du slår på enheten din eller mens du bruker den, ber den deg om å angi én av følgende koder:

- Passord: Når enhetens låsefunksjon er aktivert, må du oppgi passordet som du valgte for enheten.
- PIN-kode: Når du bruker enheten for første gang eller dersom kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke Lås SIM-kort-menyen.
- PUK-kode: SIM- eller USIM-kortet ditt er blokkert, normalt sett som følge av feil inntasting av PIN-koden flere ganger. Du må angi PUK-koden som du har fått av din tjenesteleverandør.
- PIN2-kode: Når du åpner en meny som krever en PIN2-kode, må du angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Kontakt din tjensteleverandør for å få mer informasjon.

Enheten din viser feilmeldinger for nettverk eller tjeneste

- Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du mister mottakerforholdet. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt. Når du forflytter deg, kan det hende at feilmeldinger gjentas flere ganger.
- Du kan ikke åpne enkelte alternativer uten et abonnement. Kontakt din tjensteleverandør for å få mer informasjon.

Enheten din slår seg ikke på

- Når batteriet er fullstendig utladet, slås ikke enheten på. Lad batteriet helt opp før du slår på enheten.
- Det kan hende at batteriet er feil satt inn. Sett inn batteriet på nytt.
- Tørk av begge de gullfargede kontaktene og sett inn batteriet igjen.

Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil

- Hvis du fester et beskyttelsesdeksel eller tilleggsutstyr på berøringsskjermen, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer korrekt.
- Hvis du bruker vanter eller hansker, hvis hendene dine ikke er rene når du berører skjermen, eller hvis du trykker på skjermen med skarpe gjenstander eller med fingertuppene, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer.
- Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
- Start enheten din på nytt for å fjerne alle midlertidige programvarefeil.
- Kontroller at enhetens programvare er oppgradert til den nyeste versjonen.
- Hvis berøringsskjermen er ripet eller skadet, går du til et Samsung-servicesenter.

Enheten din fryser eller har uopprettelige feil

Hvis enheten fryser eller henger seg opp, kan det hende at du må lukke apper eller fjerne batteriet og sette det inn igjen, og så slå på enheten, for å gjenopprette funksjonaliteten. Hvis enheten stopper helt og ikke lenger reagerer, trykker du på og holder inne strømtasten og venstre volumtast samtidig i mer enn 7 sekunder for å starte den på nytt.

Hvis dette ikke løser problemet, kan du gjenopprette fabrikkinnstillingene. På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Generelt** → **Sikkerhetskopiering og tilbakestilling** → **Nullstill til fabrikkdata** → **Tilbakestill enhet** → **Slett alt**. Før du utfører tilbakestilling til fabrikkinnstilte data, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på enheten.

Hvis problemet fremdeles ikke er løst, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

Anrop kobles ikke til

- Kontroller at du bruker korrekt mobilnettverk.
- Forsikre deg om at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som du ringer til.
- Forsikre deg om at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som ringer til deg.

Andre hører ikke at du snakker under en samtale

- Forsikre deg om at du ikke dekker til den innebygde mikrofonen.
- Forsikre deg om at mikrofonen er i nærheten av munnen din.
- Hvis du bruker et hodesett må du forsikre deg om at det er riktig tilkoblet.

Det er ekko under en samtale

Tilpass lydstyrke ved å trykke på volumtasten eller forflytt deg til et annet område.

En mobilnettverkstilkobling til Internett blir ofte frakoblet eller lydkvaliteten er dårlig

- Forsikre deg om at du ikke blokkerer enhetens innvendige antenne.
- Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du mister mottakerforholdet. Det kan også hende at du har tilkoblingsproblemer grunnet problemer med tjenesteleverandørens basestasjon. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt.
- Når du bruker enheten mens du forflytter deg, kan trådløse nettverkstjenester deaktiveres grunnet problemer med tjenesteleverandørens nettverk.

Batteriikonet er tomt

Batterinivået er lavt. Lad opp eller skift ut batteriet.

Batteriet lader ikke skikkelig (for Samsung-godkjente ladere)

- Sørg for at laderen er koblet til på riktig måte.
- Hvis batteripolene er skitne, kan det hende at batteriet ikke lader skikkelig eller enheten kan slå seg av. Tørk av begge de gullfargede kontaktene og forsøk å lade batteriet igjen.
- Batteriene i enkelte enheter kan ikke skiftes ut av brukeren. For å skifte ut batteriet må du gå til et Samsung-servicesenter.

Batteriet tømmes raskere enn da jeg kjøpte det

- Dersom du utsetter batteriet for veldig lave eller veldig høye temperaturer, kan nytteladningen reduseres.
- Batteriforbruket øker når du bruker meldingsfunksjoner eller enkelte apper, slik som spill eller Internett.
- Batteriet forbrukes og nytteladningen blir kortere etter hvert.

Enheten er varm ved berøring

Når du bruker apper som krever mer strøm, eller bruker apper på enheten over lengre tid, kan enheten føles varm ved berøring. Dette er normalt og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse.

Feilmeldinger vises når kameraet startes

Enheten din må ha tilstrekkelig tilgjengelig minne og batteristrøm for å bruke kameraappen. Hvis det dukker opp feilmeldinger når du starter kameraet, kan du forsøke følgende:

- Lad batteriet eller skift det ut med et batteri som er fulladet.
- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Start enheten på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraappen etter å ha fulgt disse tipsene, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

Fotokvaliteten er dårligere enn forhåndsvisningen

- Kvaliteten på bildene dine kan variere, avhengig av omgivelsene og de fotograferingsteknikkene som du bruker.
- Hvis du tar bilder i mørke områder, om natten, eller innendørs, kan det oppstå forstyrrelser i bildene eller de kan være ute av fokus.

Feilmeldinger oppstår når du åpner multimediafiler

Hvis det dukker opp feilmeldinger eller multimediefilene ikke spilles av når du åpner dem på enheten, kan du prøve følgende:

- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Forsikre deg om at musikkfilen ikke er Digital Rights Management (DRM)-beskyttet. Hvis filen er DRM-beskyttet må du forsikre deg om at du har korrekt lisens eller nøkkel til å spille av filen.
- Sørg for at filformatene støttes av enheten. Hvis det er et filformat som ikke støttes, for eksempel DivX eller AC3, kan du installere en app som støtter det. Hvis du vil sjekke hvilke filformater enheten din støtter, kan du gå til www.samsung.com.

- Enheten din støtter bilder og videoer tatt med enheten. Det kan hende at bilder og videoer tatt med andre enheter ikke fungerer korrekt.
- Enheten din støtter multimediafiler som er godkjent av din nettverkstjenesteleverandør eller tjenesteleverandører av tilleggstjenester. Det kan hende at noe innhold som finnes på Internett, slik som ringetoner, videoer, eller bakgrunnsbilder, ikke fungerer korrekt.

En annen Bluetooth-enhet kan ikke lokaliseres

- Forsikre deg om at Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten din.
- Forsikre deg om at Bluetooth-funksjonen er aktivert på den enheten som du vil koble deg til.
- Forsikre deg om at enheten din og den andre Bluetooth-enheten er innenfor maksimal Bluetooth-rekkevidde (10 m).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

Det blir ikke opprettet en forbindelse når du kobler enheten til en datamaskin

- Forsikre deg om at USB-kabelen som du bruker, er kompatibel med enheten.
- Forsikre deg om at du har korrekt driver installert og oppdatert på datamaskinen din.
- Hvis du bruker Windows XP, må du kontrollere at du har Windows XP Service Pack 3 eller nyere installert på datamaskinen.
- Forsikre deg om at du har Samsung Kies eller Windows Media Player 10 eller nyere installert på datamaskinen.

Enheten din finner ikke din gjeldende posisjon

GPS-signaler kan være hindret på enkelte steder, slik som innendørs. Still inn enheten slik at den bruker Wi-Fi- eller mobilnettverk for å finne din gjeldende posisjon i disse situasjonene.

Data lagret på enheten er gått tapt

Ta alltid sikkerhetskopier av alle viktig data som er lagret på enheten. Hvis ikke vil du ikke kunne gjenopprette data hvis de blir ødelagte eller går tapt. Samsung påtar seg ikke ansvar for tap av data som er lagret på enheten.

Det er en liten åpning rundt utsiden av enhetsdekselet

- Denne åpningen er en nødvendig produksjonsfunksjon og mindre risting eller vibrering av deler kan oppstå.
- Over tid kan friksjon mellom deler føre til at denne åpningen utvides litt.

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til www.samsung.no.

Klikk inn på "SUPPORT"=>"Hjelp og feilsøking" eller søk ved hjelp av modellnummer.

Alternativt kan du ringe vår kundesupport på telefon 815 56 480.

Opphavsrett

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Denne bruksanvisningen er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.

Ingen deler av denne bruksanvisningen kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Samsung Electronics.

Varemerker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.